

i-sense®

Luftkvalitetsovervågning

Brugermanual



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefonnummer: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Hjemmeside: www.i-teamglobal.com





Original brugermanual på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefonnummer: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Hjemmeside: www.i-teamglobal.com

Model: i-sense®

Dato: 15/09/2021

Produktkode: i-sense

Version: v. 1.0



HURTIGERE

i-sense hjælper dig med at afgøre, hvilke rum der kræver mere rengøring, fordi de registrerer øgede CO2-niveauer, hvilket indikerer øget brug af et rum. Dette giver dig mulighed for at fokusere på de rigtige rum og få opgaven klaret hurtigere.



RENERE

Ved hjælp af sin CO2-sensor kan i-sense hjælpe rengøringspersonale med at fokusere på områder med høj kontakt og mange brugere, som derfor kræver mere detaljeret rengøring. Dette sikrer en bedre rengøring på grund af mere fokus på vigtige områder.



GRØNNERE

i-sense er med til at holde dig informeret om VOC-niveauer. VOC-niveauer kan ofte være skadelige for miljøet. Med forhåndsvarsel om høje VOC-niveauer, kan du lettere foretage justeringer i retning mod et grønnere rum.



SIKRERE

i-sense måler et rums luftkvalitet. Hvis der er dårlig, eller endda farlig, luftkvalitet, giver i-sense dig besked. Med disse oplysninger bliver du sikret, så du kan tage de fornødne skridt til at forbedre luftkvaliteten og få besked, når den ændrer sig.



BEDRE FOR ALLE

Farve-LED-lysene på i-sense-enhederne giver dig en visuel indikation af luftkvaliteten uden behov for at skulle se data igennem. På den måde kan folk se luftkvaliteten, så snart de kommer ind i et rum, og føle sig mere trygge der.



Forord

Tak fordi du valgte i-sense. Enheden, som er designet til at overvåge luftkvaliteten. Luftkvalitet er et mål for, hvor ren eller forurenede luften er. Overvågning af luftkvaliteten er vigtig, fordi ren luft er sikrere og bedre for alle. Den mest almindelige indikator er nok kuldioxid (CO₂), der produceres af menneskelig vejtrækning og udsendes af apparater. Andre indikatorer for den indendørs luftkvalitet er fugtighed og flygtige organiske forbindelser (VOC'er). VOC'er er en gruppe kemikalier, der ofte findes i bygninger. De kan afgive en lugt, såsom maling, luftfriskere, rengøringsmidler, kosmetik og mange flere. I luften findes også en blanding af faste partikler og væskedråber kaldet partikler (PM). Nogle PM-partikler, såsom støv, snavs, sod eller røg, er store nok til at kunne ses. Andre er så små, at de kun kan registreres ved hjælp af et elektronmikroskop. De fine partikler udgør den største risiko for vores helbred.

i-sense er nem at bruge, når du følger anvisningerne. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt. Bliv fortrolig med de korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedurer. Opbevar manualen et sikkert sted. Manualen er vigtig for brugen af i-sense og skal gives videre til en eventuel ny ejer ved videresalg eller bytte. Alle i-sense-enheder har et unikt serienummer, der fremgår på undersiden af hovedenheden. Din i-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller dele.

Når der i denne manual henvises til "producenten", henvises der til: Future Cleaning Technologies B.V., et selskab tilknyttet i-team Professional i Eindhoven, Holland. Når der i denne manual henvises til "partneren", henvises der til din lokale servicepartner inden for videresalg af og support til i-team-produkter.

Formålet med brugermanualen

Formålet med brugermanualen er at give brugeren oplysninger om brugen af i-sense, så i-sense bruges korrekt, effektivt og sikkert i løbet af hele dens levetid – selv ved et rimeligt og forudsigeligt omfang af forkert brug.

Brugermanualen indeholder anvisninger om:

- brugerens personlige sikkerhed;
- beregnet og ikke-beregnet brug af i-sense;
- anvisninger til daglig brug;
- vedligeholdelsesanvisninger;
- opbevaringsforhold;
- bortskaffelse af i-sense.

Disse anvisninger skal medtænkes for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.



Målgruppe

Denne brugermanual er rettet mod i-sense-brugere og deres vejledere samt partnere og importører.

Operatører af i-sense

i-sense må kun betjenes af en person, der har læst og forstået instruktionerne i denne vejledning korrekt, eller som er uddannet af en erfaren operatør, der har læst og forstået instruktionerne i denne vejledning.

Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges denne manual igennem til at advare læseren om sikkerhedsspørgsmål og vigtige oplysninger:

Symbol	Begreb	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til kvæstelser af brugeren eller tilskuere, let og/eller moderat beskadigelse af produktet eller miljøet.
	FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til let og/eller moderat beskadigelse af produktet eller miljøet.
	BATTERIER	Angiver en batteridrevet maskine. Batterierne skal oplades i henhold til anvisningerne i den separate brugermanual til klasse 1-batteriopladere. Batterier skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning og de gældende regler i dit område.
	VÆR OPMÆRKSOM	Angiver et ansvarsforhold, hvor producenten eller dens partnere og tilknyttede selskaber ikke kan holdes ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse.



Indhold

Forord	4
Formålet med brugermanualen	4
Målgruppe	5
Operatører af i-sense	5
Læsevejledning	5
1 Introduktion	8
1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet	8
1.2 Ikke-beregnet brug af produktet	8
1.3 Levetid	8
1.4 Ændringer	8
1.5 Specifikationer	9
1.6 Garanti	9
1.7 Identifikation	9
2 Beskrivelse	10
2.1 Touch-skærm	11
2.2 Forklaring af displayknapper	11
2.3 Forklaring af displayfarve	11
2.4 Forklaring af enhedsfarve	11
3 Sikkerhed	12
3.1 Batteri (hvis relevant)	12
Generelle forholdsregler	12
Sundhedsfarer	13
4 Transport og opbevaring	13
5 Samling og installation	14
5.1 Ud af kassen	14
5.2 Samling af USB-stik	14
5.3 Installation af i-sense	15
5.4 Isætning og fjernelse af batteriet (valgfrit til i-sense plus og pro)	15
5.5 Justering/udskiftning af urbatteri (KUN i-sense plus og pro)	16



6	Brug	16
6.1	Generel navigation.....	16
6.2	Sådan tænder du i-sense	17
6.3	Kontrol af det kemiske indhold i luften	17
6.4	Kontrol af støvpartikler i luften	18
6.5	Kontrol af kuldioxidniveauer	19
6.6	Kontrol af lufttemperatur eller luftfugtighed.....	20
6.7	Kontrol af historikken.....	21
6.8	Kontrol og ændring af dato og klokkeslæt	23
6.9	Sådan slukkes skærmen.....	24
6.10	Sådan slår du lyden til eller fra.....	24
6.11	Efter brug	24
7	Vedligeholdelse.....	25
7.1	Rengøring	25
7.2	Beskadigede eller slidte dele	25
7.3	Vedligeholdelsesfrekvens	25
7.4	Opbevaring.....	25
8	Fejlfinding	26
9	Brugsafslutning og bortskaffelse	27
9.1	Specifikationer	28



1 Introduktion

i-sense® er en let og sikker enhed at bruge. Denne manual hjælper dig med at komme godt i gang og forklarer drifts- og vedligeholdelsesprocedurerne.

Batteriet bør være fuldt opladet inden brug. Du kan gøre dette ved at tilslutte i-sense til en stikkontakt eller ved at oplade i-power 8.7-batteriet separat i en batterioplader (medfølger ikke). Henvend dig til din i-partner for at få flere oplysninger om opladere.

Denne manual er beregnet til personer, der arbejder med i-sense og udfører vedligeholdelse på daglig basis. Hele manualen skal læses før brug. Denne manual indeholder oplysninger om den korrekte anvendelsesmetode, sikkerhedsforanstaltninger, vedligeholdelse og transport.

i-team forbedrer løbende alle sine produkter baseret på brugernes oplevelser og feedback. Eventuelle afvigelser mellem teksterne og/eller billederne fra manualen og dit produkt kan derfor opstå på grund af en forskel i model eller fra mulige ændringer på grund af kontinuerlig udvikling og innovation.

1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet

i-sense er specielt udviklet til at overvåge luftkvaliteten i civile og industrielle miljøer. Den er kun beregnet til brug indendørs og i et tørt miljø. Den er egnet til kommerciel brug. For eksempel: På hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker og kontorer.

1.2 Ikke-beregnet brug af produktet



ADVARSEL

Ikke-beregnet brug kan have konsekvenser for brugerens og eventuelle tilskuers sikkerhed og får garantien på produktet til at bortfalde.

i-sense er ikke beregnet til at ændre luftkvaliteten, men giver kun relevante data om luftkvaliteten.

1.3 Levetid

For at give i-sense længere levetid skal du rengøre den og kontrollere, om den er beskadiget efter hver brug.

1.4 Ændringer

Det er ikke tilladt at foretage ændringer af i-sense-enhedens design uden forudgående dialog med og tilladelse fra producenten. Dette påvirker garantien. Se afsnit 1.6.



1.5 Specifikationer

Model:	I-sense basic	I-sense plus	I-sense pro
Enhedsstørrelse (L x B x H):	130 x 129 x 65 mm	145 x 130 x 145 mm	145 x 130 x 145 mm
Vægt (ekskl. batteri):	0,36 kg	0,91 kg	0,91 kg
Vægt (inkl. batteri):	Ikke relevant	1,61 kg	1,61 kg
Strømkilde:	5 V USB-C-strøm fra stikkontakt	i-power 8.7-batteri eller 5 V USB-C-strøm fra stikkontakt	i-power 8.7-batteri eller 5 V USB-C-strøm fra stikkontakt
Batterispecifikation for i-power x:	Ikke relevant	14,4 V 8,7 Ah	14,4 V 8,7 Ah
Driftstid for batteri:	Ikke relevant	≈ 85 timer	≈ 85 timer
Opladertype:	Ikke relevant	Ekstern	Ekstern
USB-C-opladningstid (5 V 2 A):	≈ 200 timer	≈ 200 timer	≈ 200 timer
i-charge 5-tid:	Ikke relevant	≈ 1 time	≈ 1 time
i-charge 7-tid:	Ikke relevant	≈ 2 timer	≈ 2 timer
VOC-måleområde og -nøjagtighed:	0 - 1000 ppb ± 75 ppb	0 - 1000 ppb ± 75 ppb	0 - 1000 ppb ± 75 ppb
PM-måleområde og -nøjagtighed:	400 - 5000 ppm ± 100 ppm	400 - 5000 ppm ± 100 ppm	400 - 5000 ppm ± 100 ppm
CO ₂ -måleområde og -nøjagtighed:	0 - 600 µg/m ³ ± 10%	0 - 600 µg/m ³ ± 10%	0 - 600 µg/m ³ ± 10%
Temperaturmåleområde og -nøjagtighed:	-45 - 125 °C ± 5 °C	-45 - 125 °C ± 5 °C	-45 - 125 °C ± 5 °C
Luftfugtighedsmåleområde og -nøjagtighed:	10 - 100 % ± 1 %	10 - 100 % ± 1 %	10 - 100 % ± 1 %

1.6 Garanti

I-sense® bør kun bruges som beregnet og beskrevet i denne vejledning. Brug af i-sense på anden måde annullerer producentens garanti. Garantiperioden er 1 år.

1.7 Identifikation

Alle i-sense®-enheder har et unikt serienummer, der fremgår på undersiden af hovedenheden. Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller dele.

Forklaring typeskilt:



Produkttype: i-sense


Serienummer:

Distributør:
i-team Professional
Hoppenkuil 27 b
NL-5626 DD Eindhoven

Figur 1

2 Beskrivelse

I-sense består af:

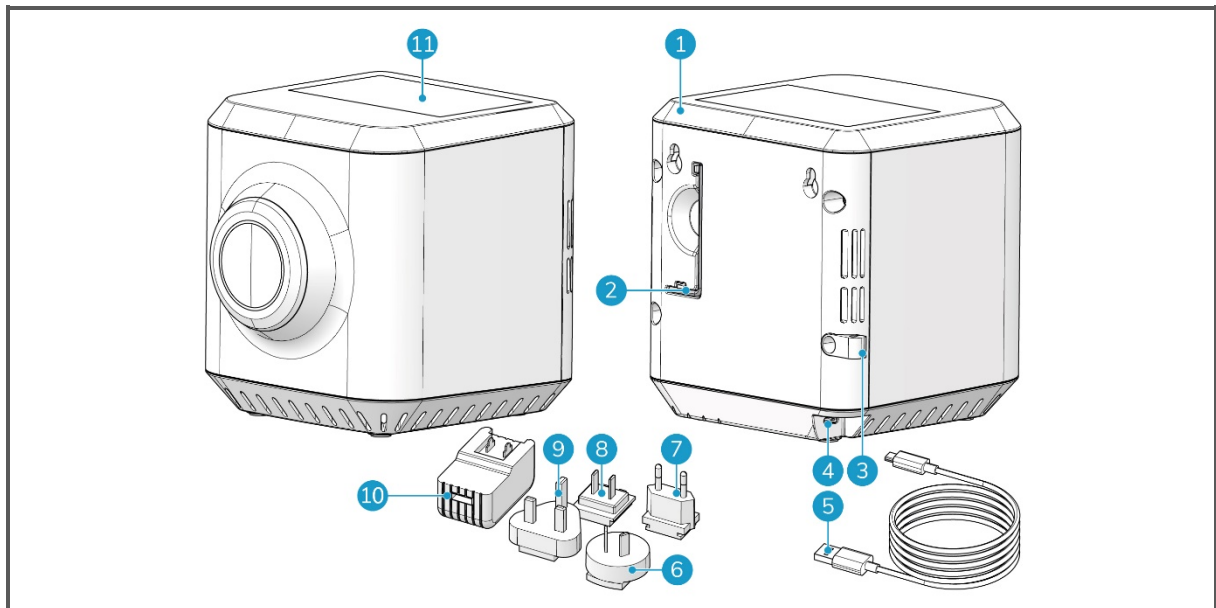

Figur 2


Forklaring

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. En hovedenhed | 7. En EU-strømadapter |
| 2. En unbrakonøgle | 8. En amerikansk strømadapter |
| 3. En kabelaflastningsklemme | 9. En britisk strømadapter |
| 4. En USB-C-port | 10. Hovedstrømadapter |
| 5. Et USB-kabel | 11. LCD-skærm |
| 6. En AP-strømadapter | |



2.1 Touch-skærm

1. CO₂-knap
2. TEMP/HUM-knap
3. SOUND-knap
4. Batteriindikator
5. TÆND/SLUK-knap
6. TIME-knap
7. RATE-knap
8. VOC-knap
9. PM-knap

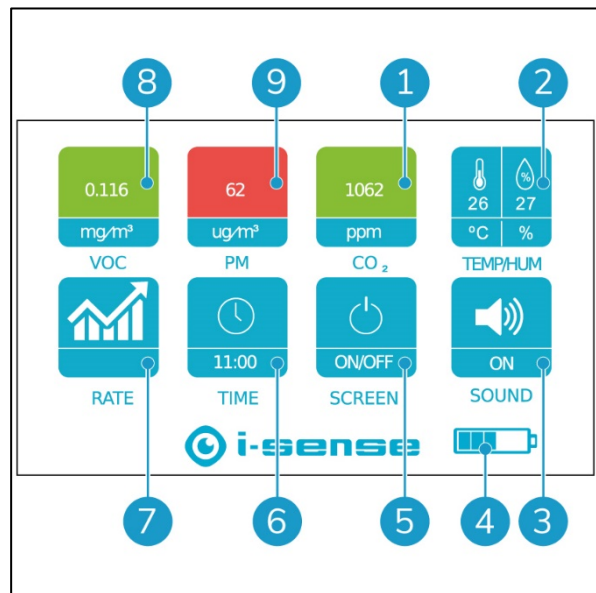

Figur 3

2.2 Forklaring af displayknapper

Knap	Funktion	Tekniske detaljer
VOC	Kontrol af det kemiske indhold i luften	mg/m ³
PM	Kontrol af støvpartikler i luften	µg/m ³
CO ₂	Kontrol af kuldioxid i luften	ppm
TEMP/HUM	Kontrol af lufttemperatur eller luftfugtighed	°C/°F / %
RATE	Kontrol af historikken	
TIME	Opdatering af dato/klokkeslæt	
SCREEN	Sådan slukkes skærmen	
SOUND	Sådan slår du lyden TIL eller FRA	

2.3 Forklaring af displayfarve

Begreb	Grøn farve	Gul farve	Rød farve
VOC (mg/m ³)	< 0,4	< 0,5	≥ 0,5
PM (µg/m ³)	< 10	< 15	≥ 15
CO ₂ (ppm)	< 1000	< 1500	≥ 1500

2.4 Forklaring af enhedsfarve

Enhedsens farve	Antal grønne displayfarver	Antal gule displayfarver	Antal røde displayfarver
Grøn	3	0	0
Grøn	2	1	0
Gul	2	0	1
Gul	1	2	0

			
Gul	0	3	0
Rød	1	1	1
Rød	1	0	2
Rød	0	2	1
Rød	0	1	2
Rød	0	0	3

3 Sikkerhed

Sikkerhed kommer i første række. Derfor skal du tage dig tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan medføre skade eller få producentens garanti til at bortfalde.



ADVARSEL

STOP BRUGEN ØJEBLIKKELT, hvis i-sense® ikke fungerer korrekt eller laver en usædvanlig lyd. Undersøg og vedligehold i-sense, før du fortsætter med at bruge den.



ADVARSEL

BRUG IKKE i-sense på fugtige eller våde overflader. Dette vil beskadige i-sense og er farligt for brugeren. Skader forårsaget af brug på en våd overflade er ikke omfattet af garantien.

3.1 Batteri (hvis relevant)

Generelle forholdsregler



FORSIGTIG

- Følg altid batteriopladerens brugervejledning.
- Før første brug skal du oplade batteriet helt.
- Tag batteripakken ud af opladeren, når den er fuldt opladet.
- Lad være med at knuse, gennembore eller på nogen måde beskadige.
- Lad være med at opvarme eller forbrænde.
- Lad være med at kortslutte.
- Lad være med at skille ad.
- Opbevares tørt.
- Oplad kun mellem 5 °C ~ 40 °C.
- Brug kun mellem 5 °C ~ 45 °C.
- Opbevaringstemperatur: -10 ~ 40 °C , men batteripakken skal bringes til en temperatur på mindst 5 °C, før den tages i brug.



ADVARSEL

Hvis du udsættes for nogen af batteripakkens kemikalier, skal du følge nedenstående procedurer:



Øjne - Skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og hold det øvre og nedre øjenlåg åbent fra tid til anden.

Indånding - Forlad straks det område, hvor kontakten opstod, og søg frisk luft. Brug ilt, hvis det er tilgængeligt.

Indtagelse - Giv personen mindst to glas mælk eller vand. Fremkald opkastning, hvis patienten er ved bevidsthed. Søg lægehjælp.

- Et beskadiget eller utæt batteri kan forårsage kemiske forbrændinger ved kontakt.
- Risiko for kemisk eksponering fra batteriet opstår kun, hvis batteripakken misbruges eller er beskadiget.
- Elektrolyt- og litiumkontakt med hud og øjne bør undgås.

4 Transport og opbevaring

- opbevar ikke i-sense® udendørs.
- opbevar i-sense på et tørt sted.
- fjern eventuelt batteriet, hvis i-sense skal opbevares i en længere periode.
Se afsnit 5.4.
- hvis det er relevant, oplades batteriet helt, før du bruger i-sense igen.
Se brugervejledningen til i-charge® 5.




5 Samling og installation

I-sense® kræver ikke montering. I-sense plus og i-sense pro kan bruges med et i-power® 8.7-batteri. Batteriet er ikke inkluderet og skal installeres i i-sense.

5.1 Ud af kassen

I-sense er pakket i 1 kasse sammen med et USB-kabel og et stik.

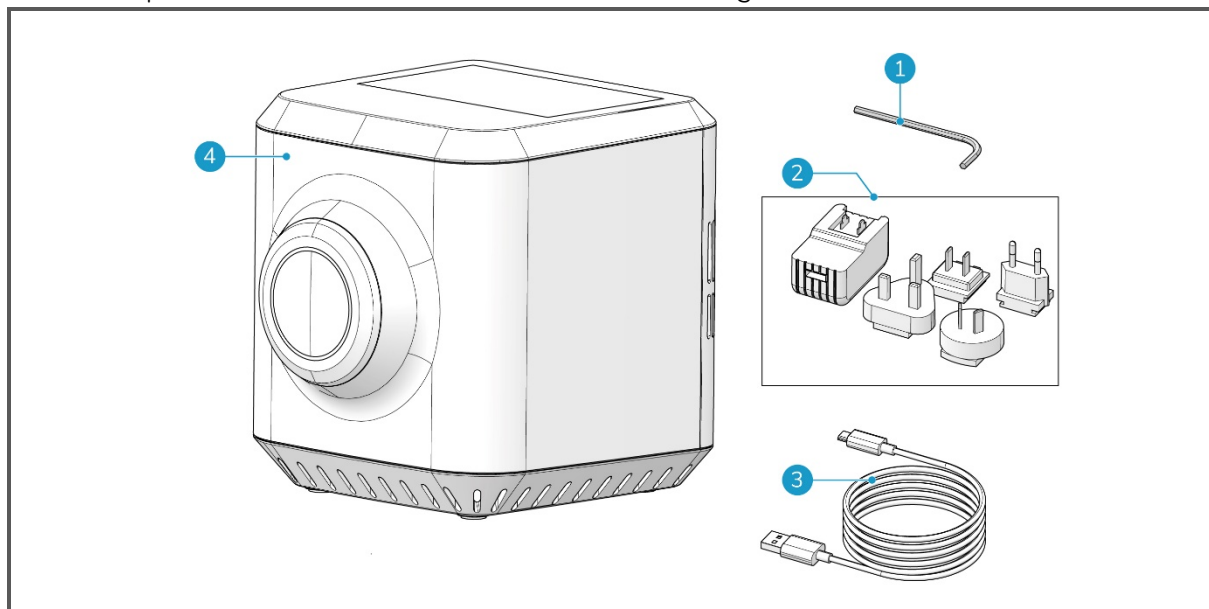


Figur 4

Forklaring

1. En unbrakonøgle (i-sense plus og pro)
2. Et ladesæt
3. Et USB-kabel
4. En hovedenhed

5.2 Samling af USB-stik

1. Tilslut USB-opladeren (Figur 5, pos 2) til USB-kablet (Figur 5, pos 1).

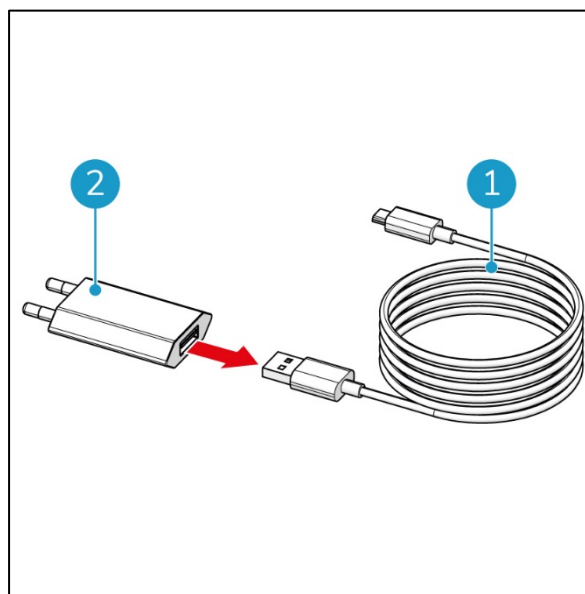


Figur 5



5.3 Installation af i-sense

1. Tilslut USB-kablet til USB-porten (Figur 6, pos 1).
2. Tilslut opladeren til en stikkontakt (Figur 6, pos 2).
3. Displayet viser batteriopladning eller USB (Figur 6, pos 3).

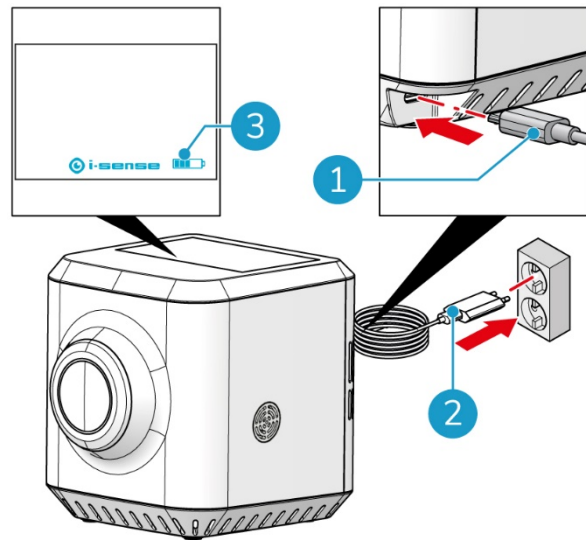

Figur 6


5.4 Isætning og fjernelse af batteriet (valgfrit til i-sense plus og pro)



VÆR OPMÆRKSOM

Oplad batteriet helt, første gang du anvender i-sense.

1. Fjern de fire unbrakoskruer (Figur 7, pos 3) ved hjælp af unbrakonøglen (Figur 7, pos 5).
2. Fjern bagsiden (Figur 7, pos 4) på i-sense-enheden.
3. Fjern eller isæt batteriet (Figur 7, pos 2) ved at trykke på den gule knap (Figur 7, pos 1).

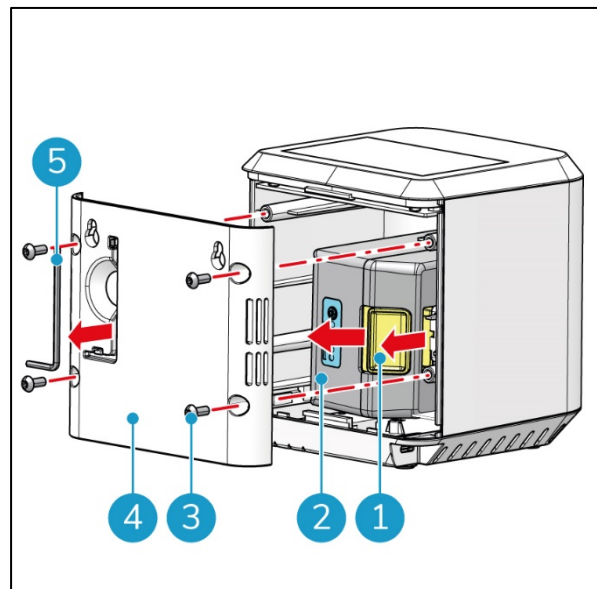

Figur 7




5.5 Justering/udskiftning af urbatteri (KUN i-sense plus og pro)

1. Fjern silikoneringsen, der sidder rundt om uret.
2. Fjern unbrakoskruen, ved hjælp af unbrakonøglen på bagsiden af i-sense.
3. Fjern uret fra i-sense-enheden.
4. Fjern plastiksikkerhedsklemmen fra urets side
5. Brug sidehjulet til at indstille tiden.
6. For at udskifte batteriet skal du åbne bagsiden med en lille flad skruetrækker og udskifte batteriet.
7. Sæt bagdækslet på igen
8. Udskift uret i i-sense ved at tage unbrakoskruen af med unbrakonøglen
9. Udskift silikoneringsen, der sidder rundt om uret.

6 Brug

6.1 Generel navigation

1. Med forrige-knappen (Figur 8, pos 1) kan du gå til den foregående dag. Maksimalt op til 7 dage.
2. Med næste-knappen (Figur 8, pos 2) kan du gå til den næste dag.
3. Med hjem-knappen (Figur 8, pos 3) kan du gå til hovedskærmen.

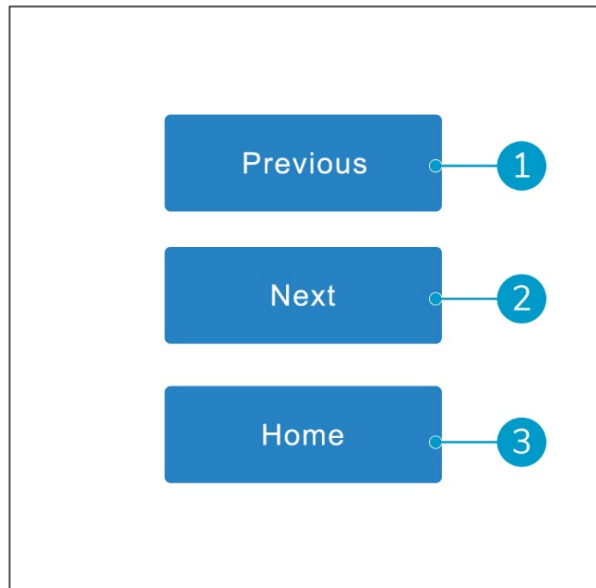


Figur 8



6.2 Sådan tænder du i-sense


1. Rør ved touch-skærmen øverst på i-sense (Figur 9, pos 1) med din finger.
2. Startskærmen lyser op.

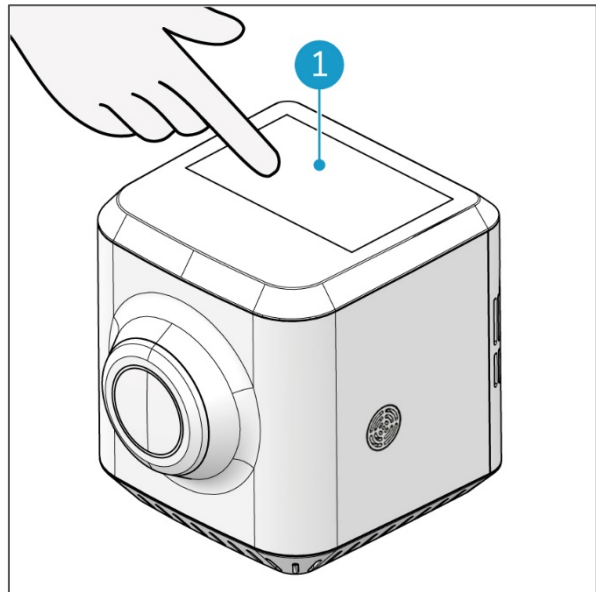

Figur 9


6.3 Kontrol af det kemiske indhold i luften

1. Tryk på VOC-knappen (Figur 10, pos 1) med din finger.
2. VOC-oversigten åbnes (Figur 11).

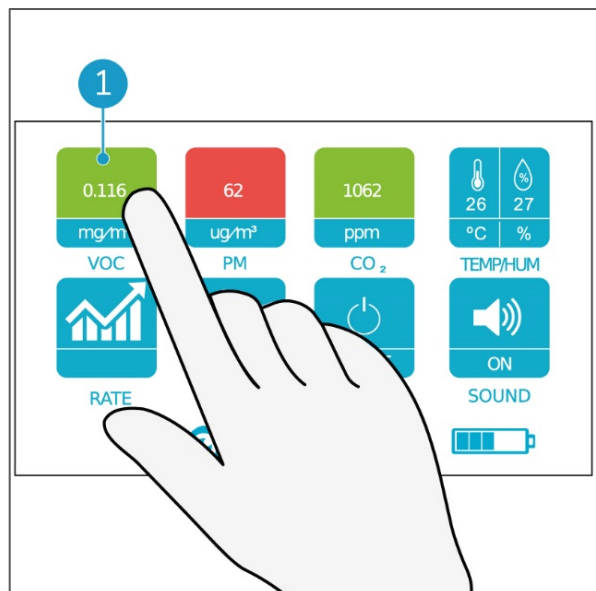

Figur 10


3. I denne oversigt kan du aflæse det kemiske indhold i luften i løbet af de sidste 24 timer.
4. Brug forrige- og næste-knapperne til at aflæse det kemiske indhold i luften fra de sidste dage. Du kan gå op til 5 dage tilbage.
5. Tryk på hjem-knappen for at gå tilbage til hovedskærmen.

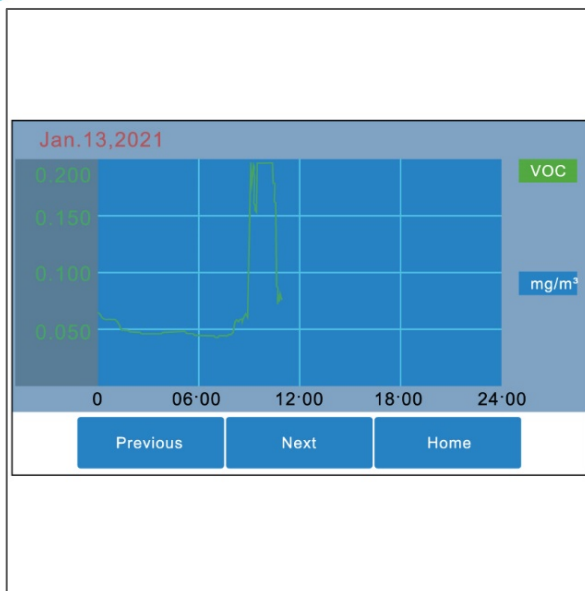

Figur 11


6.4 Kontrol af støvpartikler i luften

1. Tryk på PM-knappen (Figur 12, pos 1) med din finger.
2. PM-oversigten åbnes (Figur 13).

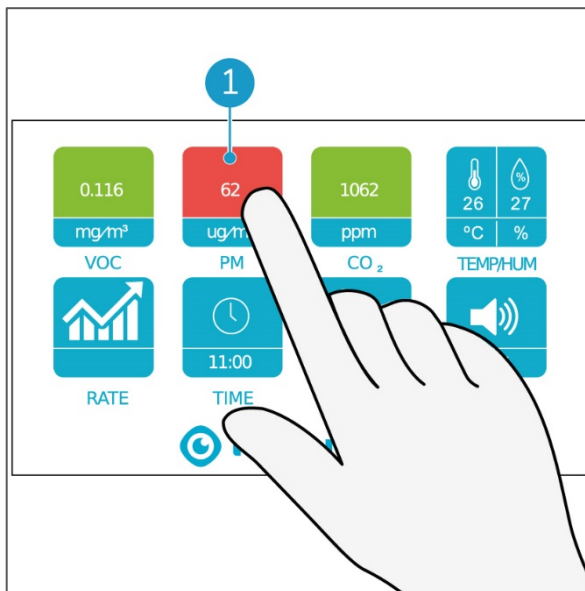

Figur 12


3. I denne oversigt kan du aflæse indholdet af støvpartikler i luften i løbet af de sidste 24 timer.
4. Brug forrige- og næste-knapperne til at aflæse indholdet af støvpartikler i luften fra de sidste dage. Du kan gå op til 5 dage tilbage.
5. Tryk på hjem-knappen for at gå tilbage til hovedskærmen.

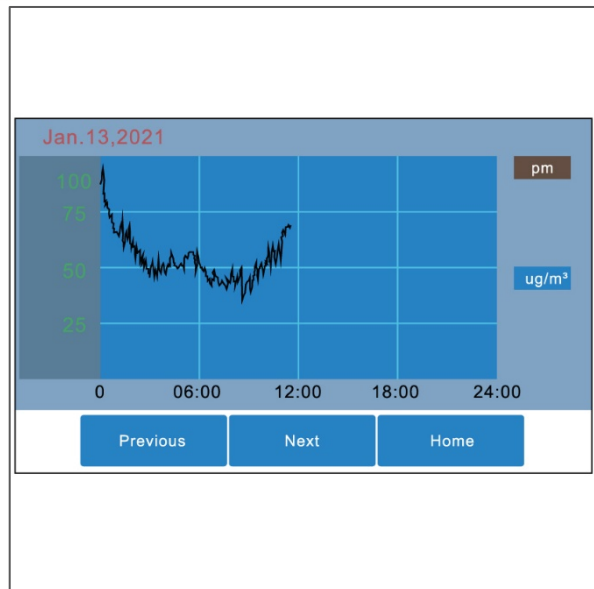

Figur 13


6.5 Kontrol af kuldioxidniveauer

1. Tryk på CO₂-knappen (Figur 14, pos 1) med din finger.
2. CO₂-oversigten åbnes (Figur 15).

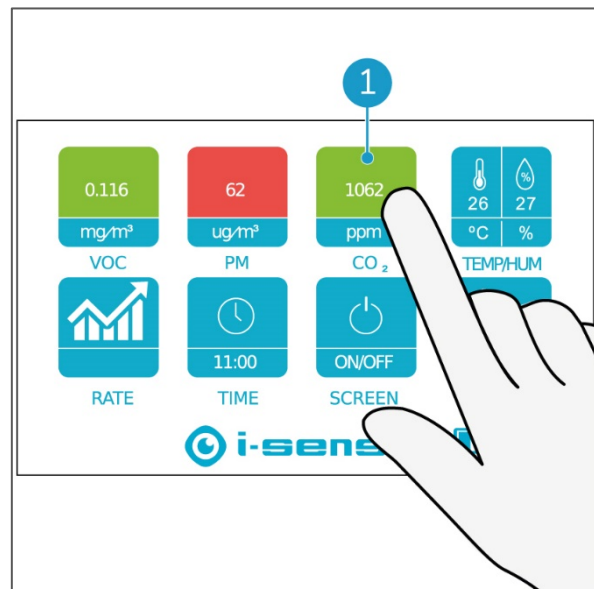

Figur 14


3. I denne oversigt kan du aflæse kuldioxidniveauerne gennem de sidste 24 timer.
4. Brug forrige- og næste-knapperne til at aflæse de sidste dages kuldioxidniveauer. Du kan gå op til 5 dage tilbage.
5. Tryk på hjem-knappen for at gå tilbage til hovedskærmen.

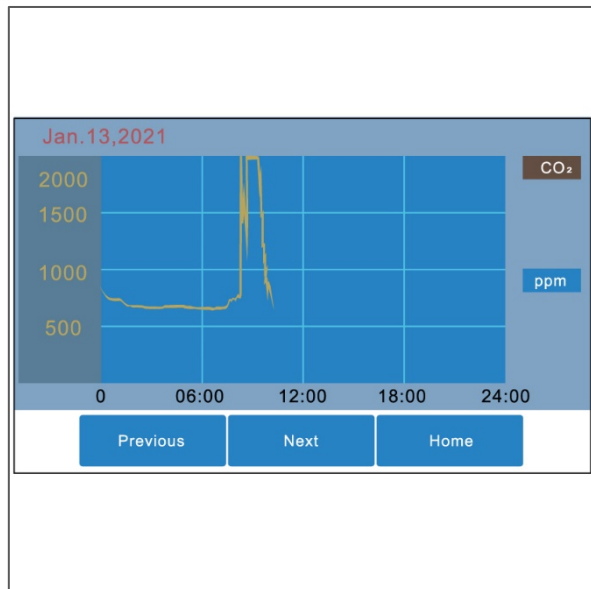

Figur 15


6.6 Kontrol af lufttemperatur eller luftfugtighed

1. Tryk på TEMP/HUM-knappen (Figur 16, pos 1) med din finger.
2. TEMP/HUM-oversigten åbnes (Figur 17).

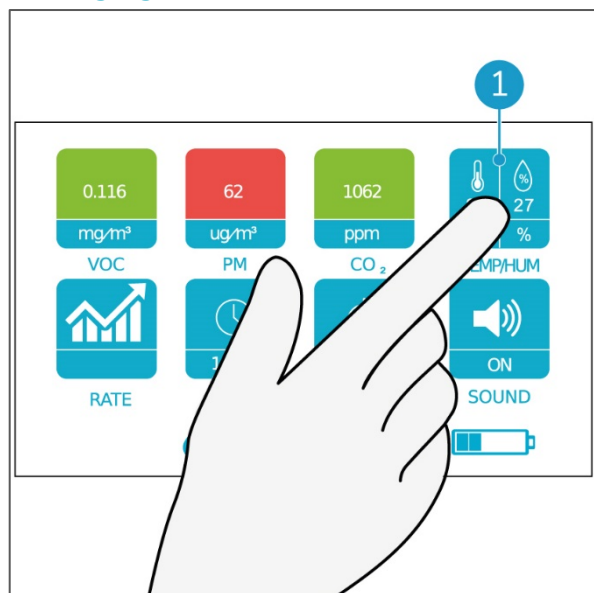

Figur 16


3. I denne oversigt kan du aflæse temperaturen og luftfugtigheden gennem de sidste 24 timer.
4. Brug forrige- og næste-knapperne til at aflæse de sidste dages temperatur og luftfugtighed. Du kan gå op til 5 dage tilbage.
5. Tryk på hjem-knappen for at gå tilbage til hovedskærmen.

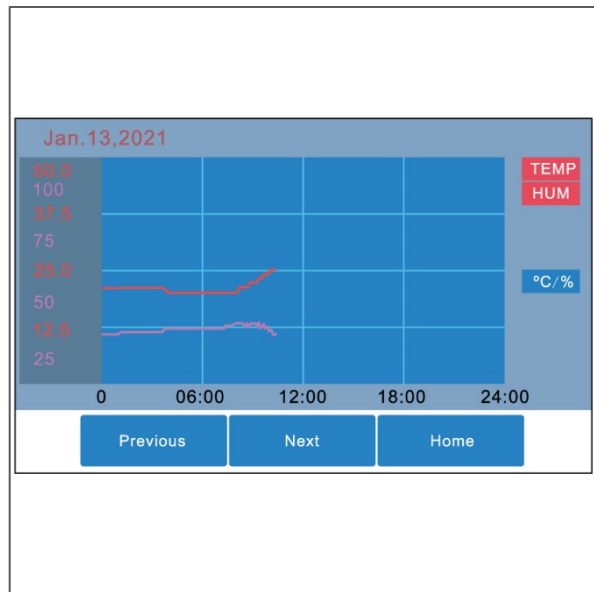

Figur 17


6.7 Kontrol af historikken

1. Tryk på RATE-knappen (Figur 18, pos 1) med din finger.
2. Historikoversigten åbnes (Figur 19).

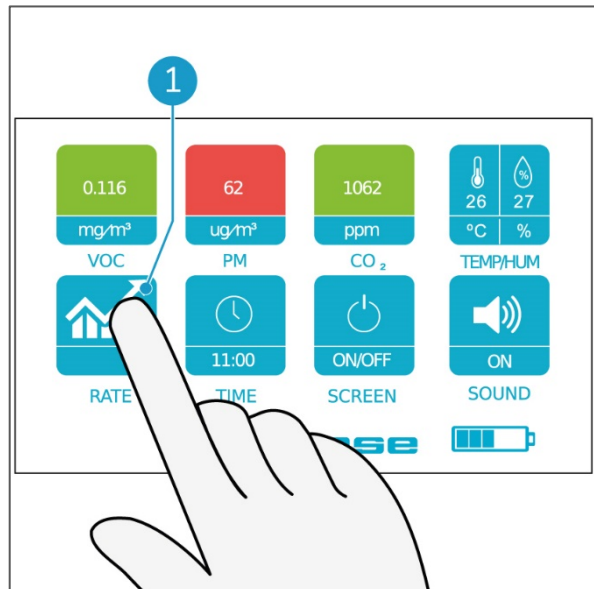

Figur 18

3. I denne oversigt kan du aflæse luftens friskhed i løbet af de sidste 24 timer.
4. Brug forrige-knappen (Figur 19, pos 7) og næste-knappen (Figur 19, pos 1) til at kontrollere aflæsningerne for de sidste dage. Du kan gå op til 5 dage tilbage.
5. Brug knappen TEMP/HUM (Figur 19, pos 3), CO₂-knappen (Figur 19, pos 4), PM-knappen (Figur 19, pos 5) og VOC-knappen (Figur 19, pos 6) for at skifte mellem
6. Tryk på hjem-knappen (Figur 19, pos 2) for at gå tilbage til hovedskærmen.

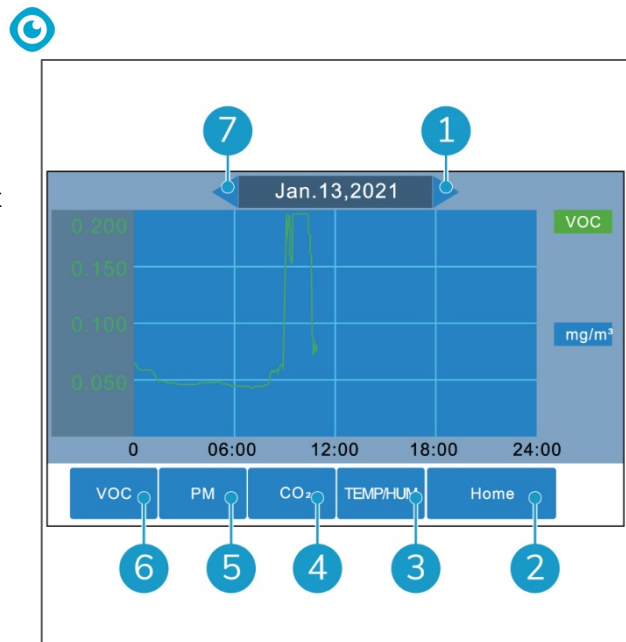


Figur 19




6.8 Kontrol og ændring af dato og klokkeslæt

1. Tryk på TIME-knappen (Figur 20, pos 1) med din finger.
2. Dato- og tidsoversigten åbnes (Figur 21).

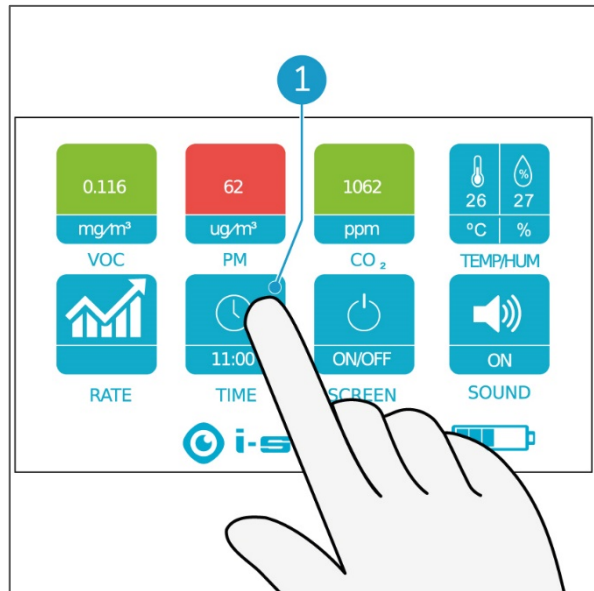

Figur 20

3. I denne oversigt kan du kontrollere:
Tid; tryk på fanen Tid (Figur 21, pos 1);
Dato; tryk på fanen Dato (Figur 21, pos 6).
4. Brug plus-knapperne (Figur 21, pos 5) og minus-knapperne (Figur 21, pos 4) til at justere dato og klokkeslæt efter behov.
5. Tryk på indstillingsknappen (Figur 21, pos 3) for at bekræfte den nye dato eller det nye klokkeslæt.
6. Tryk på hjem-knappen (Figur 21, pos 2) for at gå tilbage til hovedskærmen.

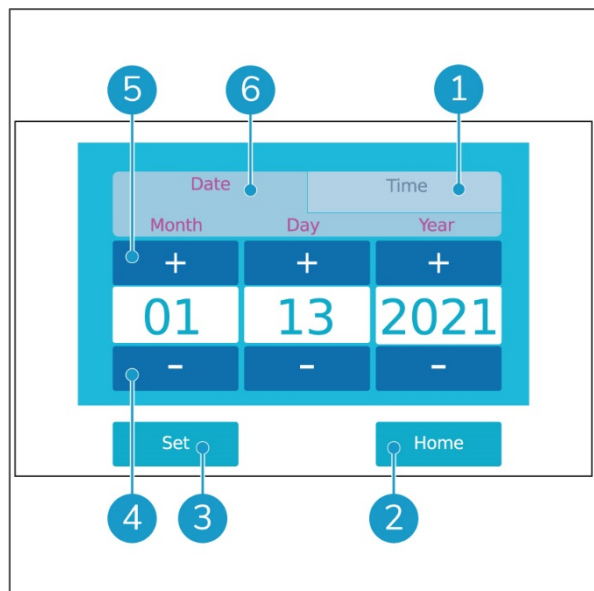


Figur 21



6.9 Sådan slukkes skærmen


1. Tryk på knappen SCREEN
(Figur 22, pos 1) med din finger for at slukke skærmen.

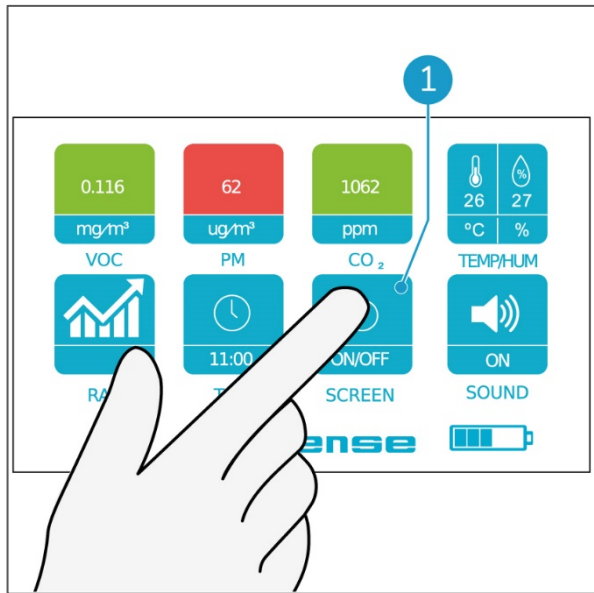

Figur 22

6.10 Sådan slår du lyden til eller fra

1. Tryk på SOUND-knappen
(Figur 23, pos 1) med din finger for at tænde eller slukke lyden.

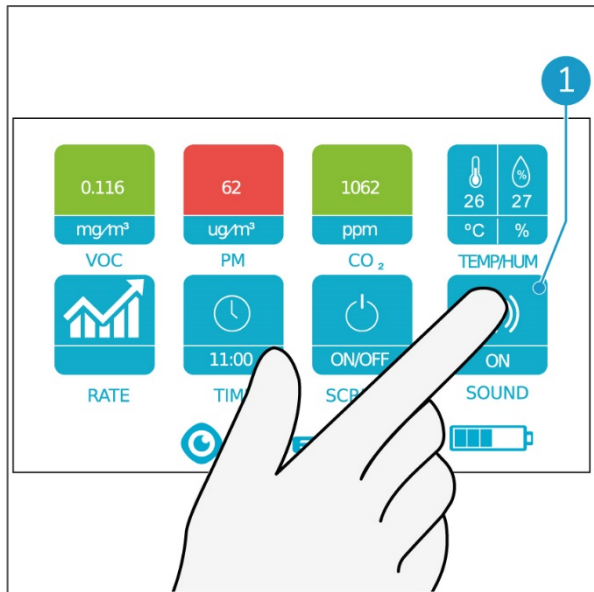

Figur 23

6.11 Efter brug

Slå skærmen til i-sense fra. Se afsnit 6.9.



7 Vedligeholdelse



ADVARSEL

Inden du starter vedligeholdelse eller udskiftning af dele: **Sluk for i-sense[®], og fjern batteriet (hvis det er relevant).**

I-sense kræver ikke meget vedligeholdelse. Det anbefales dog at rengøre maskinen efter brug og inden opbevaring.

Hvis i-sense skal fungere korrekt og få en lang levetid, er det vigtigt at følge de anbefalede vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i denne manual.

Al anden slags vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne manual, bør udføres af din i-sense-partner. Sørg for at have din i-sense-enheds model- og serienummer ved hånden, når du ringer til en partner. Udfyld kontaktformularen på www.i-teamglobal.com, hvis du gerne vil vide mere.

7.1 Rengøring

Rengør maskinens ydre med en let fugtig klud.

7.2 Beskadigede eller slidte dele

Beskadigede eller slidte dele skal straks udskiftes. Kontakt din lokale i-team Global-partner, eller besøg www.i-teamglobal.com for mere information.

7.3 Vedligeholdelsesfrekvens

For at sikre korrekt og sikker drift i hele i-sense-enhedens levetid[®], anbefales det at få en autoriseret i-team-partner til at kontrollere maskinen efter de første 50 timers brug og derpå efter hver 125 timers brug.

7.4 Opbevaring

Se afsnit 4.



8 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
i-sense® virker ikke	Intet batteri	Sæt et batteri i.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
	TÆND/SLUK-knap slukket	Tænd TÆND/SLUK-knappen.
Batteriet oplader ikke	Batteriet er ved at være færdigt	Udskift batteriet.
	Batteriopladeren er i stykker	Udskift opladeren.
Sensorerne aflæsning virker forkert	Luftstrømmen er ikke god	Sørg for, at ventilationsåbningerne i side og bund ikke er blokeret



9 Brugsafslutning og bortskaffelse



VÆR OPMÆRKSOM

Det er i-sense®-ejerens ansvar at bortskaffe produktet.

Ved slutningen af dens levetid indeholder i-sense stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler vedrørende genbrug af elektrisk udstyr.



1. Fjern eventuelt batteriet til separat bortskaffelse (se afsnit 5.4).

TIP:

Alternativt kan du gemme batteriet og bruge det til noget andet i-team-udstyr.

2. Fjern alle løse dele.
3. Bortskaf alle genstande i henhold til dine lokale love og regler.

TIP:

Kontakt din lokale i-team-partner for at undersøge alle muligheder for returnering af komponenter, når din i-sense er taget ud af drift.



9.1 Specifikationer

Model:	I-sense basic	I-sense plus	I-sense pro
Enhedsstørrelse (L x B x H):	130 x 129 x 65 mm	145 x 130 x 145 mm	145 x 130 x 145 mm
Vægt (ekskl. batteri):	0,36 kg	0,91 kg	0,91 kg
Vægt (inkl. batteri):	Ikke relevant	1,61 kg	1,61 kg
Strømkilde:	5 V USB-C-strøm fra stikkontakt	i-power 8.7-batteri eller 5 V USB-C- strøm fra stikkontakt	i-power 8.7-batteri eller 5 V USB-C- strøm fra stikkontakt
Batterispecifikation for i-power x:	Ikke relevant	14,4 V 8,7 Ah	14,4 V 8,7 Ah
Driftstid for batteri:	Ikke relevant	≈ 85 timer	≈ 85 timer
Opladertype:	Ikke relevant	Ekstern	Ekstern
USB-C-opladningstid (5 V 2 A):	≈ 200 timer	≈ 200 timer	≈ 200 timer
i-charge 5-tid:	Ikke relevant	≈ 1 time	≈ 1 time
i-charge 7-tid:	Ikke relevant	≈ 2 timer	≈ 2 timer
VOC-måleområde og -nøjagtighed:	0 - 1000 ppb ± 75 ppb	0 - 1000 ppb ± 75 ppb	0 - 1000 ppb ± 75 ppb
PM-måleområde og -nøjagtighed:	400 - 5000 ppm ± 100 ppm	400 - 5000 ppm ± 100 ppm	400 - 5000 ppm ± 100 ppm
CO ₂ -måleområde og -nøjagtighed:	0 - 600 µg/m ³ ± 10%	0 - 600 µg/m ³ ± 10%	0 - 600 µg/m ³ ± 10%
Temperaturmåleområde og -nøjagtighed:	-45 - 125 °C ± 5 °C	-45 - 125 °C ± 5 °C	-45 - 125 °C ± 5 °C
Luftfugtighedsmåleområde og -nøjagtighed:	10 - 100 % ± 1 %	10 - 100 % ± 1 %	10 - 100 % ± 1 %



I-historien

Det handler ikke blot om rengøringsmaskiner.

Det handler om menneskers og planetens trivsel.

Vi går op i rengøring, vi er begejstrede for bæredygtighed, og vi vil gøre alt for at fortsætte med at innovere.

Vi tror på, at effektiv rengøring er mere end "bare" overfladisk fjernelse af skidt. Det handler om at holde mennesker sunde og sikre på en lettere, enklere mere effektivt og sågar sjov måde. Det handler om ensartede resultater verden over og beskyttelse af denne verden. Og det handler om at skabe partnerskaber, så vi kan udbrede vores budskab om bedre rengøring. Det kræver et team.

I-team.

Made Blue

Ved at bruge i-mops sænker dine partnere, kunder og brugere deres vandforbrug, samtidig med at de bidrager positivt til tilgængeligheden af vand i verden. Hver dag en i-mop tændes, sikrer Made Blue samtidig, at en anden person på planeten får adgang til rent vand. For hver liter vand der bruges til i-mop-drift, giver i-teamet og Made Blue en liter rent drikkevand til indbyggerne i et udviklingsland. Vores planet er et smukt sted med mere end 7 milliarder mennesker. Mennesker har brug for vand for at leve, trække vejret og nyde livet. På verdensplan lider 2,7 milliarder mennesker af mangel på drikkevand. For 780 millioner mennesker er situationen permanent: Hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grund af denne mangel på drikkevand. Det er grunden til, at Made Blue investerer i projekter i udviklingslande. Vi er stolte over at arbejde sammen med Made blue. Made Blue giver lige så meget rent drikkevand til udviklingslande, som i-team bruger. 1 liter for 1 liter.



MADE BLUE



Adgang til rent vand for **alle**.



Original brugermanual på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefonnummer: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Hjemmeside: www.i-teamglobal.com

Model: i-sense®

Dato: 15/09/2021

Produktkode: i-sense

Version: v. 1.0