

# VORSICHT

Dieses Gerät muss an ein geerdetes, metallisches, festes Verkabelungssystem angeschlossen werden; oder es ist ein Geräteerdungsleiter mit Stromkreisleitern zu verlegen und an die Geräteerdungsklemme oder -leitung des Geräts anzuschließen.

**VOR DEM EIN- ODER AUSBAU DES ZUBEHÖRS STETS DAS GERÄT STETS STROMLOS SCHALTEN. BEI VERWENDUNG DES GERÄTS IMMER SCHUHE TRAGEN.**

**Electrische Ausrüstung**

## BEWAHRE DIESE ANLEITUNG AUF

### Informationen zur Erdung

#### ▲VORSICHT▲


Dieses Gerät muss geerdet sein. Wenn es zu Fehlfunktionen oder zum Ausfall kommt, stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstandes für elektrischen Strom dar, so dass die Gefahr eines Stromschlags reduziert wird. Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die nach den örtlichen Bestimmungen und Verordnungen fachgerecht installiert und geerdet ist.

#### ▲WARNHINWEISE▲

Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräteerdungsleiters kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft oder einen Servicetechniker, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Nehmen Sie an dem mit dem Gerät gelieferten Stecker keine Änderungen vor - wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine passende Steckdose von einer Elektrofachkraft installieren.

Dieses Gerät ist für eine Nennspannung von 230 Volt ausgelegt und verfügt über einen geerdeten Stecker, der dem in Skizze A dargestellten Stecker (siehe nächste Spalte) ähnlich aussieht. Ein temporärer Adapter, der dem in Skizze B dargestellten Adapter (siehe nächste Spalte) ähnlich aussieht, kann zum Anschließen dieses Steckers an eine 2-polige Steckdose verwendet werden, wenn keine ordnungsgemäß geerdete Steckdose vorhanden ist. Der temporäre Adapter wird nur solange verwendet, bis eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose von einer Elektrofachkraft installiert werden kann. Die grüne fest angebrachte Erdungsklemme oder dergleichen, die aus dem Adapter hinausragt, muss an eine dauerhafte Erdung, wie z. B. eine ordnungsgemäß geerdete Steckdosenabdeckung, angeschlossen werden. Wenn der Adapter verwendet wird, muss er durch eine Metallschraube fixiert werden

#### Erdungsmethoden

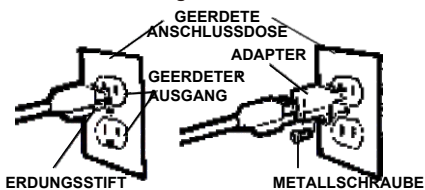

Skizze A

Skizze B


### BGEM9000 (Oberflächenausführung aus Metall)

Für Erstkäufer repariert oder ersetzt das i-Team kostenlos alle Teile, bei denen innerhalb eines (1) Jahres nach dem Kaufdatum ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wurde. Die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine ist für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

### Zusätzliche Informationen zur Garantie für alle Modelle:

Bauteile, die an ein von i-Team autorisiertes Servicecenter oder an i-Team ausreichend frankiert zurückgesandt werden, werden nach Ermessen des i-Teams bzw. des entsprechenden Servicecenters kostenlos repariert oder ersetzt, wenn nach Prüfung durch das i-Team oder das Servicecenter festgestellt wird, dass diese Bauteile fehlerhaft sind.


### Transport

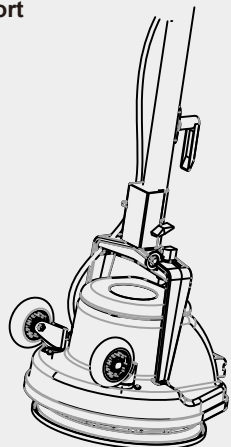

1. Ziehen Sie die Radstütze nach oben, drehen Sie sie um 40 Grad und legen Sie die Stents ab.
2. Die rotierende Stange macht den Begrenzungsstift an der Zugstange am Positionierblock an der Basis montiert.
3. Ziehen Sie die Stange, um das Produkt zu bewegen.

### Arbeiten

1. Ziehen Sie die Stütze des Rades nach oben, drehen Sie die Super-Innenseite um 40 Grad und legen Sie die Position der Stütze fest.
2. Ziehen Sie den Zugring am Begrenzungsstift und drehen Sie die Zugstange so, dass die Zugstange vom Positionierblock getrennt ist.

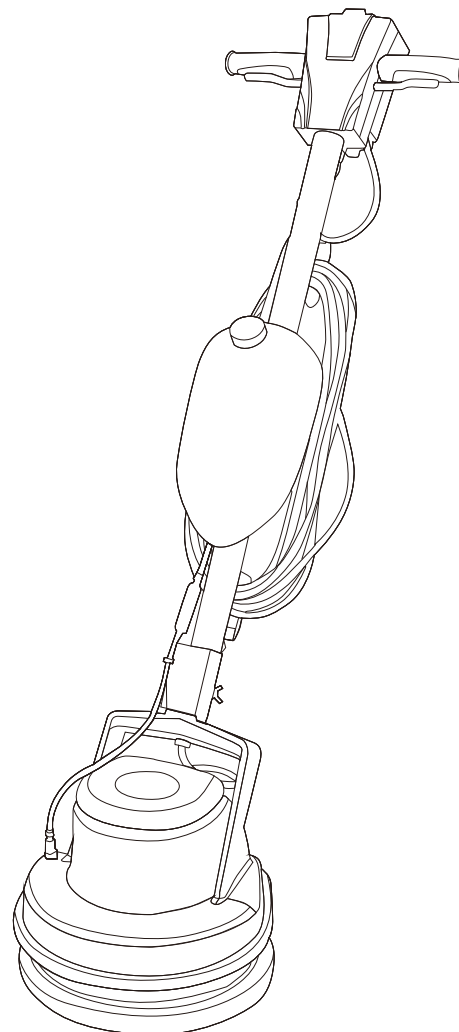

## Benutzerhandbuch i-Scrub 30 em Pro

MULTIFUNKTIONALE  
BODENBEARBEITUNGS-  
MASCHINE

## WICHTIG

**BEWAHREN SIE DIESES  
Handbuch GUT AUF!**

Es beinhaltet:

- Sicherheitshinweise
- Garantie
- Betriebsanleitung
- Anleitung zur Problemlösung
- Zubehör

**BEVOR SIE DEN REINIGER IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH DURCH**

**Inhaltsverzeichnis**

SICHERHEIT UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN ..... 2

Wichtige Sicherheitshinweise ..... 2

Informationen zur Erdung ..... 3

Garantie ..... 3

Kundendienst ..... 4

EINFÜHRUNG ..... 4

Anbringen von Zubehör ..... 4

Ausbau von Zubehör ..... 4

Bodenbearbeitungsmaschine ein- und ausschalten ..... 5

Steuern der Bodenreinigungsmaschine ..... 5

VERWENDUNG AUF TEPPICHEN ..... 5

Tepplch-Trockenreinigung ..... 5

Bonnet-Reinigung ..... 5

VERWENDUNG AUF LAMINAT, VINYL ..... 6

Oberflächenreinigung ..... 6

Schrubben ..... 6

Stripping ..... 6

Nachbearbeitung ..... 7

VERSIGELTES HARTHOLZ ..... 7

VERWENDUNG AUF BÖDEN ..... 7

Oberflächenreinigung versiegelter Böden ..... 7

Bearbeitung mit Schleifgitter ..... 8

GEWACHTES HARTHOLZ ..... 8

VERWENDUNG AUF BÖDEN, Oberflächenreinigung und Wachsen von Hartholzböden ..... 8

VERWENDUNG AUF FLIESENBÖDEN ..... 8

Tiefenreinigung ..... 8

Leichte Reinigung ..... 8

VERWENDUNG AUF STEINBÖDEN ..... 9

Tiefenreinigung ..... 9

Restaurierung von Marmor ..... 9

VERWENDUNG AUF BETON UND ASPHALT ..... 10

Entfernung von Öl und Schutz ..... 10

ZUBEHÖR ..... 10

Allgemein ..... 10

Bonnets ..... 10

Pads ..... 10

Bürsten ..... 11

Schleifgitter ..... 11

WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG ..... 11

Pflege Ihrer i-Team-Bodenbearbeitungsmaschine ..... 11

Wartung durch den Benutzer ..... 11


Anleitung zur Fehlerbehebung ..... 12

**Allgemeine und Sicherheitsinformation**

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen:

**BEARBEITUNGSMASCHINE VERWENDEN, LESEN SIE BEVOR SIE DIESE MULTIFUNKTIONALE BODEN-ANWEISUNGEN DURCH**

**WARUNNG** 

Um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu reduzieren:

- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich.
- Explosionsgefahr - Beim Schleifen des Bodens kann ein explosionsfähiges Gemisch aus feinem Staub und Luft entstehen. Verwenden Sie die Bodenschleifmaschine nur in gut belüfteten Räumen.
- Erhaben Sie nicht, das Gerät als Spielzeug zu verwenden. Bei der Verwendung der Bodenreinigungsmaschine in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und vor der Wartung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallen lassen wurde, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, senden Sie es an ein Servicecenter zurück.

Ziehen oder tragen Sie nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie die Tür nicht, wenn ein Kabel darunter liegt, oder ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

- Lassen Sie den Reiniger nicht über das Kabel fahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Treppen.
- Schließen Sie nur an eine ordnungsgemäß gerdete Steckdose. Siehe Anweisungen zur Erdung.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Pads/Reinigungsbürsten einsetzen oder entfernen.

Warnung - Um die Brandgefahr zu verringern, verwenden Sie nur handelsübliche Bodenreiniger und Wäsche, die für die Verwendung mit einer Maschine vorgesehen sind.

Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel. Um den Stecker herauszuziehen, fassen Sie den Stecker, nicht die Kabel.

berühren Sie den Stecker oder Staubsauger nicht mit nassen Händen.

- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn irgendeine Öffnung blockiert ist; halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
- Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, in denen entzündliche, explosive oder giftige Dämpfe durch Farben auf Ölbasis, Farverdüner, bestimmte Möbelschutzstoffe freigesetzt werden oder in Bereichen mit entzündlichen Staub.

*Fehlerbehebung*

**WARUNNG:** Ziehen Sie den Stecker vor Wartungsarbeiten aus der Steckdose.

ZU ÜBERPRÜFENDE BEREICHE

PROBLEM	MÖGLICHE QUELLE	ZU ÜBERPRÜFENDE BEREICHE
Bodenbearbeitungsmaschine läuft nicht	Kein Strom in der Steckdose.	Überprüfen Sie die Stromquelle oder den Sicherungsautomaten.
Bodenbearbeitungsmaschine läuft nicht richtig	Sicherung durchgebrannt/ausgelöst	Sicherung austauschen/Sicherungsautomaten zurücksetzen
Bodenbearbeitungsmaschine springt	Motorerschusschalt er hat ausgelöst.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Prüfen Sie die Verbindung der Motorwelle. ORB 600: Erwarten Sie 30 Minuten, bis sich der Motor abgekühlt und das System zurückgesetzt hat.
Bürsten- oder Padentnahme nicht richtig eingeschätzt	Bürsten- oder Padentnahme nicht richtig eingeschätzt.	Setzen Sie sehr richtig ein. (Die Betriebsanweisungen.)
Verwenden Sie die Bürste auf trockener Oberfläche ohne Nassshampoo.	Verwenden Sie die Teppichbürste auf Berber- oder Niederflort Teppich.	Tragen Sie das erforderliche Shampoo trocken oder nass auf.
Verwenden Sie stattdessen ein weißes Frette-Bonnet.		

Wenn Sie anrufen, halten Sie das Modell und die Seriennummer auf dem Typenschild bereit.

**ALLE ANDEREN WARTUNGSARBEITEN MÜSSEN VON EINEM VON I-TEAM AUTORISIERTEM SERVICECENTER AUSGEFÜHRT WERDEN.**

**Blaues Scheuerpad**  
(mittel aggressiv)

- Wird zum Schrubben verwendet.
- Reinigung von Fliesen und Beton.

**Braunes Strip Pad**  
(am aggressivsten)

- Schleifen von Linoleum-, Vinyl-, Laminat- und Fliesenböden.
- Reinigung und Schrauben von Fliesen und Fugen.
- Kann auf handelsüblichem Vinyl verwendet werden.
- Verwendung auf glattem Beton.
- Verwendung mit Schleifgitter.
- Scheuern und Reinigung des Holzdecks.

**Beiges Marmorpad**  
(nur Marmor)

- Restaurierung und Reinigung von Marmorböden.

Informationen zur Verwendung eines Bodenpads finden Sie in „Anbringen von Zubehör“ auf Seite 4 und „Ausbau von Zubehör“ auf Seite 5.

**Bürsten**

Bürsten haben eine solche Form, dass sie Rillen und Vertiefungen auf nicht ebenen Oberflächen reinigen können. Die Bürsten lösen den Schmutz und entfernen ihn.



Die Codierung der Bürsten entspricht ihrem Aggressivitätsgrad. Die schwarze Teppichbürste ist am schonendsten, danach folgt die hellbraune Polierbürste (Union Mix) und die orangefarbene Scheuerbürste ist die aggressivste.

**Schwarze Teppichbürste**  
(am wenigsten aggressiv)

- Verwendung mit Bisell Trockenshampoo.
- Sichere, sanfte Wirkung bei der Teppichreinigung.
- Verwendung auf strukturiertem Linoleum.
- Verwendung zum Reinigen von empfindlichen oder glasierten Keramik- oder Porzellanfliesen.

**Hellbraune Polierbürste (Union Mix)**  
(mittel aggressiv)

- Verwendung zum Polieren von Holzböden.
- Vermischt überschüssiges Bodenwachs, hinterlässt eine gleichmäßige Wachsschicht und beseitigt Wachsansammlungen.
- Verwendung zum Reinigen der Risse in einem Holzboden

- Verwendung zum Polieren von gewachsen Holzböden.
- Verwendung für Marmor-, Stein- und empfindliche Fliesenböden

**Orangefarbene Scheuerbürste**  
(am aggressivsten)

- Verwendung zur Reinigung von Keramikfliesen oder Beton und vielen hartnäckigen Flecken.

Informationen zur Verwendung einer Bürste finden Sie in „Anbringen von Zubehör“ auf Seite 4 und „Ausbau von Zubehör“ auf Seite 5.

**Schleifgitter**

Schleifgitter sind das beste Mittel zum Bodenschleifen. Wenn Sie Schleifgitter verwenden, platzieren Sie die schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme auf der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine. Legen Sie dann das Schleifgitter unter eines der Bodenpads und zentrieren Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine auf dem Pad.



Wenn Sie Fragen haben oder Informationen zu den Reinigungsprodukten von i-Team benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen i-Team-Händler.

**Wartung und Fehlerbehebung**

Dies ist eine Präzisionsmaschine. Fällen, unnötige Stöße oder unsachgemäße Handhabung können zur Beschädigung des ausbalancierten Gegengewichtssystems führen. Wickeln Sie das Kabel locker um die beiden Haken am Griff. Nach Gebrauch müssen die Bürsten entfernt werden. Die Borsten können durch das Gewicht der Maschine beschädigt werden. Das Gerät muss in aufrechter Position gelagert werden. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Wachs oder Reinigungslösungen aus dem Gerät. Blasen Sie nach dem Schleifen Sägemehl vom Motor aus. Reinigen Sie das Gehäuse und den Stoßfänger nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Mit ein wenig Pflege sehen Sie immer wie neu aus.

**Wartung durch den Benutzer**

Die Motorlager sind werksseitig geschmiert und abgedichtet. Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Bürsten, Pads, Antriebsblöcke und andere Teile sind Verschleißteile und werden von dieser eingeschränkten Garantie nicht abgedeckt. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Teile, die durch Unfall, Missbrauch, Veränderung, Missbrauch, Feuer oder höhere Gewalt, Verwendung von anderen Spannungen, als auf dem Seriennummernschild dieses Produkts angegeben, beschädigt wurden, oder wenn dieses Produkt durch andere Personen als i-Team oder ein von i-Team autorisiertes Servicecenter gewartet wurden.

i-Team berechtigt keine andere Person oder keinen Vertreter, eine andere Garantieverpflichtung im Zusammenhang mit dem Verkauf dieses Produkts zu übernehmen oder zu gewähren.

Die eingeschränkte Garantie von i-Team gilt nur, wenn Sie den Kaufbeleg von i-Team oder einem von i-Team autorisierten Händler für dieses Produkt aufbewahren. Wenn Sie dieses Produkt von einer anderen Quelle kaufen, kaufen Sie es „SO WIE ES IST“, was bedeutet, dass i-Team Ihnen keine Garantie gewährt und dass Sie, nicht i-Team, das gesamte Risiko für die Qualität und Leistung dieses Produkts übernehmen, einschließlich der gesamten Kosten für die notwendige Wartung oder Reparatur von Mängeln.

Die Haftung von i-Team für Schäden und für Kosten, die von Ihnen getragen werden, die aus dieser eingeschränkten Garantie entstehen, ist auf den Betrag begrenzt, der zum Zeitpunkt des Erstkaufs für dieses Produkt gezahlt wurde, und i-Team haftet nicht für direkte, indirekte Schäden, Folgeschäden oder zufällige Schäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden, ergeben.

Einige Rechtsordnungen erlauben nicht den Ausschluss oder die Einschränkung zufällig entstandener oder Folgeschäden, sodass dieser Ausschluss oder die Einschränkung möglicherweise für Sie nicht gilt.

ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR DIESES PRODUKT, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND ZEITLICH AUF DEN GARANTIEZEITRAUM BESCHRÄNKT, UND NACH DIESEM ZEITRAUM GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE.

Da einige Länder eine Einschränkung hinsichtlich der Gültigkeitsdauer einer impliziten Garantie nicht erlauben, trifft diese Einschränkung möglicherweise nicht auf sie zu.

Diese Garantie gibt ihnen besondere Rechte und evtl. weitere Rechte, welche sich von Staat zu Staat unterscheiden können.

**Kundendienst**

Ihr i-Team Bodenreiniger ist ein Produkt der präzisen Konstruktion. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Probleme mit Ihrem i-Team-Gerät haben, können Sie sich mit dem Kundendienst von i-Team unter folgender Telefonnummer in Verbindung setzen:

Bitte geben Sie die Modellnummer und Serien-/Codenummer an, die Sie auf dem Typenschild auf der Seite der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine Orbiter® finden. Bewahren Sie Ihren Kauf- oder Verkaufsbeleg auf. Sollten Sie für Ihr i-Team-Gerät in den USA einen Garantieservice brauchen,

zeigen Sie diesen Beleg dem autorisierten Servicecenter als Nachweis für das Kaufdatum oder rufen Sie in Kanada den Kundendienst an.

**Einführung**

Die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine Easy Motion ist die modernste und die einfachste Maschine ihrer Art. Mit richtiger Pflege und Nutzung hält die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine Easy Motion ein Leben lang.

Diese Broschüre enthält Informationen über die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine und ihre Funktionen, Zubehörteile und ihre Verwendung.

**VORSICHT:** WARTEN SIE DAS GERÄT NIEMALS, WENN ES AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST - ZIEHEN SIE ES IMMER VON DER STECKDOSE. Wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, achten Sie immer darauf, den Netzstecker von der Steckdose zu ziehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung und Fehlerbehebung“.

**Erste Schritte**

Ihre multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine wird im zusammengebauten Zustand geliefert und ist betriebsbereit, sobald das richtige Zubehör montiert ist. Auf dem Ein-/Ausschalter sind die internationalen Symbole (O) OFF und (I) ON angebracht.

**Anbringen von Zubehör**

Mit dem richtigen Zubehör kann die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine Easy Motion auf fast jeder Oberfläche eingesetzt werden. Eine vollständige Liste und Beschreibung des verfügbaren Zubehörs finden Sie auf Seite 10 unter „Zubehör“.

**So befestigen Sie ein Pad, ein Bonnet oder ein Schleifgitter:**

1. Legen Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine auf der Rückseite so, dass der Griff auf dem Boden liegt.
2. Befestigen Sie das Pad oder das Bonnet mit den Zähnen der schwarzen Pad-Treibteller-Aufnahme an der schwarzen Pad-Treibteller-Aufnahme. Wenn Sie ein Schleifgitter montieren, montieren Sie zuerst das Pad an die schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme. Platzieren Sie dann das Schleifgitter auf die Bodenseite des Pads.
3. Platzieren Sie die schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme auf die beige Aufnahmeschale an der Unterseite der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine (siehe Abbildung 1, nächste Seite).
4. Stellen Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine so auf, dass das Pad, das Bonnet oder das Schleifgitter auf dem Boden liegen.

**So befestigen Sie eine Bürste:**

1. Legen Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine auf der Rückseite so, dass der Griff auf dem Boden liegt.
2. Platzieren Sie die Bürste mit den Borsten vom Gerät weg gerichtet auf die beige Aufnahmeschale an der Unterseite der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine (siehe Abbildung 1, nächste Seite).
3. Stellen Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine so auf, dass die Bürste auf dem Boden liegt.

**VORSICHT:** Bringen Sie die Bürste oder die schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme an die Maschine NIEMALS an, indem Sie diese auf den Boden stellen und die laufende Maschine darüber bewegen, oder indem Sie die Maschine Pad-Treibeller-Aufnahme mit der schwarzen Pad-Treibeller-Aufnahme legen und dann den Motor starten.

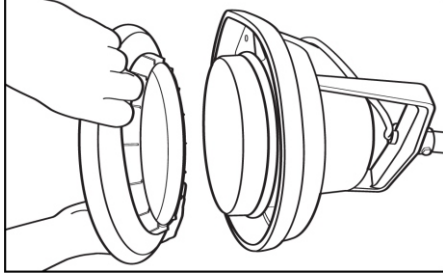


Abbildung 1. Anbringen der schwarzen Pad-Treibeller-Aufnahme oder der Bürste

**VORSICHT:** !-Team empfiehlt, Bürsten und Pads bei der Lagerung der multifunktionalen Bodenbearbeitungs-maschine (insbesondere Bürsten) können sich entfernen, wenn sie an der Maschine aufbewahrt werden.

Legen Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine auf die Rückseite und ziehen Sie die Bürste oder die schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme von der beige Aufnahme ab.

**VORSICHT:** !-Team empfiehlt, Bürsten und Pads bei der Lagerung der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine zu entfernen. Zubehörteile (insbesondere Bürsten) können sich verformen, wenn sie an der Maschine aufbewahrt werden.

### Bodenbearbeitungsmaschine ein- und ausschalten

Der Ein- und Ausschalter befindet sich am Griff. Dank seiner Konstruktion kann er bequem eingeschaltet werden. Auf dem Schalter ist On (I) - Off(O) aufgedruckt. (Siehe Abbildung 2.) ACHTEN SIE DARAUf, dass der Schalter auf Off (O) steht, bevor Sie das Stromkabel in die Steckdose stecken. Bevor Sie die Maschine einschalten, überprüfen Sie, dass ein Bonnepad oder eine Bürste an der Maschine angebracht ist.

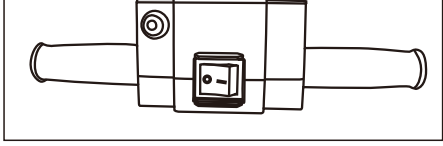


Abbildung 2. Ein-/Ausschalter zur Steuerung der Bodenbearbeitungsmaschine

**Führen der Bodenbearbeitungsmaschine**  
Halten Sie den T-Griff und schieben Sie die Maschine in einer Seitenbewegung über den Boden. Der patentierte T-Griff gibt Ihnen die vollständige Kontrolle. Das einwandfreie ausbalancierte Gegengewichtssystem ermöglicht eine reibungslose und einfache Steuerung mit der Finger Spitze.

Ihre multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine verwenden.  
Bevor Sie einen der folgenden Vorgänge zum ersten Mal ausführen, prüfen Sie einen kleinen versteckten Bereich, um die Farbechtheit des Materials sicherzustellen und um sicherzustellen, dass das verwendete Zubehör für die

## Verwendung auf Teppichen

### Chemische Teppichreinigung

**Für die Tiefenreinigung von Teppichen**  
Das !-Team-Teppich-Trockenreinigungssystem ist die einfachste und effektivste Methode, Ihre Teppiche sauber und schön zu halten. Es entfernt wirksam Schmutz und Verunreinigungen, was die Staubsauger nicht können. Im Gegensatz zu vielen Teppich-Extraktionsgeräten, Dampfreinigern oder Dampfreinigungsmitteln hinterlässt es auf Ihrem Teppich keine seifigen oder klebrigen Rückstände, die Schmutz anziehen und ihn schnell wieder verschmutzen. Es ist sicher beim Einsatz in Häusern mit Kindern und Haustieren.

### Erforderliche Ausrüstung und Material:

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Weißes Frotee-Bonnet (für Berber- oder Niederflorteppiche) oder schwarze Teppichbürste (für Mittel- oder Hochflorteppiche)
- !-Team Schmutzabweisemittel-Spray Premisite®
- !-Team Teppichreiniger

### Vorgehensweise:

1. Sprühen Sie Schmutzabweisemittel-Spray Premisite® auf eine 2mx2m Teppichfläche.
2. Bestreuen Sie den zu behandelnden Bereich mit dem Teppichtrockenreiniger (nicht zu viel verwenden).
3. Arbeiten Sie den Teppichtrockenreiniger mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Frotee-Bonnet (für Berber- oder Niederflorteppiche) oder der schwarzen Teppichbürste (für Mittel- oder Hochflorteppiche) in den Teppich ein.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis der gesamte Teppich behandelt wurde. Der Teppich ist während oder unmittelbar nach der Behandlung ohne negative Auswirkungen begehbar.
5. Wenn das weiße Frotee-Bonnet verschmutzt ist, drehen Sie es um. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, reinigen Sie das weiße Frotee-Bonnet in der Waschmaschine mit kaltem Wasser oder einem Schlauch und lassen Sie es an der Luft trocknen.
6. Saugen sie nach einer Wartezeit von mindestens 30 Minuten die behandelten Stellen mit einem !-Team-Staubsauger ab.

Eine vollständige Anleitung finden Sie in der Verpackung des Teppichreinigers.

### Bonnet Reinigung

(Für die Oberflächenreinigung von Teppichen)  
Diese Methode kann bei den meisten Teppichten verwendet werden (bei handgemachten Teppichen, Seidenteppichen oder Orientteppichen sind die Empfehlungen des Herstellers zu befolgen).

### Erforderliche Ausrüstung und Material:

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Weißes Frotee-Bonnet
- !-Team Schmutzabweisemittel-Spray Premisite®

## Verwendung auf Beton und Asphalt

### Entfernung von Öl und Schmutz

Saugfähiges Pulver reinigt Beton und Asphalt wirksam und absorbiert, und kann daher sicher entsorgt oder abgespült werden kann.

### Erforderliche Ausrüstung und Material:

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Saugfähiges Pulver
- Braunes Strip-Pad
- Orangefarbene Scheuerbürste

### Vorgehensweise:

Zum Entfernen von Öl, Schmutz, Schimmel und Mehltau von glattem Beton wird saugfähiges Pulver und das braune Strip-Pad verwendet. Zum Reinigen von rauem oder unebenem Beton oder Asphalt wird saugfähiges Pulver und die orangefarbene Scheuerbürste verwendet.  
Für frische Flecken oder verschüttete Flüssigkeiten, die nicht getrocknet sind, wird das saugfähige Fettsperre-Pulver als trockenes Pulver verwendet. Bei trockenen Flecken muss beim Mischen oder Bringen Sie das abrasionsfähige Pulver auf den zu reinigenden Bereich großzügig auf, um ihn vollständig abzudecken. Warten Sie Schmutz aufgenommen hat, lassen Sie es bei trockenen Flecken über Nacht einwirken. Vermischen Sie das Pulver auf dem Boden mit dem multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem braunen Strip-Pad oder der orangefarbenen Scheuerbürste. Wischen oder spritzen Sie den Boden, falls notwendig, ab. Alle Anweisungen finden Sie auf der Verpackung vom saugfähigen Pulver.

### Zubehör

!-Team bietet ein umfassendes Sortiment an Zubehör, so dass Sie die Werkzeuge bekommen, die Sie für die Aufgabe benötigen. Abhängig von dem gekauften Gerät, kann der Lieferumfang Ihrer multifunktionalen Bodenbearbeitungs-maschine folgendes Zubehör enthalten.  
Die gesamte Zubehör finden Sie auf unserer Website.

### General

**Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme**  
(Schwarzer Kunststoff mit Zähnen)

- Hält Pads und Bonnets fest



### Bonnets

Bonnets sind für die Reinigung der meisten Oberflächen geeignet. Sie sind waschbar und wiederverwendet werden.



### Weißes Frotee-Bonnet

• Dieses Bonnet reinigt die Fahrspur und reichert mit Teppich, ohne den gesamten Teppich nass zu machen.  
• Verwendung mit Schmutzabweisemittel-Spray Premisite® und Teppichtrockenreiniger.  
• Wenn eine Seite des Bonnets schmutzig ist, drehen Sie es um und verwenden Sie die andere Seite.  
• Wenn Sie den Vorgang beendet haben, reinigen Sie das Frotee-Bonnet in der Waschmaschine mit kaltem Wasser oder einem Schlauch und lassen Sie es an der Luft trocknen.

### Lammwolle Bonnet

• Entwickelt, um Holz-, Filzes- und Vinylböden den bestimmöglichen Glanz zu verleihen.  
• Verwenden Sie das Bonnet zum täglichen Schrubben, um Abdrucksuren zu entfernen.  
• Wenn Sie den Vorgang beendet haben, reinigen Sie das Lammwolle-Bonnet in der Waschmaschine mit kaltem Wasser oder einem Schlauch und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Informationen zur Verwendung eines Bonnets finden Sie in "Anbringen von Zubehör" auf Seite 4 und "Ausbau von Pads" um Schmutz dringlich. Der Schmutz dringt in die Pads, um Schmutz aufzusammeln. Struktur (mit Ausnahme der beigen Die Pads haben eine poröse und offene



### Weißes Polterpad

Der Aggressivitätsgrad der Pads ist farblich gekennzeichnet (mit Ausnahme des beigeen Marmorpads): Die weißen Pads sind am weitesten, die blauen haben eine mittlere Aggressivität und die braunen sind am aggressivsten.

### General

- Auflagen von Wachspaste
- Reinigung und Polieren von Holz (beschichtet und unbeschichtet), Linoleum und Lamina
- Reinigung aller Oberflächen außer Stein.

**Leichte Reinigung**

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Weißes Frottee-Bonnet
- Fliesenbodenreiniger

**Vorgehensweise:**

Fliesenbodenreiniger entfernt Schmutz, Verunreinigungen und Fett von Fliesenböden und Fugen und hinterlässt glänzende Oberflächen.

- Verdünnen Sie den Fliesenbodenreiniger gemäß den Anweisungen auf der Flasche.
- Sprühen Sie den Fliesenbodenreiniger leicht auf eine Fläche von 2mx2m auf.
- Reinigen Sie mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Frottee-Bonnet. Dieses Bonnet löst und entfernt Schmutz von harten Oberflächen.

**Verwendung auf Steinböden**

**Tiefenreinigung**

Reinigung aller Arten von Steinböden, einschließlich Marmor-, Granit-, Schiefer- und anderer Steinböden.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Hellbraune Polierbürste (Union Mix)
- Steinbodenreiniger
- Staubsaugen, Kehren oder Staubwischen
- Mopp und Eimer

**Vorgehensweise:**

Der Steinbodenreiniger ist ein pH-neutraler, ausgewogener täglicher Reiniger zur sicheren Reinigung aller Steinoberflächen ohne Beschädigung der natürlichen kristallinen Steinoberfläche.

- Reinigen Sie den Boden mit einem Staubsauger, Besen oder Staubwischer, um groben Schmutz zu entfernen.
- Verdünnen Sie den Steinbodenreiniger gemäß den Anweisungen auf der Flasche.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Steinböden und Fugen die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine und die hellbraune Polierbürste (Union Mix).
- Wischen Sie die Böden mit sauberem Wasser oder mit Reinigungslösung ab, um von der Bürste gelösten Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.

**Restaurierung von Marmor**

Poliercreme zur Restaurierung von Marmor ist eine einzigartige Mischung aus feinsten Schleifkörnern, die die natürliche kristalline Struktur des Steins sicher restauriert, um dem Marmor Glanz zu verleihen. Sie belebt matte Marmoroberflächen, leichte Kratzer, Abriebspuren, Ätzflecken, Duschwandstreifen, Wasserflecken und Glasringe sicher und wirksam.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multi-Floor Machine
- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme
- Beiges Marmorpad
- Weißes Polierpad
- Steinbodenreiniger
- Lammwolle-Bonnet (optional)
- Marmorpoliercreme Michaelangelo's Marble Restorer®
- Staubsaugen, Staubwischen oder Kehren
- Mopp und Eimer
- Gummischrubber

**Vorgehensweise:**

- Reinigen Sie den Boden mit einem Staubsauger, Besen oder Staubwischer, um groben Schmutz zu entfernen. Alle vorhandenen Beschichtungen müssen entfernt werden.
- Sprühen Sie Wasser auf den Boden und tragen Sie eine kleine Menge (5cm Durchmesser) von Marmorpoliercreme Michaelangelo's Marble Restorer® pro 1,5m<sup>2</sup> Fläche auf. Beginnen Sie die Fläche mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem beigeen Marmorpad zu schrubben. Polieren Sie fünf oder mehr Durchgänge. Das Produkt soll einen nassen Schlamm bilden. Lassen Sie das Produkt nicht auf dem Boden trocknen und sprühen Sie, falls notwendig, zusätzlich Wasser ein.
- Überprüfen Sie das Ergebnis, in dem Sie den Schlamm mit dem Gummischrubber bewegen. Falls notwendig, tragen Sie wieder auf und schrubben Sie weiter. Entfernen Sie den Schlamm mit einem Gummischrubber, einem Nass-/Trockensauger oder einem sauberen Mopp.
- Wischen Sie den Boden sofort mit einer Mischung aus 60 ml Steinbodenreiniger und 4 l Wasser ab und stellen Sie sicher, dass die gesamte Marmorpoliercreme vom Boden entfernt wurde.
- Lassen Sie den Boden vollständig trocknen. Polieren Sie den Boden mit einer multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und einem weißen Polierpad.

**Vorgehensweise:**

- Sprühen Sie Schmutzabweismittel-Spray Premist® über den verschmutzten oder stark genutzten Bereich des Teppichs auf.
- Entfernen Sie Schmutz von der zu behandelnden Stelle mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Frottee-Bonnet. Bearbeiten Sie die behandelte Fläche mit einem Frottee-Bonnet.
- Drehen Sie das Frottee-Bonnet um, wenn es verschmutzt ist, und reinigen Sie den Teppich weiter.
- Wenn Sie den Vorgang beendet haben, reinigen Sie das weiße Frottee-Bonnet in der Waschmaschine mit kaltem Wasser oder einem Schlauch und lassen Sie es an der Luft trocknen.

**Verwendung auf Laminat-, Vinyl- und Linoleumböden**

• **Oberflächenreinigung**

Der Bodenreiniger Timberworks® stellt die natürliche Schönheit des harten Bodens wieder her (**nicht für Stein-, Fliesen- oder gewachste Böden geeignet**). Er entfernt Schmutz, Abriebspuren und Verunreinigungen von Ihrem Boden wirksam und sicher, um ihm seinen ursprünglichen und schönen Glanz zu verleihen.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme
- Weißes Frottee-Bonnet
- Bodenreiniger Timberworks®
- Weißes Polierpad (optional)

**Vorgehensweise:**

Linoleumböden, den Bodenreiniger Timberworks® und die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine mit dem weißen Frottee-Bonnet.

- Sprühen Sie leicht einen Bereich von 2mx2m ein. Bodenreiniger (wirksam bereits in kleinen Mengen).
- Reinigen Sie die behandelte Fläche mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Frottee-Bonnet.
- Die Fußböden sollen strahlen.
- Der Bodenreiniger hinterlässt keine Rückstände; Streifen oder Trübungen können das Ergebnis von Ablagerungen anderer Bodenreiniger sein. Falls notwendig, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Boden glänzt.
- Falls gewünscht, können Vinyl- und Laminatböden nach der Reinigung mit dem weißen Polierpad poliert werden, um einen höheren Glanz zu erreichen.

**Schrubben**

Diese Methode kann auf harten Bodenoberflächen, **MIT AUSNAHME** von Holzböden verwendet werden.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme
- Braunes Strip-Pad oder blaues Scheuerpad je nach Bodenoberfläche
- Orangenfarbene Scheuerbürste
- Staubsaugen, Kehren oder Staubwischen

- Reinigungslösung
- Innenkreis (Donut-Loch) von braunem Strip-Pad oder blauem Scheuer-Pad
- Mopps - 2 (1 zum Auftragen/Aufnehmen der Reinigungslösung und 1 zum Abwaschen des Bodens)
- Eimer und Auswringvorrichtung
- Nass-Trockensauger (optional)

**Vorgehensweise:**

- Saugen Sie die zu reinigende Bodenfläche mit einem Staubsauger ab oder kehren Sie sie mit einem Besen ab.
- Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Behälteretikett vor.
- Tragen Sie die Reinigungslösung auf einen Bereich von 2mx2m auf.
- Lassen Sie die Lösung 5 Minuten stehen, schrubben Sie den Boden mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem braunen Strip-Pad oder dem blauen Scheuerpad.
- Verwenden Sie eine orangefarbene Scheuerbürste auf Böden mit Rissen, Spalten und Fugen.
- Reinigen Sie in den Ecken und um die Türpfosten mit dem Innenkreis (Donut-Loch) vom braunen Strip-Pad oder blauen Scheuerpad von Hand.
- Sammeln Sie schmutzige Lösung mit Mopp oder Nass-Trockensauger auf. LASSEN SIE DIE REINIGUNGSLÖSUNG NICHT AUF DEM BODEN TROCKNEN.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis der gesamte Bodenbereich gereinigt ist.
- Verwenden Sie einen Mopp oder die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine mit dem weißen Frottee-Bonnet und sauberem Wasser, um den Boden zu waschen.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

- Überfluten Sie die Bodenfläche nicht mit Reinigungslösung oder lassen Sie den Boden nicht trocknen, bevor Sie die Lösung aufgesammelt haben.
- Waschen Sie anschließend mit einem sauberen Mopp ab.
- Wechseln sie oft das Wasser.
- Wischen Sie Spritzer an Wänden oder Möbeln mit einem feuchten Tuch ab.

**Stripping**

Diese Methode kann auf den meisten Hartböden angewendet werden, **AUSSER** HOLZ- UND STEINBÖDEN, um polierbare Wachse oder Beschichtungen zu entfernen.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibteller-Aufnahme
- Braunes Strip-Pad
- Staubsaugen, Kehren oder Staubwischen
- Wachsentrainer oder Stripping-Lösung
- Innenkreis (Donut-Loch) von braunem Strip-Pad
- Mopps - 2 (1 zum Auftragen/Aufnehmen der Reinigungslösung und 1 zum Abwaschen des Bodens)
- Eimer und Auswringvorrichtung
- Nass-Trockensauger für Schmutz- und Spülwasseraufnahme (optional)

**Vorgehensweise:**

- Saugen Sie die zu bearbeitende Bodenfläche mit einem Staubsauger ab oder kehren Sie sie mit einem Besen ab.
- Bereiten Sie die Stripping-Lösung gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Behälteretikett vor.

3. Tauchen Sie den Wischmopp in die Strippling-Lösung ein und tragen Sie die Lösung auf eine Bodenfläche von 2mx2m auf. Tragen Sie zuerst entlang der Kanten der Fußleiste oder an Stellen auf, wo sich Wachs oder Schmutz angesammelt hat.

4. Lassen Sie die Lösung 5 Minuten stehen, scrubben Sie den Boden mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem braunen Strip-Pad. Reinigen Sie in den Ecken und um die Türposten mit dem Innenkreis (Donut-Loch) vom braunen Strip-Pad.

5. Sammeln Sie die verschmutzte Lösung mit einem Mopp oder einem Nass-Trockenstaubsauger auf. LASSEN SIE DIE STRIPPING-LÖSUNG NICHT AUF DEM BODEN TROCKNEN.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis der gesamte Boden vollständig gereinigt wurde.

7. Waschen Sie die Fläche ZWEMAL mit sauberem Wasser und sauberem Mopp ab. Sammeln Sie das Wasser mit einem Mopp oder einem Nass-Trockensauger auf.

8. Lassen Sie den Boden trocknen, bevor Sie ein neues Glanzmittel auftragen.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

1. Überfluten Sie die Bodenfläche nicht mit Strippling-Lösung oder lassen Sie den Boden nicht trocknen, bevor Sie die Lösung aufgesammelt haben.

2. Waschen Sie anschließend mit einem sauberen Mopp ab. Waschen Sie oft das Wasser.

4. Waschen Sie Splitzer an Wänden oder Möbeln mit einem feuchten Tuch ab.

**Nachbearbeitung**

Diese Methode kann auf den Hartböden verwendet werden, mit Ausnahme von Holz- und Steinböden.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Weißes Polierpad oder Lammwolle-Bonnet

- Bodenglanzflüssigkeit
- Einwegplastikbeutel

**Vorgehensweise:**

1. Legen Sie den Einwegbeutel in den Eimer mit der Ausrüstungsvorrichtung. Dies schützt den Boden vor Verunreinigungen und chemischen Rückständen im Eimer.

2. Gießen Sie einen Eimerbehälter mit Bodenbelag in den Einwegbeutel. Die Menge des Bodenglanzmittels hängt von der Größe der zu bearbeitenden Fläche und der Anzahl der aufzutragenden Beschichtungen ab.

3. Tauchen Sie NUR die Moppspitze in das Bodenglanzmittel ein und drücken Sie leicht aus. Versuchen Sie auf den einschließlch polierfähigen Hartböden, den Bodenreiniger und die Vinyl- und Linoleumböden, den Bodenreiniger und die multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine mit dem weißen Frotee-Bonnet. Vinyl- und Lamintaböden können nach der Reinigung mit dem weißen Polierpad poliert werden, um einen höheren Glanz zu erreichen.

1. Besprühen Sie leicht mit dem Bodenreiniger eine Bodenfläche von 2mx2m (wirksam bereits in kleinen Mengen).

5. Lassen Sie den Bodenbelag 20 Minuten trocknen, bevor Sie auf die Kanten der Fußleiste aufgetragen werden.

6. Tragen Sie die zweite Schicht Bodenglanzmittel 1eine Fliesenbreite von der Fußleiste auf. Das Auftragen muss quer zur vorherigen Schicht erfolgen.

zur vorherigen Schicht erfolgen.

3. Böden sollten strahlen. Bodenreiniger hinterlässt keine Rückstände; Streifen oder Frübungen können das Ergebnis von Ablagerungen anderer Bodenreiniger sein.

6

**Verwendung auf Versiegelten Hartholzböden**

**Oberflächenreinigung versiegelter Böden**

Diese Methode ist für mit Polyurethan versiegelte Hartholzböden und nicht für gewachsene Hartholzböden geeignet. Der Bodenreiniger stellt die natürliche Schönheit der Bodenplatten saugen oder kehren.

3. Legen Sie die Schleifmittlerscheibe mit Körnung 80 unter das braune Strip-Pad. Schleifen Sie den Boden.

4. Kehren und saugen Sie den Boden, und wischen Sie ihn mit Staubniedertönen VOLLSTÄNDIG ab.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine Orbiter®
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Weißes Frotee-Bonnet
- Weißes Polierpad (optional)

**Vorgehensweise:**

Verwenden Sie zur Reinigung von Hartböden, Laminat-, Vinyl- und Linoleumböden, den Bodenreiniger und die multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine mit dem weißen Frotee-Bonnet. Vinyl- und Lamintaböden können nach der Reinigung mit dem weißen Polierpad poliert werden, um einen höheren Glanz zu erreichen.

1. Besprühen Sie leicht mit dem Bodenreiniger eine Bodenfläche von 2mx2m (wirksam bereits in kleinen Mengen).

5. Lassen Sie den Bodenbelag 20 Minuten trocknen, bevor Sie auf die Kanten der Fußleiste aufgetragen werden.

6. Tragen Sie die zweite Schicht Bodenglanzmittel 1eine Fliesenbreite von der Fußleiste auf. Das Auftragen muss quer zur vorherigen Schicht erfolgen.

zur vorherigen Schicht erfolgen.

6

Falls notwendig, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Boden glänzt.

**Schleifmittel (Holzböden)**

Die Bearbeitung mit Schleifmittel ist ideal, wenn die Oberflächenbeschichtung erneuert auf Hartholzböden aufgetragen werden. Diese Methode wird nicht dazu verwendet, um das alte Polyurethan vollständig zu entfernen, sondern um Unebenheiten auszugleichen und den Boden für eine neue frische Beschichtung zu grundieren.

Polyurethanbeschichtungen sind jedoch im Allgemeinen sehr langlebig und sehen lange Zeit gut aus. Versuchen Sie vor dem Auftragen der Polyurethanbeschichtung den Boden gründlich zu reinigen, um festzustellen, ob der Glanz wiederhergestellt werden kann.

8. Drehen Sie den Mopp oft um, um das Bodenglanzmittel gleichmäßig zu verteilen.

4. Lassen Sie den Mopp nicht austrocknen; dies führt zu Streifenbildung.

5. Tragen Sie das Bodenglanzmittel in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf.

6. Gießen Sie das Bodenglanzmittel NICHT direkt auf den Boden und versuchen Sie, es gleichmäßig zu verteilen. Dies führt zu dunklen Flecken und verzögert die Trocknungszeit.

**Verwendung auf Versiegelten Hartholzböden**

**Oberflächenreinigung versiegelter Böden**

Diese Methode ist für mit Polyurethan versiegelte Hartholzböden und nicht für gewachsene Hartholzböden geeignet. Der Bodenreiniger stellt die natürliche Schönheit der Bodenplatten saugen oder kehren.

3. Legen Sie die Schleifmittlerscheibe mit Körnung 80 unter das braune Strip-Pad. Schleifen Sie den Boden.

4. Kehren und saugen Sie den Boden, und wischen Sie ihn mit Staubniedertönen VOLLSTÄNDIG ab.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine Orbiter®
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Weißes Frotee-Bonnet
- Weißes Polierpad (optional)

**Vorgehensweise:**

Verwenden Sie zur Reinigung von Hartböden, Laminat-, Vinyl- und Linoleumböden, den Bodenreiniger und die multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine mit dem weißen Frotee-Bonnet. Vinyl- und Lamintaböden können nach der Reinigung mit dem weißen Polierpad poliert werden, um einen höheren Glanz zu erreichen.

1. Besprühen Sie leicht mit dem Bodenreiniger eine Bodenfläche von 2mx2m (wirksam bereits in kleinen Mengen).

5. Lassen Sie den Bodenbelag 20 Minuten trocknen, bevor Sie auf die Kanten der Fußleiste aufgetragen werden.

6. Tragen Sie die zweite Schicht Bodenglanzmittel 1eine Fliesenbreite von der Fußleiste auf. Das Auftragen muss quer zur vorherigen Schicht erfolgen.

6

**Verwendung auf gewachsenen Hartholzböden**

Diese Methode wird nur auf Böden mit GEWACHSTER OBERFLÄCHE verwendet.

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Lammwolle-Bonnet
- Heißbraune Polierbürste (Unlon Mix)
- Weißes Polierpad (optional)
- Wachspaste, 500g
- Schweißpastenwachs
- Staubwischer
- Wachs

**Oberflächenreinigung und Wachsen von Hartholzböden**

Staubbindtuch.

6. Polieren Sie zwischen den Schichten mit einer Schleifmittlerscheibe mit Körnung 100 und einem Staubbindtuch.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

4. Kehren und saugen Sie den Boden, und wischen Sie ihn mit Staubniedertönen VOLLSTÄNDIG ab.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

6. Polieren Sie zwischen den Schichten mit einer Schleifmittlerscheibe mit Körnung 100 und einem Staubbindtuch.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

6. Polieren Sie zwischen den Schichten mit einer Schleifmittlerscheibe mit Körnung 100 und einem Staubbindtuch.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

4. Kehren und saugen Sie den Boden, und wischen Sie ihn mit Staubniedertönen VOLLSTÄNDIG ab.

5. Tragen Sie das Glanzmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

6. Polieren Sie zwischen den Schichten mit einer Schleifmittlerscheibe mit Körnung 100 und einem Staubbindtuch.

6

Vorgehensweise:

1. Wischen Sie den Boden vollständig ab. Flüssigkeiten ein leicht angefeuchtetes Tuch. Hinweis: Polieren Sie mit weißem, um den Glanz wiederherzustellen.

3. Auftragen von Wachspaste: Bringen Sie die schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme an die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine an. Tragen Sie einen Esslöffel Wachspaste auf 4 Abschnitte des weißen Polierpads auf. Legen Sie das weiße Polierpad auf den Boden und zentrieren Sie die Wachspaste auf 4 Abschnitte des weißen Polierpads auf. Legen Sie das weiße Polierpad auf den Boden und zentrieren Sie die Wachspaste 5 Minuten trocknen. Drehen Sie das weiße Polierpad um, um mit der sauberen Seite zu polieren.

8. Lassen Sie den Boden trocknen, bevor Sie ein neues Glanzmittel auftragen.

4. Lassen Sie die Lösung 5 Minuten stehen, scrubben Sie den Boden mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem braunen Strip-Pad. Reinigen Sie in den Ecken und um die Türposten mit dem Innenkreis (Donut-Loch) vom braunen Strip-Pad.

5. Sammeln Sie die verschmutzte Lösung mit einem Mopp oder einem Nass-Trockenstaubsauger auf. LASSEN SIE DIE STRIPPING-LÖSUNG NICHT AUF DEM BODEN TROCKNEN.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis der gesamte Boden vollständig gereinigt wurde.

7. Waschen Sie die Fläche ZWEMAL mit sauberem Wasser und sauberem Mopp ab. Sammeln Sie das Wasser mit einem Mopp oder einem Nass-Trockensauger auf.

8. Lassen Sie den Boden trocknen, bevor Sie ein neues Glanzmittel auftragen.

9. Polieren Sie den Boden mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Polierpad.

4. Lassen Sie die Lösung 5 Minuten trocknen, bevor Sie auf die Kanten der Fußleiste aufgetragen werden.

6. Tragen Sie die zweite Schicht Bodenglanzmittel 1eine Fliesenbreite von der Fußleiste auf. Das Auftragen muss quer zur vorherigen Schicht erfolgen.

zur vorherigen Schicht erfolgen.

**Tiefenreinigung**

**Erforderliche Ausrüstung und Material:**

- Multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine
- Schwarze Pad-Treibeller-Aufnahme
- Teppichbürste
- Weißes Frotee-Bonnet
- Fliesenbodenreiniger

Fliesenbodenreiniger entfernt Schmutz, Verunreinigungen und Fett von Fliesenböden und Fugen und hinterlässt glänzende Oberflächen.

1. Füllen Sie den Fliesenbodenreiniger gemäß den Anweisungen auf der Flasche in eine separate Sprühflasche ein.

2. Sprühen Sie den verdünnten Fliesenbodenreiniger leicht auf eine Fläche von 2mx2m auf.

3. Reinigen Sie mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und einer orangefarbenen Bürste für Keramikfliesen oder Beton. Verwenden Sie die multifunktionale Bodenbearbeitungsmaschine und die schwarze Teppichbürste für empfindliche oder glasierte Keramik- oder Porzellanfliesenböden.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, bis der gesamte Boden gereinigt wurde.

5. Gehen Sie mit der multifunktionalen Bodenbearbeitungsmaschine und dem weißen Frotee-Bonnet über den gereinigten Boden wieder, um den orangefarbenen Schmutz zu beseitigen, der von der gesammelten Schwebbürste gelöst wurde. Befuchtung Sie den Boden, falls notwendig mit Wasser oder verdünntem Fliesenbodenreiniger.

7