

i-mop[®] XXL Pro

Autoskrubbe til gulvoverflader

Brugervejledning



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





HURTIGERE:

Rengør 10 gange hurtigere end konventionel vådmopning, understøttet af en rengøringskapacitet på op til 1800 m² pr. time.



RENGØRINGSMIDDEL:

Kraftige dobbelte modroterende børster med 350 RPM til fjernelse af snavs valideret af ATP-testdata, hvilket giver op til 90% renere overflader.



GRØNERE:

Får hvert gram kemikalie og hver dråbe vand til at tælle. Har vist sig at reducere miljøpåvirkningen med over 75 %.



SAFER:

Gulve, der tørrer næsten øjeblikkeligt, reducerer risikoen for at glide og falde, hvilket bekræftes af standardiserede glidetestmålinger på 120 eller mindre. De antimikrobielle tanke på i-mop® reducerer lugten fra genindvindingstanken og beskytter operatører, der håndterer tankene hver dag. Mikrobiel reduktion i kontakt med tankvæggen er blevet certificeret og testet til ≥99,99 % effektivitet.



BEDRE FOR ALLE:

Ændrer oplevelsen af rengøring og bringer energi, stolthed og positiv moral til anlægget ... for ikke at nævne et renere og sundere miljø.

Original brugervejledning, skrevet på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

Model: i-mop® XXL Pro

Dato: 31-03-2023

Produktkode:

Version: 4.7

Modelår: 2023



Forord

Tak, fordi du har valgt i-mop® XXL Pro, den industrielle autoskrubber, der rengør hurtigere, renere, sikrere, grønnere og er bedre for alle. i-mop XXL Pro's kompakte design gør det muligt at rengøre helt ud til kanten og under forhindringer, hvilket minimerer manuel skrubning. Den batteridrevne i-mop XXL Pro er udstyret med to modroterende børster, der giver en dyb skrubning og et fantastisk rengøringsresultat. i-mop XXL Pro reducerer mængden af vand og kemikalier betydeligt, hvilket giver et grønnere resultat. Den reducerer også risikoen for glatte gulve. i-mop XXL Pro er belagt, så den kan modstå slidende kemikalier, hvilket betyder, at den kan bruges i f.eks. svømmehaller og strandområder.

Anti-mikrobielt materiale

Alle berøringspunkter (knopper, håndtag, udløser, tanke) på i-mop XXL-Pro er blevet behandlet på en sådan måde, at de er antimikrobielle. Da den antimikrobielle forbindelse er blandet ind i plasten, holder effekten i hele i-mop XXL-Pro's levetid.

Reduktionen af bakterier reducerer lugten fra genvindingstanken og beskytter de operatører, der håndterer tanken hver dag. Mikrobiel reduktion i kontakt med tankvæggen er certificeret og testet til ≥99,99 % effektivitet.

i-dosis®

Med i-dose introducerer vi pods, der indeholder en superkoncentreret, miljøvenlig rengøringsformel til i-mop. Du skal bare åbne bælgen og vente på, at væsken falder ned i vandet. Hver pod indeholder præcis nok rengøringsmiddel til en i-dose opløsningstank. i-mop leveres med en standard i-dose podholder og genbrugsspand til tomme pods.

Løftesæt

Nogle gange har rengøringsmidler og desinfektionsmidler brug for lidt tid, når du gør rent på gulvet. Og nu kan du nemt give dem den tid. Løftesættet gør det muligt at løfte gummiskraberen op med et enkelt tryk på en knap.

i-balance-system

i-mop XXL Pro er udstyret med det revolutionerende i-balance-system. Dette system gør det muligt at parkere hoveddelen af i-mop XXL Pro i enhver position.

Med i-balance-systemet kan du parkere i-mop i stående stilling i 10 minutter uden at løfte dækket.

i-link®

Du kan forbinde dit rengøringsudstyr til i-link, det cloud-baserede administrationssystem. i-mop XXL Pro har en lille integreret sender, som allerede er forbundet til i-link cloud. Denne sender sender oplysninger om brug, batteriniveau og endda maskinens placering til i-link cloud hver dag. Det er også muligt at indstille regler for notifikationer (f.eks. påmindelser om vedligeholdelse efter X timers brug) og at fejlfinde et problem med maskinen til din

i-partner.

Læs venligst denne manual omhyggeligt for vigtige oplysninger og betjeningsinstruktioner, før du bruger i-mop® XXL Pro. Gem denne manual til senere brug. Denne i-mop XXL Pro vil give en fremragende ydeevne. De bedste resultater opnås, når i-mop XXL Pro er:

- Vedligeholdes regelmæssigt i henhold til i-mop XXL Pro's forebyggende vedligeholdelsesinstruktioner i denne manual.
- Betjenes med rimelig omhu og forsigtighed.
- Vedligeholdes med dele leveret af producenten.



Når der i denne manual henvises til "producenten", betyder det **Future Cleaning Technologies B.V.**, et datterselskab af i-team i Eindhoven, Holland. Når denne manual nævner "partneren", henviser det til din lokale i-team forhandler- og supportservicepartner.

Formålet med brugervejledningen

Formålet med brugervejledningen er at give brugeren oplysninger på en sådan måde, at i-mop XXL Pro anvendes korrekt, effektivt og sikkert i hele dens levetid, selv i tilfælde af misbrug, der med rimelighed kan forudses, som beskrevet i afsnit 1.2 i denne manual.

Brugervejledningen indeholder instruktioner vedrørende:

- Personlig sikkerhed for operatøren
- Tilsigtet og ikke-tilsigtet brug af i-mop XXL Pro
- Instruktioner til daglig brug
- Vedligeholdelsesinstruktioner
- Opbevaringsforhold
- Bortskaffelse af i-mop XXL Pro

Disse instruktioner skal følges for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til operatører af i-mop XXL Pro og deres supervisorer, samt partnere og importører.

Betjening af i-mop XXL Pro

i-mop XXL Pro må kun betjenes af en person, der har læst og forstået instruktionerne i denne manual korrekt, eller som er oplært af en erfaren operatør, der har læst og forstået instruktionerne i denne manual.

Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges i denne vejledning til at gøre læseren opmærksom på sikkerhedsspørgsmål og vigtig information:



Symbol	Betegnelse	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til personskader på operatøren eller omkringstående og lette eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	OBS	Angiver en ansvarssituation, hvor producenten eller dennes partnere og datterselskaber ikke kan holdes ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse.
	STÆRK MAGNET	Angiver, at maskinen indeholder stærke magneter. Disse kan få pacemakere til at holde op med at virke eller beskadige elektroniske data, f.eks. oplysninger, der er gemt på adgangskort.
	PACEMAKER	Angiver, at operatører og vedligeholdelsespersonale, der bærer pacemakere, skal holde en minimumsafstand på 15 cm. I dette specifikke tilfælde må operatørerne ikke bruge maskinen som rygsæk.
	BATTERIER	Angiver en batteridrevet maskine, hvor batterierne skal oplades i henhold til instruktionerne i den separate brugervejledning til klasse I-batteriopladeren. Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler.
	GLAT OVERFLADE	Angiver, at maskinen kan forårsage glatte gulve. På arbejdspladsen anbefales det at placere skilte med glatte overflader i disse områder.
	BRUG AF HANDSKER	Angiver, at der skal bæres gummihandsker, når denne opgave udføres.



Indhold

Forord.....	3
Formål med brugervejledningen.....	4
Målgruppe.....	4
Betjening af i-mop XXL Pro.....	4
Læsevejledning.....	4
1 Indledning.....	9
1.1 Tilsigtet brug af produktet.....	9
1.2 Ikke tilsigtet brug af produktet.....	10
1.3 Levetid.....	10
1.4 Ændringer.....	10
1.5 Børsteløs motor.....	10
1.6 Specifikationer.....	11
1.7 Garanti.....	11
1.8 Identifikation.....	12
1.9 QR-kode.....	12
2 Beskrivelse.....	13
3 Sikkerhed.....	14
3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger.....	14
3.1.1 Fejning før skrubning.....	14
3.1.2 Børstens tilstand.....	14
3.1.3 Maskinens orientering.....	14
3.1.4 Anti-mikrobielle tanke.....	14
3.1.5 Stærke magneter.....	14
3.1.6 Batterier.....	14
3.2 Risici under drift.....	14
3.2.1 Klæd dig sikkert på.....	14
3.2.2 Afmærkning af arbejdsstedet.....	15
3.2.3 Pas på, når du parkerer.....	15
3.2.4 Fjern batteripakkerne.....	15
3.2.5 Maskinens orientering.....	15
3.2.6 Forsigtig ved opbevaring.....	15
4 Transport og opbevaring.....	16
4.1 Generelt.....	16
4.2 Opbevaringsposition.....	16
4.3 Transport udenfor.....	17
4.4 Transport i et køretøj.....	18
5 Montering og installation.....	19
5.1 Udpakning.....	19
5.2 Montering.....	20
5.2.1 Opladning af batterier.....	20
5.2.2 Påsætning af børster.....	20
5.2.3 Fastgørelse af gummiskraberen.....	21



5.2.4	Installation af genindvindingstanken	21
5.2.5	Installation af beholderen til rengøringsopløsning	22
5.2.6	Montering af mobiltelefonholder og papirkurv	22
5.2.7	Brug af USB-porten	23
6	Drift	24
6.1	Før du går i gang	24
6.1.1	Batteriet til i-power 9 & 14 Pro	24
6.1.2	Serieplade <i>Demosticker</i>	24
6.1.3	Isætning af batterier	24
6.1.4	Påfyldning af beholderen til rengøringsopløsning	25
6.2	Betjeningsprocedure	26
6.2.1	At gå til arbejdsstedet	26
6.2.2	På arbejdsstedet	27
6.2.3	I-balance-system	29
6.2.4	Parkeringsposition	29
6.2.5	Let løftesæt	32
6.2.6	ECO-tilstand	32
6.2.7	Indikator for vinkeladvarsel	33
6.2.8	Slukning af i-mop® XL pro	33
6.2.9	Tømning af tanke	34
6.3	Rengøring og opbevaring.....	34
6.3.1	Skylning af systemet	34
6.3.2	Rengøring af tanke	34
6.3.3	Rengøring af filteret.....	35
6.3.4	Fjernelse af batteripakker	37
6.3.5	Kontrol af børster og gummiskraber	37
6.3.6	Opbevares i lodret position	38
7	Vedligeholdelse	39
7.1	Udskiftning af børster	39
7.2	Udskiftning af gummiskraber	40
7.2.1	Afmontering af gummiskraber	40
7.2.2	Vending/udskiftning af gummiskraberbladet	40
7.2.3	Fastgørelse af gummiskraber	41
7.3	Udskiftning af vakuumslangen	42
7.4	Udskiftning af hjulene.....	42
7.5	Udskiftning af stænkskærmene.....	43
7.6	Anbefalet ekstra rengøring.....	43
7.7	Anbefalet servicetid.....	43
7.8	Tilbehør.....	44
8	Fejlfinding	45
8.1	Rapporter problem via i-link®	46
9	Nedlukning og bortskaffelse.....	47
10	Vedhæftede filer	48
10.1	CE-certifikat	48
10.2	i-Story	49





1 Introduktion

i-mop® XXL Pro er en sikker og brugervenlig maskine. Denne manual hjælper dig med at komme i gang og forklarer betjenings- og vedligeholdelsesproceduren. Du vil blive glædeligt overrasket over den hurtige og effektive brug af den batteridrevne i-mop XXL Pro. De batterier, der bruges i i-mop XXL Pro er de samme som dem, der sidder i en række batteridrevne i-team-produkter. Batterierne skal være fuldt opladet før brug. Se brugervejledningen til klasse I-batteriopladeren for den korrekte procedure.

Denne manual er beregnet til dem, der arbejder med i-mop XXL Pro og/eller udfører daglig vedligeholdelse. Manualen skal læses helt igennem før de første handlinger. Denne manual beskriver den korrekte brugsmetode, sikkerhedsforanstaltninger, vedligeholdelse og transport.

Producenten forbedrer løbende alle sine produkter baseret på brugererfaring og feedback. Eventuelle afvigelser mellem tekster og/eller billeder fra manualen og din i-mop XXL Pro kan derfor skyldes modelforskelle eller mulige ændringer som følge af løbende udvikling og innovation.

1.1 Tilsigtet brug af produktet

i-mop XXL Pro er en specialmaskine til skrubning af gulvoverflader. Du kan bruge enhver form for vandbaseret skuremiddel.

Væsketanken, børsterne og skraberen fås i HACCP-farvekodede versioner (blå, grøn, rød, gul og orange). Alle tre dele kan nemt udskiftes. Det giver dig mulighed for at bruge forskellige rengøringsløsninger, f.eks. når du flytter fra madlavningsområdet til restauranten. Sørg for, at farvekode for væsketank, børste og skraber **ALTID** matcher hinanden.



Figur 1



1.2 Ikke tilsigtet brug af produktet



ADVARSEL

Ikke tilsigtet brug kan have konsekvenser for operatørens og tilskuernes sikkerhed og vil ugyldiggøre garantien på produktet.

- Brug **ALDRIG** i-mop® XXL Pro i nærheden af brændbart støv, væsker eller dampe.
- Brug **ALDRIG** i-mop XXL Pro, når der er brandfarlige eller giftige væsker som benzin, olie, syrer eller andre flygtige stoffer på gulvet.
- Fyld **IKKE** i-mop XXL Pro med brændbart rengøringsmiddel. Brug **KUN** de vandbaserede rengøringsløsninger.
- Brug **IKKE** vand, der er varmere end 113 °F / 45 °C. Hvis du bruger vand, der er varmere end denne temperatur, bortfalder tankens garanti.
- Brug **IKKE** rengøringsmidler med en pH-værdi på under 2 eller over 11 for at undgå skader på følsomme komponenter.
- Brug **IKKE** i-mop XXL Pro udendørs eller på ujævne overflader.
- Brug **IKKE** i-mop XXL Pro over stikkontakter på gulvet for at undgå elektrisk stød.
- **Du må IKKE** have passagerer oven på i-mop XXL Pro. Ingen ryttere!
- Brug **IKKE** i-mop XXL Pro som trappestige eller platform.
- Opbevar **IKKE** i-mop XXL Pro udenfor for at undgå skader på de elektroniske komponenter.
- Brug **KUN** dele, der er leveret af producenten, til vedligeholdelse.
- **SKAL holdes væk** fra børn! i-mop XXL Pro er en professionel rengøringsmaskine, som kun må bruges af uddannede voksne.

1.3 Levetid

Hver i-mop XL Pro er garanteret til at fungere i mindst 2000 timer. Sliddet på børster og skrabere afhænger i høj grad af overfladens ruhed. De skal kontrolleres regelmæssigt.



FORSIGTIG

For at sikre korrekt og sikker drift i hele i-mop XXL Pro's levetid skal maskinen efterses af en autoriseret i-team-partner for hver 500 timer.

1.4 Ændringer


Det er ikke tilladt at foretage ændringer i designet af i-mop XXL Pro uden konsultation og tilladelse fra producenten. Dette påvirker garantien, se afsnit 1.7 i denne manual.

1.5 Børsteløs motor

Hver i-mop XXL Pro er udstyret med en børsteløs motor. På grund af denne innovation er i-mop XXL-Pro's brugstid øget med 20%. Men også i-mop XXL-Pro's (kulstof)udledning er reduceret til nul!



1.6 Specifikationer

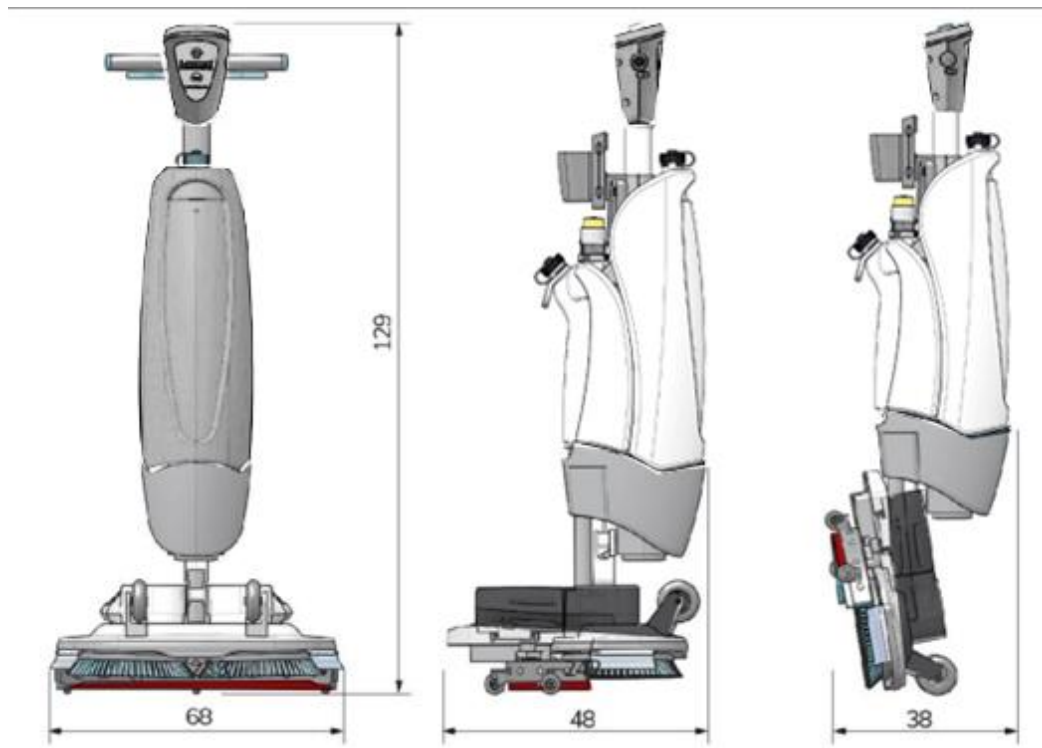

Figur 2

Produktets størrelse:	129 x 68 x 48 cm
Produktstørrelse i butikspostion:	129 x 68 x 38 cm
Vægt (inklusive batterier):	26 kg
Li-on-batteri:	DC (25,2V, 14Ah, 353Wh)
Batterikapacitet:	2 batterier
Batteriernes driftstid:	100 MIN. (i-power9) / 150 MIN. (i-power14)
Børstetryk:	31,5 gr/cm ²
Børstehastighed:	350 RPM
Vaskemiddeltankens kapacitet:	5 L
Opsamlingstankens kapacitet:	8 L / 5 L anbefales maks.
Vibration:	Amplitude: <0,4442 mm Hastighed: <0,008 m/s Acceleration: 0,943 m/s ²
Støjniveau (1 m):	64,0 dB (LAV) 68 dB (HØJ)
Teoretisk ydeevne:	Op til 2300 m ² pr. time
Praktisk ydeevne:	1200 - 1800 m ² pr. time
Anti-korrosionsbelægning til skrubbedæk:	JA
Hjul til at styre:	JA
Strømmen afbrydes ved butikspostionen:	JA
Vinkelen afbryder strømmen:	JA < 32°
Flydende kugle til genvindingstank:	JA
Timetæller:	JA via i-link

1.7 Garanti


i-mop® XXL Pro skal bruges efter hensigten og som beskrevet i denne manual. Brug af i-mop XL Pro udenfor, vil garantien på produktet bortfalde.



1.8 Identifikation

ID-mærket, der indeholder et serienummer og et produktionsnummer, findes på stangen bag spildevandstanken.

- Serienummer (Figur 3, pos. 1).
- Produktionsdag (Figur 3, pos. 2).
- Produktionsår (Figur 3, pos. 3).

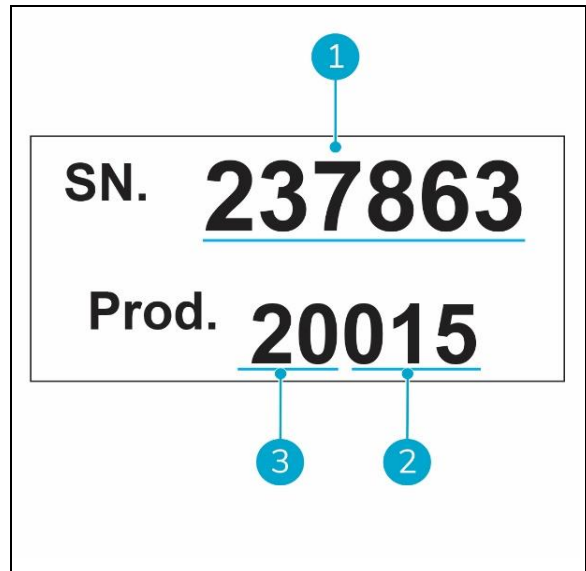

Figur 3

1.9 QR-kode

En QR-kode kan findes øverst på håndtaget, Figur 4. Når du scanner QR-koden, åbnes en video på din enhed, som viser, hvordan du bruger i-mop XXL Pro.

Se manualen til i-link for yderligere instruktioner.



Figur 4




2 Beskrivelse

Den kompakte i-mop® XXL Pro består af to hoveddele:

- Kroppen, der indeholder motor, beholder til rengøringsopløsning, genindvindingstanke, håndtag med udløser og kontrolpanel.
- Skrubbedækket, der indeholder børsterne og gummiskraberen.

i-mop XXL Pro kan foldes sammen til en opbevaringsposition, hvilket anbefales til opbevaring.

i-mop XXL Pro består af:

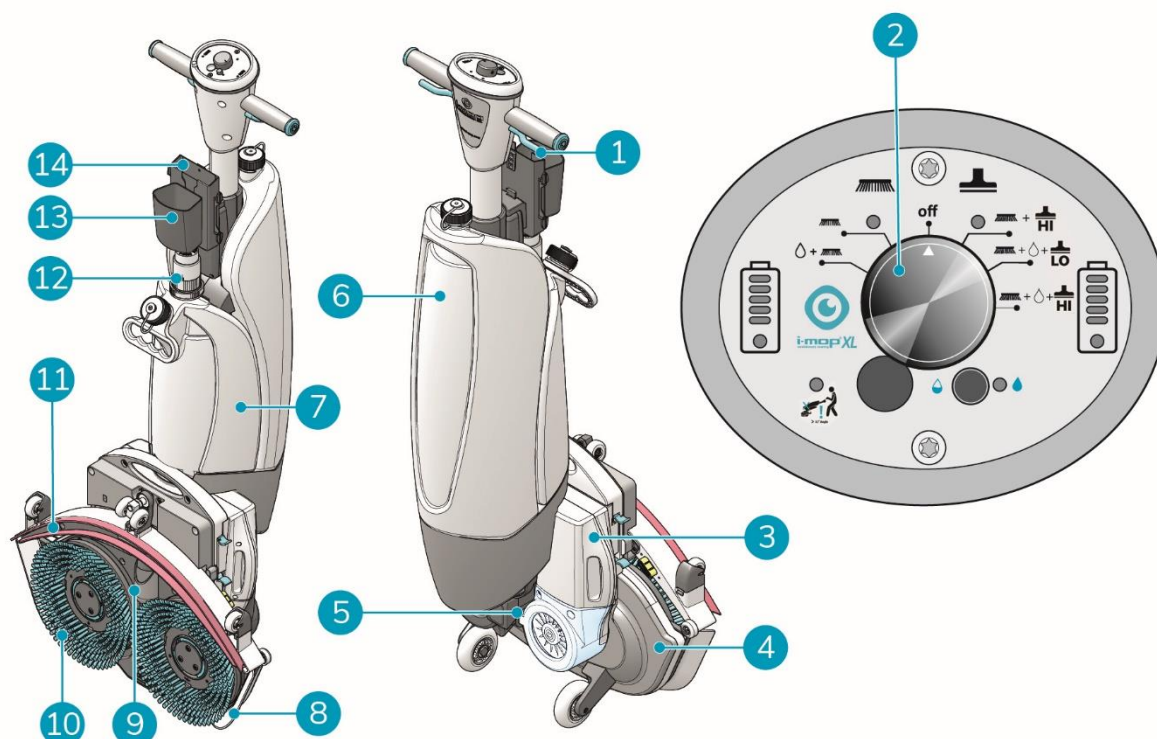

Figur 5

Legende

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Udløser | 8. Stænkskærm |
| 2. Kontrolpanel | 9. Vakuumslange |
| 3. Batterier | 10. Roterende børster |
| 4. Skrubbedæk | 11. Rakel |
| 5. I-balancer | 12. i-dosis injektor |
| 6. Opsamlingstank | 13. Papirkurv |
| 7. Løsningstank | 14. Holder til mobiltelefon |



3 Sikkerhed

Sikkerhed kommer i første række. Tag dig derfor tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade eller ugyldiggøre producentens garanti.

3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

3.1.1 Fej før du skrubber

Fjern genstande fra gulvet, som kan blive skubbet af eller fanget i de roterende børster.

3.1.2 Børstens tilstand

Sørg for at kontrollere børstens tilstand før brug. Børsten må kun skiftes, når maskinen er slukket i opbevaringsposition.

3.1.3 Maskinens orientering

Hold altid kroppen på i-mop® XXL Pro i lodret position, når du sætter rensesvæske eller batterier i.

3.1.4 Anti-mikrobielle tanke

Opbevar altid i-moppens antimikrobielle tanke uden for direkte sollys. Det kan forårsage misfarvning.

3.1.5 Stærke magneter



FORSIGTIG

Vær opmærksom på de integrerede magneter, der holder væsketankene på plads. og på skrubbedækket.



ADVARSEL

Operatører og vedligeholdelsespersonale, der bærer pacemakere, bør holde en minimumsafstand på 15 cm.

3.1.6 Batterier

Brug altid den automatiske batterioplader, der leveres af producenten.



FORSIGTIG

Under normal drift udgør 24 V-batterierne ikke i sig selv nogen sikkerhedsrisiko. Overhold venligst følgende sikkerhedsinstruktioner vedrørende batterierne:

- Må ikke knuses, gennembøres eller beskadiges på nogen måde.
- Må ikke opvarmes eller brændes.
- Må ikke kortsluttes.
- Må ikke afmonteres.
- Opbevares tørt.
- Må kun oplades mellem 5 °C~40 °C / 41 °F~104 °F.
- Må kun bruges mellem 5 °C~45 °C / 41 °F~113 °F.

3.2 Risici under drift

3.2.1 Klæd dig sikkert på

Bær ikke slips, tørklæde, løsthængende eller dinglende tøj eller smykker af nogen art, mens du bruger i-mop® XXL Pro. Disse typer tøj eller smykker kan blive viklet ind i roterende dele og forårsage alvorlig personskade eller død.



3.2.2 Marker arbejdsstedet

i-mop XXL Pro er designet til at efterlade et tørt gulv uden glatte pletter, så der er ikke behov for yderligere tørring. Når du kører i-mop XXL Pro med vakuumfunktionen slået FRA, skal du markere arbejdsstedet med en markør til våde gulve.



FORSIGTIG

Det er ikke nødvendigt at markere arbejdsstedet med en markør til våde gulve, når du bruger i-mop XXL Pro's vakuumfunktion, medmindre det er et obligatorisk krav til arbejdssikkerhed i henhold til lokal lovgivning. Hvis du er usikker, kan du markere arbejdsstedet for at advare forbipasserende.



FORSIGTIG

Under arbejdet kan rengøringsopløsningen forårsage glatte pletter på gulvet. Derfor anbefales det at markere arbejdsstedet med en markør til våde gulve for at advare forbipasserende.

3.2.3 Pas på, når du parkerer

Parkér ikke i-mop XXL Pro på ramper eller skråninger. Parker altid i-mop XXL Pro på en jævn, hård overflade. i-mop XXL Pro kan parkeres ved hjælp af i-balance-systemet. i-mop XXL Pro må kun parkeres enten med i-balance-systemet eller ved at løfte dækket i opbevaringsposition. Risici efter brug

3.2.4 Fjern batteripakkerne

Det er bedst at fjerne batterierne, før der udføres vedligeholdelsesarbejde, og før de opbevares.

3.2.5 Maskinens orientering

Hold altid i-mop XXL Pro i opretstående (opbevaret) position, når du udskifter børster eller gummiskrabere.

3.2.6 Forsigtig ved opbevaring

Opbevar ikke i-mop XL Pro på ramper eller skråninger. Opbevar altid i-mop XXL Pro på en jævn, hård overflade. Opbevar ikke i-mop XXL Pro i parkeringsposition.



4 Transport og opbevaring

4.1 Generelt



FORSIGTIG

Hold altid kroppen på i-mop® XXL Pro i lodret position, når du fylder beholderen med rengøringsmiddel eller sætter batterierne i.

Før opbevaring eller transport skal maskinen tømmes, og batterierne skal tages ud efter hver brug.


4.2 Position i butikken



FORSIGTIG

Sæt ikke i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, mens i-balance-systemet er aktiveret.

Opbevaringspositionen er den lodrette position til opbevaring og vedligeholdelsesopgaver. Opbevaringspositionen vil deaktivere strømmen til maskinen. (De første 3 minutter er der ingen strøm til maskinen i parkeringsposition af hensyn til service og vedligeholdelse).

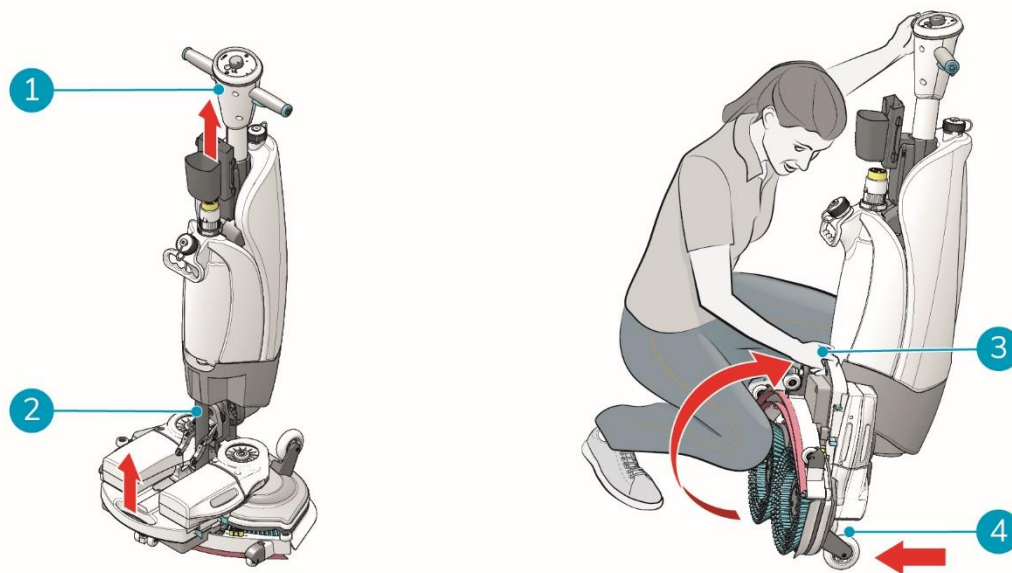


Figur 6

1. Sørg for, at vakuumslangen (Figur 6, pos. 2) er skubbet tilbage i maskinen, så den ikke kan komme i klemme.
2. Sæt dig på hug, og hold i håndtaget (Figur 6, pos. 1) med den ene hånd, mens du holder skrubbedækket (Figur 6, pos. 3) med den anden hånd.
3. Vend i-balance-beslaget til lodret position.
4. Nu kan skrubbedækket løftes langsomt, indtil det står oprejst på forhjulene (Figur 5, pos. 4). Før kroppen mod skrubbedækket, indtil den klikker ind i en hvileposition.



4.3 Transport udenfor

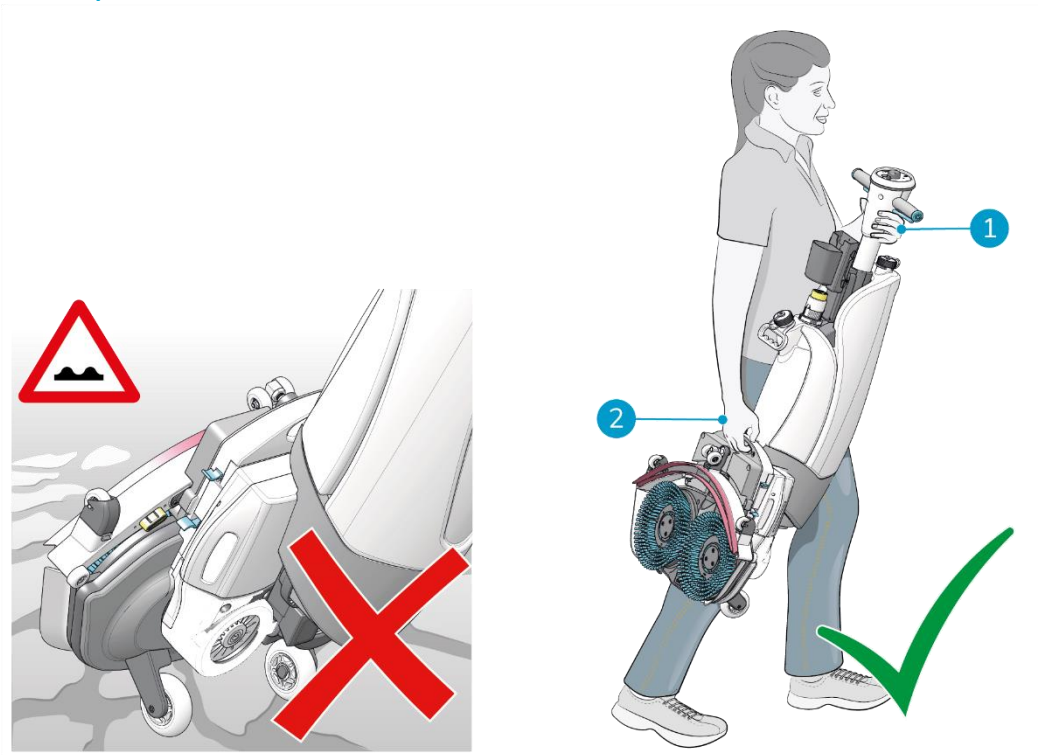

Figur 7

Når du er udenfor:

1. Sæt i-mop® XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Bær i-mop XXL Pro med én hånd (Figur 7, pos. 2), mens du holder håndtaget med den anden hånd (Figur 7, pos. 1).



FORSIGTIG


Transporthjulene er ikke beregnet til at rulle over snavsede overflader, og sand kan få hjulene til at blokere. Løft i-mop XXL Pro, når du flytter den fra en bygning til en anden.



4.4 Transport i et køretøj

Den foretrukne måde at transportere din i-mop® XXL Pro er i oprejst position og sikkert fastgjort.

1. Sørg for, at begge tanke er tomme.
2. Sæt i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
3. Tag batterierne ud.
4. Løft i-mop XXL Pro ind i køretøjet. Glem ikke batterierne.
5. Fastgør i-moppen med en spændebælte eller en anden passende fastholdelsesanordning (Figur 8, pos. 1).

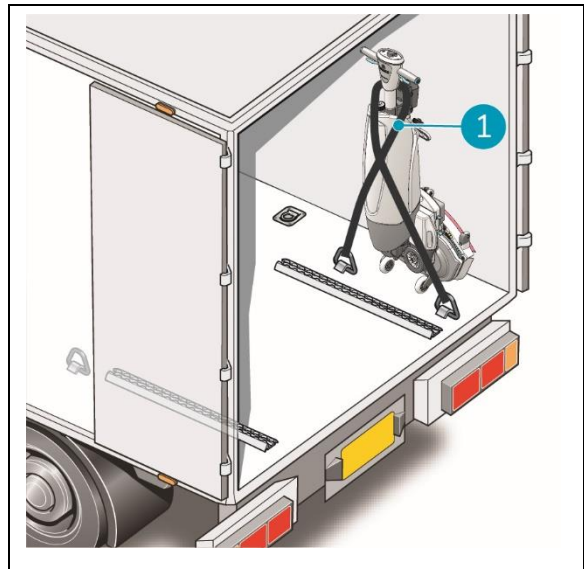

Figur 8

TIP:

i-stand-vægmonteringsstilbehøret kan installeres bag på en lastbil. Det giver dig mulighed for at sikre i-mop og transportere i-mop i oprejst position. Kontakt venligst vores salgsafdeling for mere information.

i-mop XXL Pro er en kompakt maskine, der passer i bagagerummet på din bil. Før du lægger i-mop XXL Pro i bilen, skal du sørge for, at både tanke og batteripakker er fjernet, eller lade den være, som den er.

1. Sæt i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Fjern batterierne og begge tanke, og pak dem separat til transport.
3. Sæt i-mop® XXL i lodret position/opbevaringsposition
4. Forhindr i-mop XXL Pro i at bevæge sig under transport ved at bruge et spændebånd eller en anden passende fastholdelsesanordning.



FORSIGTIG

Forseglingen af opløsnings- og genindvindingstanken kan blive beskadiget under transport i vandret position. Sørg for at fjerne tankene, før du lægger maskinen ind i din bil. Ukorrekt brug vil gøre **garantien** ugyldig.




5 Montering og installation

i-mop® XXL Pro kræver ikke meget montering. Det vigtigste er at fastgøre børsterne og gummiskraberen.

5.1 Udpakning

i-mop XXL Pro-huset er pakket i en enkelt kasse. Batteri og oplader leveres i en separat kasse og kan bestilles separat.

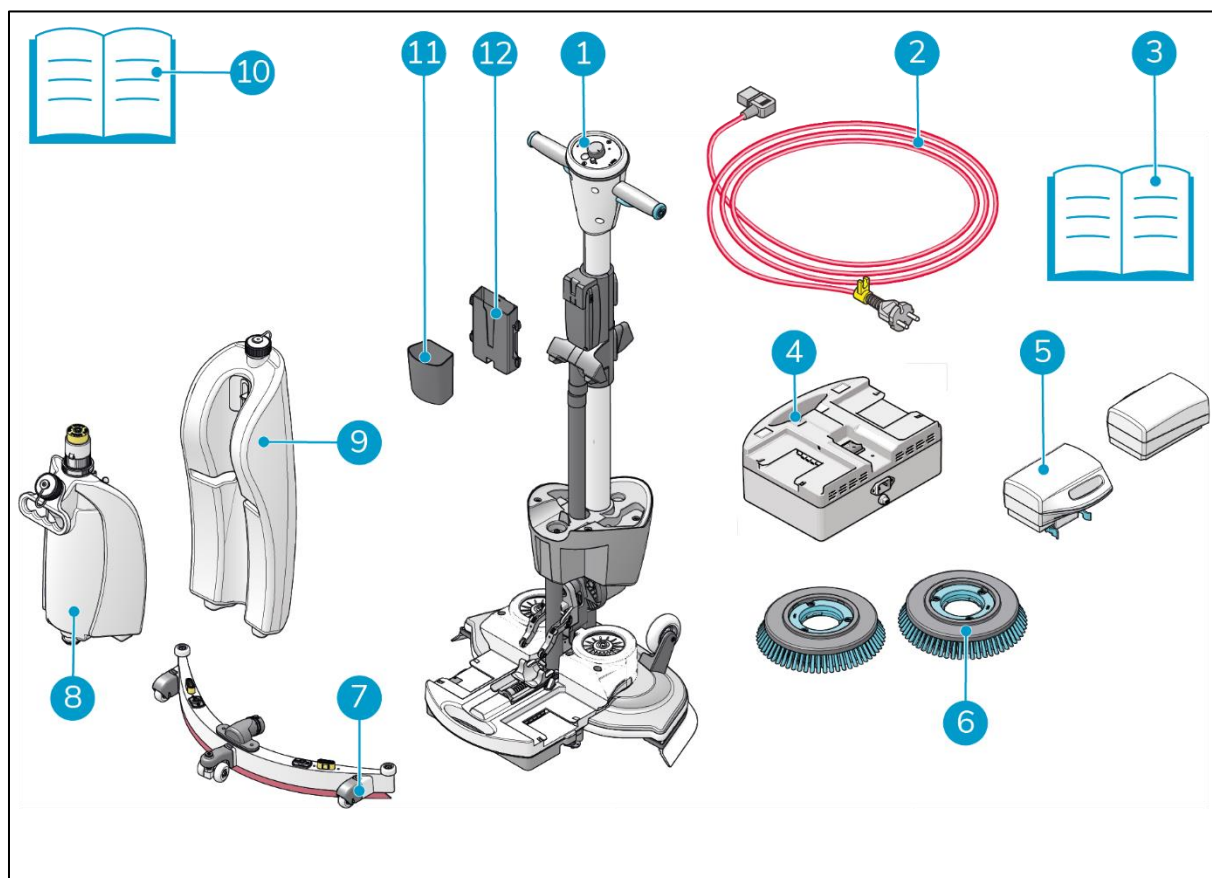

Figur 9

- | | |
|--|--|
| 1. 1x i-mop XXL Pro hoveddel | 7. 1x samling af gummiskraber |
| 2. 1x netledning (ved bestilling) | 8. 1x beholder til rengøringsopløsning |
| 3. 1x manual til batterioplader (ved bestilling) | 9. 1x opsamlingstank |
| 4. 1x batterioplader (ved bestilling) | 10. 1x denne manual |
| 5. 2x batterier (ved bestilling) | 11. 1x papirkurv |
| 6. 2x børster | 12. 1x mobiltelefonholder |




5.2 Samling

5.2.1 Opladning af batterierne

Oplad batterierne i henhold til anvisningerne i manualen til batteriopladeren. Sørg for, at batteripakkerne oplades regelmæssigt.

5.2.2 Påsætning af børster

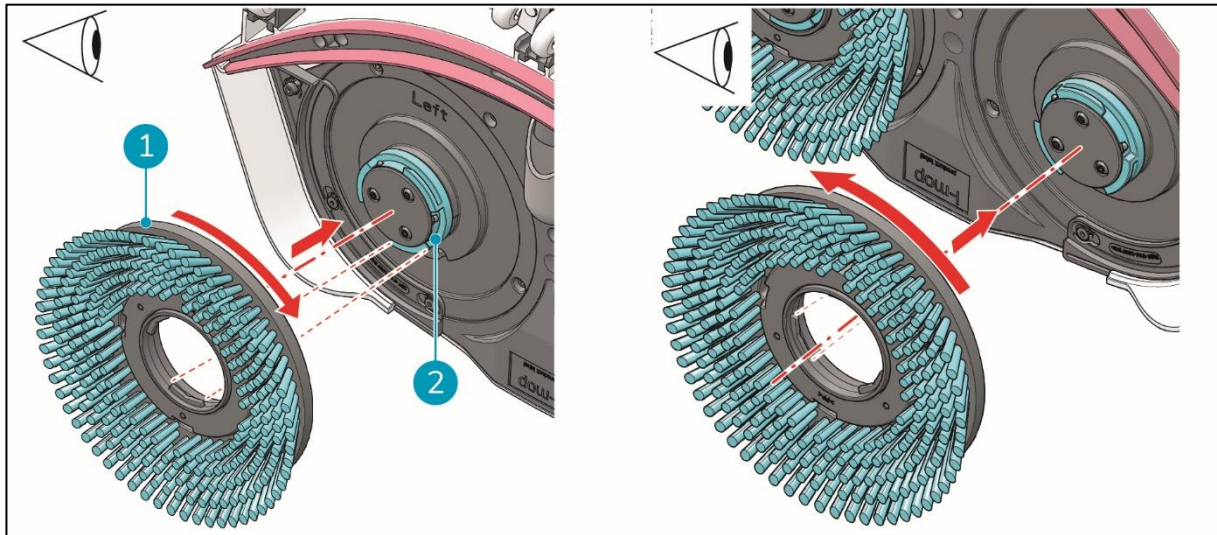

Figur 10


For at fastgøre børsterne:

1. Sæt i-mop® XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
3. Ret den venstre pensel ind (Figur 10, pos. 1) med den venstre motorskive (Figur 10, pos. 2). Juster låsene og udskæringerne i børsten og motorskiven.
4. Skub børsten på motorskiven.
5. Drej den venstre børste med uret, indtil du kan se motorskiven rotere. Tre fjederbetjente knapper vil klikke ind i et hak og dermed sikre børsten mod at løsne sig.
6. Ret den højre børste ind efter den højre motorskive. Juster låsene og udskæringerne i børsten og motorskiven.
7. Skub børsten på motorskiven.

Drej den højre børste mod uret, indtil du kan se motorskiven dreje. Børsten er nu på plads. Tre fjederbetjente nipler klikker ind i et hak og sikrer børsten mod at løsne sig.



5.2.3 Fastgørelse af gummiskraberen

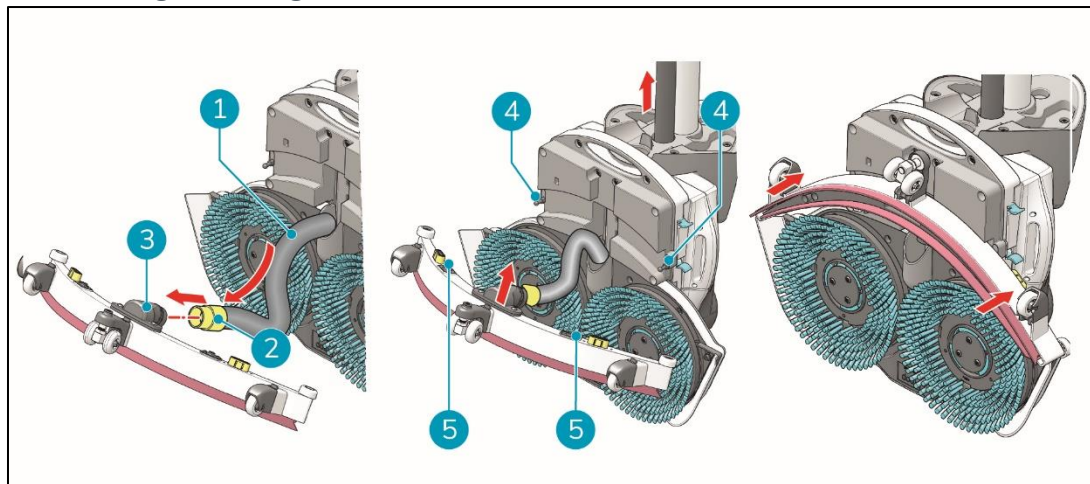


Figur 11

Sådan fastgøres gummiskraberen:

1. Tag vakuumslangen (Figur 11, pos. 1).
2. Sæt slangestudsene i (Figur 11, pos. 2) i skraber (Figur 11, pos. 3).
3. Drej slangestudsene $\frac{1}{4}$ omgang for at få den til at sidde godt fast (Figur 11, pos. 2).
4. Træk forsigtigt vakuumslangen tilbage i maskinen.
5. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
6. Juster tapperne på skrubbedækket (Figur 11, pos. 4) med hullerne på gummiskraber (Figur 11, pos. 5).
7. Skub venstre side af gummiskraber (Figur 11, pos. 3) på plads.
8. Skub den højre side af gummiskraber (Figur 11, pos. 3) på plads.

5.2.4 Installation af opsamlingstank

1. Sæt bunden af opsamlingstanken (Figur 12 pos. 1) på forsiden af i-mop® XXL Pro (Figur 12, pos. 3).
2. Skub toppen af tanken på plads, indtil du hører en 'klik'-lyd, magneten (Figur 12, pos. 2) vil låse genindvindingstanken på plads.

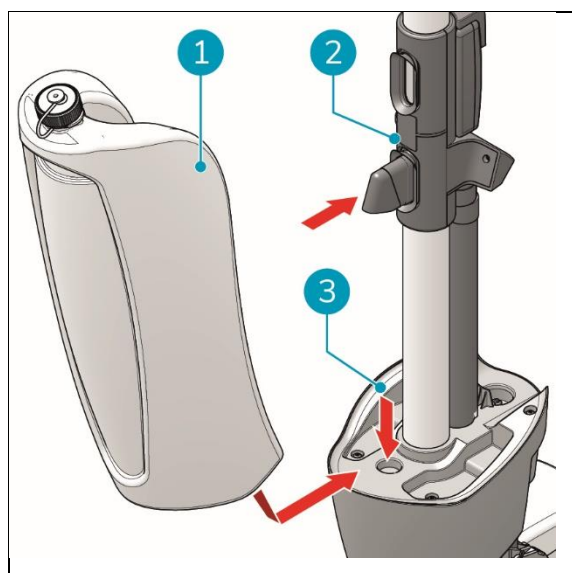


Figur 12



5.2.5 Installation af beholderen til rengøringsopløsning


1. Sæt i-mop® XL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Sæt beholderen til rengøringsopløsningen (Figur 13 pos. 1) på i-mop XXL Pro med ventilen først.
3. Tryk tanken nedad på nipplen for at åbne ventilforseglingen.
4. Skub tanken fremad på plads, indtil du hører et "klik".

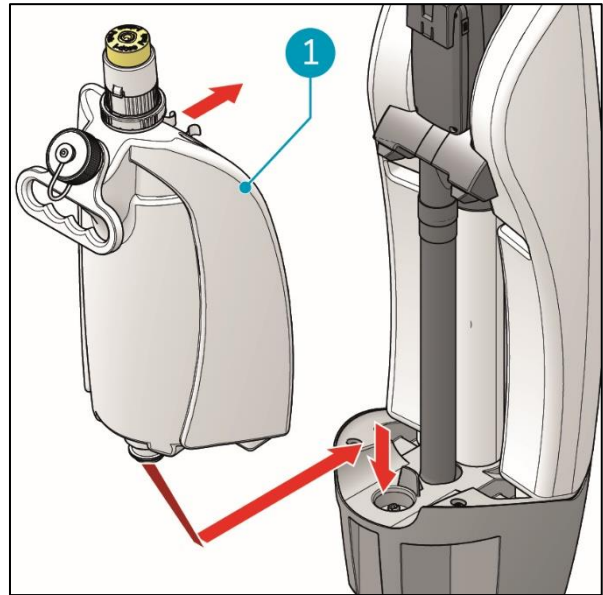

Figur 13

5.2.6 Montering af mobiltelefonholder og skraldespand

1. Skub bagsiden af mobiltelefonholderen (Figur 14, pos. 2) ind i holderens åbning. Skub bagsiden af papirkurven (Figur 14, pos 1) ind i hakket på mobiltelefonholderen.

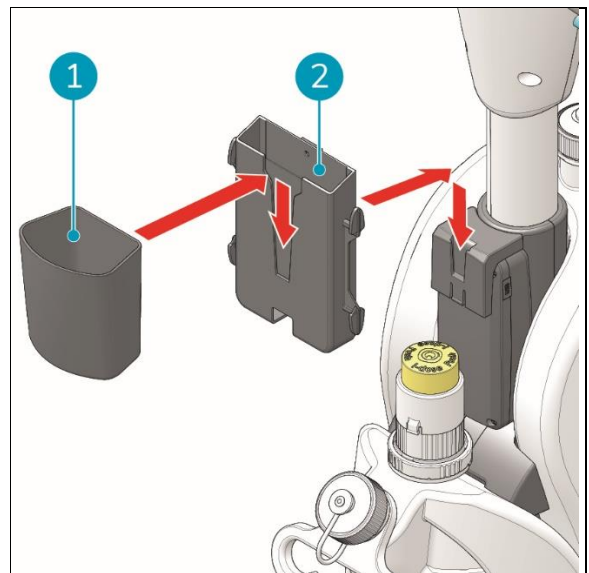

Figur 14



5.2.7 Brug af USB-porten

IOT-enheden er udstyret med en USB-port (Figur 15, pos. 1).




FORSIGTIG

USB-porten må kun bruges til opladning af mobiltelefoner.

For at bruge porten:

2. Sæt din mobiltelefon i den specialdesignede mobiltelefonholder (Figur 15, pos. 2).
3. Forbind USB-kablet fra din telefon med USB-porten.
4. Tag stikket ud, når telefonen er opladet. Ind i hakket på mobilholderen.

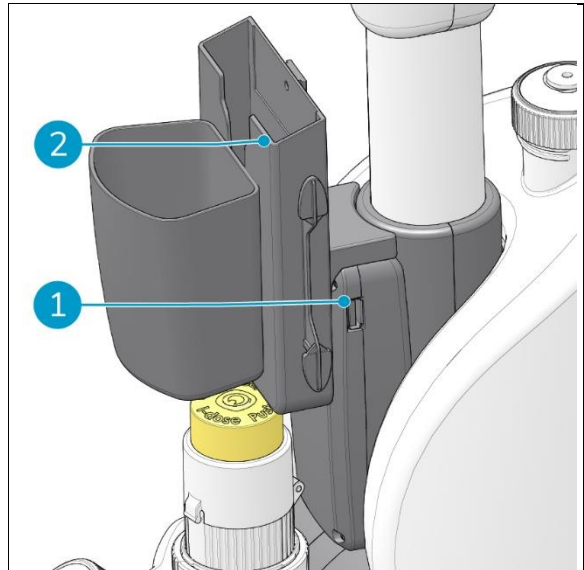

Figur 15



6 Betjening

6.1 Før du går i gang

Tjek børsterne og gummiskraberen for slitage, se afsnit 7 for vedligeholdelsesinstruktioner.

6.1.1 i-power 9 & 14 Pro-batteriet

6.1.2 Serieplade

En serieplade med QR-kode findes på bagsiden af dækket, Figur 4.

Scan QR-koden for yderligere information, hvis det er nødvendigt.

Demostempel




Figur 16

6.1.3 Isætning af batterier



FORSIGTIG

Brug kun i-power® batterier, der er specielt designet til brug i i-mop® enheder.

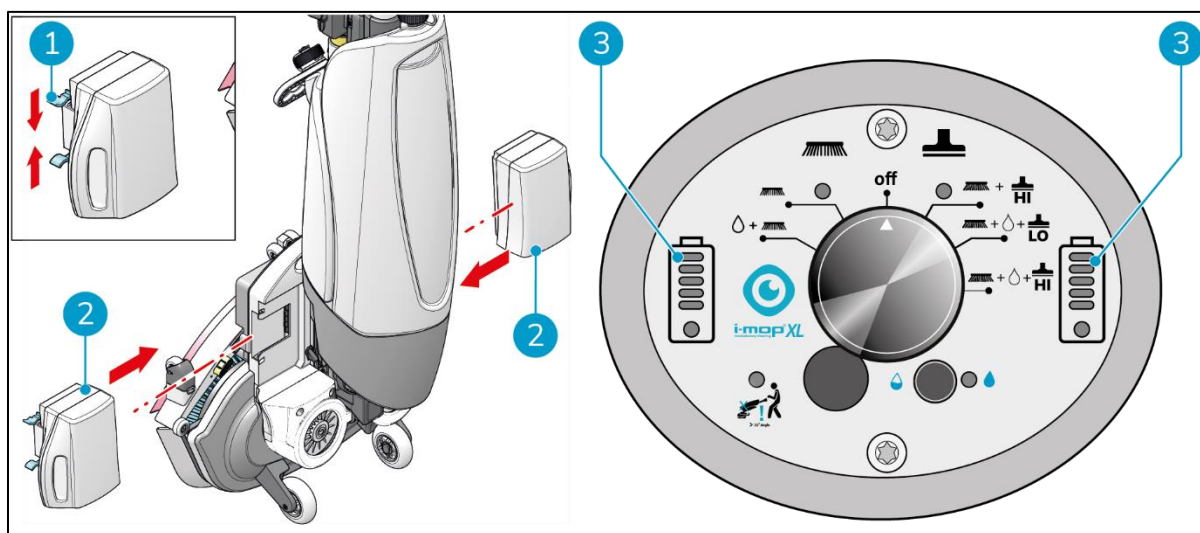

Figur 17

1. Skub det blåkodede batteri (Figur 17pos. 2) ind i den blå batteriåbning. Et klik indikerer, at batteriet er låst på plads (Figur 17, pos. 1).
2. Skub det grå kodede batteri ind i den grå batteriåbning. Et klik indikerer, at batteriet er låst på plads.



3. Under drift vises batteriindikatorerne (Figur 17, pos. 3) på kontrolpanelet viser, hvor meget strøm der er tilbage.


TIP:

Det anbefales ikke at bruge batterierne, når de er opladet under 40% (2 point).

På batterierne kan man finde en QR-kode. Når man scanner denne kode, vil det tekniske datablad og specifikationsdatabladet blive vist. Der åbnes også en instruktionsvideo, der viser korrekt brug af batterierne. For yderligere information om batterierne henvises til i-power-14 Pro batterimanual.

6.1.4 Påfyldning af beholderen til rengøringsopløsning


1. Fjern den gule hætte (Figur 18, pos. 1).
2. Hæld maksimalt 1 gal / 4 L vand på (Figur 18, pos. 2).
3. Sæt den gule hætte tilbage (Figur 18, pos. 1) og sørg for, at den slutter tæt.

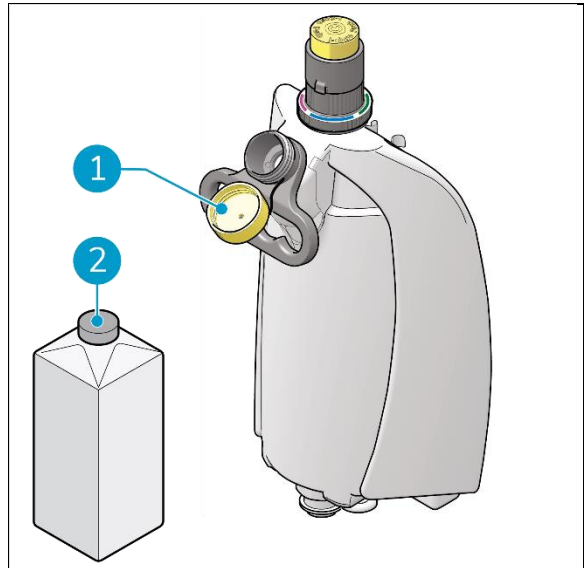

Figur 18



4. Hvis det er relevant, skal du fjerne den gamle i-dose-pod og fjerne hættten (Figur 19, pos. 1).
5. Placer den ønskede i-dosekapsel (Figur 19, pos. 2) i i-dosis injektoren.
6. Sæt hættten tilbage (Figur 19, pos. 1).
7. Luk toppen af i-dose (Figur 19, pos. 4).
8. Tryk på knappen til i-dose-injektoren (Figur 18, pos. 5) for at dispensere indholdet af i-dose-puden.
9. Drej indikatorringen, så den farve, der svarer til i-dosekapslen, vender mod dig (Figur 18, pos. 3).

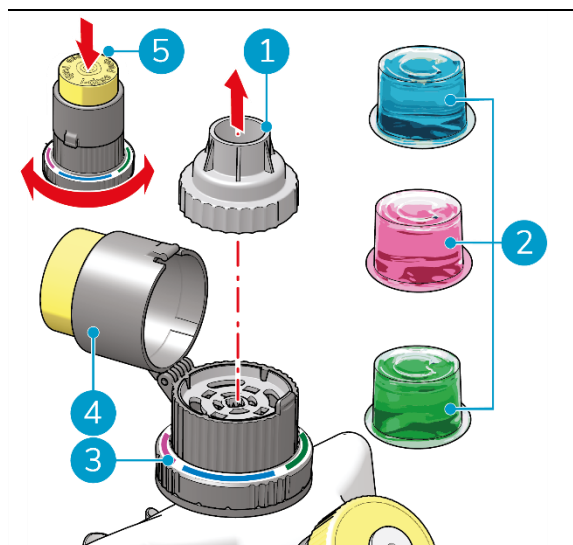

Figur 19

6.2 Betjeningsprocedure

6.2.1 Gå til arbejdsstedet



Figur 20

Til at flytte i-mop® XXL Pro fra et sted til et andet i en bygning:


1. Sæt i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold håndtaget med den ene hånd (Figur 20, pos. 1).
3. Glem ikke at medbringe en markør til våde gulve.
4. Gå langsomt, og vær ekstra opmærksom, hvis du trækker i-mop XXL Pro over forhindringer.
5. Brug altid to hænder til at løfte i-mop XXL Pro over forhindringer.



- Hold håndtaget med den ene hånd.
- Løft skrubbedækket med den anden hånd.

6.2.2 På arbejdsstedet

1. Sæt dig på hug, mens du holder skrubbedækket fast med den ene hånd (Figur 21, pos. 2).
2. Skub håndtaget fremad med den anden hånd (Figur 21, pos. 1).
3. Før skrubbedækket langsomt ned til gulvet. i-balance-beslaget vil automatisk springe ud.

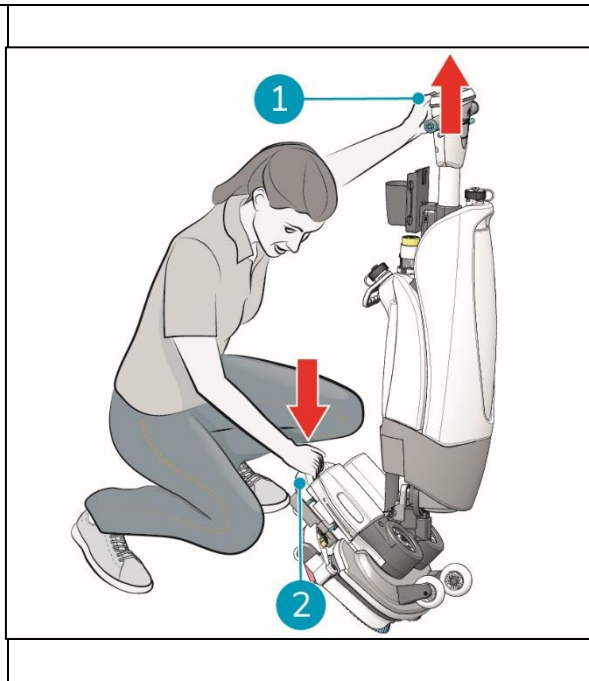

Figur 21




ADVARSEL

Skub aldrig skrubbedækket ned med foden.



OBS

I modsætning til tidligere generationer af i-mop vil i-mop XXL kun tænde, når skrubbedækket er sænket ned på gulvet. Når i-mop XXL parkeres i lodret position, vil den forblive helt slukket for at undgå uønsket afladning af batteriet. (De første 3 minutter er der ingen strøm til maskinen i parkeringsposition af hensyn til service og vedligeholdelse).

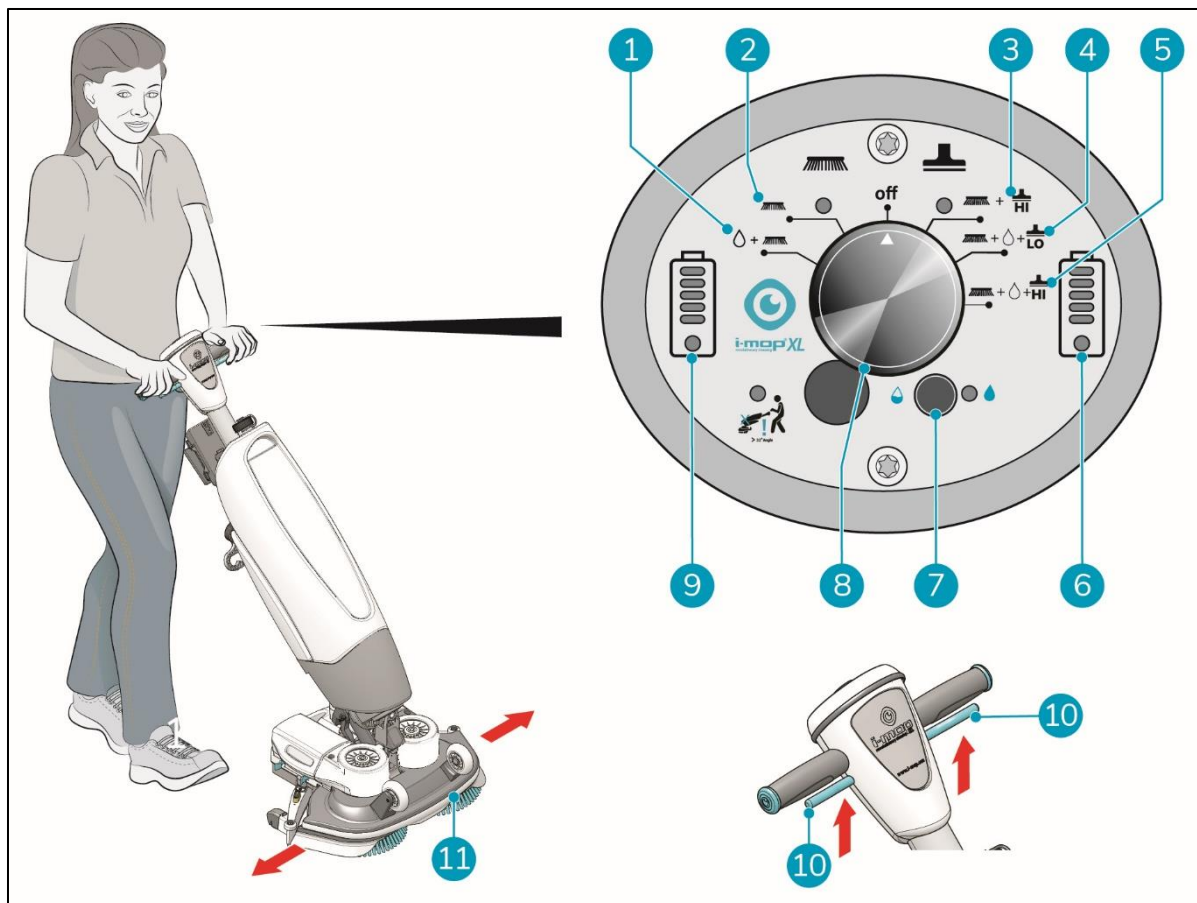

Figur 22

4. Stå bag i-mop® XXL Pro. Vælg din rengøringsstilstand via hovedafbryderen (Figur 22, pos. 7). Dette vil også tænde for i-mop XXL Pro. Du kan vælge indstillingerne uafhængigt af hinanden eller kombineret.
 - MODE 1: Børste + vand/rengøringsopløsning (Figur 22, pos. 1).
 - MODE 2: Kun børste (Figur 22, pos. 2).
 - MODE 3: Børste + vakuum (Figur 22, pos. 3).
 - TILSTAND 4: Børste + vand/rengøringsopløsning + Lo-støvsuger (Figur 22, pos. 4).
 - TILSTAND 4: Børste + vand/rengøringsopløsning + Hi vacuum (Figur 22, pos. 5).
5. Hold håndtaget med begge hænder.
6. Tryk på aftrækkeren på håndtaget (Figur 22, pos. 10). Dette vil også starte i-mop® XXL.
7. Når der trykkes på aftrækkeren, bevæger i-mop XXL Pro sig fremad.
8. Gå bag i-mop XXL Pro.
9. Styr ved forsigtigt at dreje håndtaget til venstre eller højre for at flytte skrubbedækket (Figur 22, pos. 11).
10. Slip aftrækkeren (Figur 22, pos. 10) vil straks stoppe i-mop XXL Pro. Støvsugermotoren stopper efter 3 sekunder.

TIP: Lær at dreje



Betjeningen af i-mop® XXL Pro er meget intuitiv og som at cykle. i-mop XXL Pro er designet til at bevæge sig fremad. For at dreje skal du stoppe med at gå og bruge din inderste hånd (hånden i den retning, du vil gå) til at dreje håndtaget. i-mop XXL Pro kan dreje 360 grader, hvilket gør det muligt at vende retningen.



ADVARSEL

6.2.3 I-balance-system





ADVARSEL

Opbevar ikke i-mop XXL Pro i parkeringsposition. For at undgå slid på børsterne begynder lamperne at blinke, når i-mop er i parkeringsposition i over 10 minutter.

i-mop XXL Pro er udstyret med det revolutionerende i-balance-system. Dette system gør det muligt at parkere hoveddelen af i-mop XXL Pro i enhver position. Du skal blot stille i-moppen i den position, du ønsker, og så bliver den stående. i-balance-systemet hjælper også med at understøtte maskinens vægt ved hjælp af en spændt fjeder.

For at aktivere i-balance-systemet:

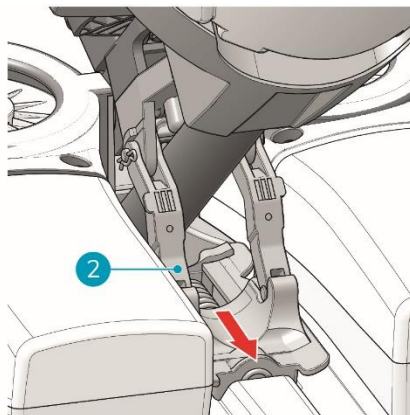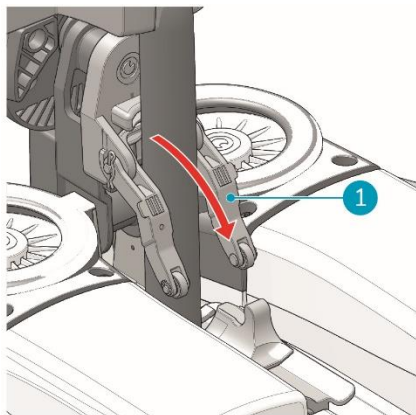

Figur 23

1. Løft hoveddelen af i-mop XXL Pro til lodret position. Beslaget på i-mop XXL Pro vil automatisk springe ud, Figur 23, pos. 1.
2. Læn hoveddelen af i-mop XXL Pro tilbage. Rullerne på beslaget vil blive skubbet mod den fjederbetjente beslagsholder, Figur 23, pos. 2.


6.2.4 Parkeringsposition

1. Parkering med i-balancer. (figur 23b)
i-balance-systemet gør det muligt for i-mop at stå op og forblive afbalanceret i enhver position, mens du betjener i-mop XXL. Du skal blot sætte i-moppen i den position, du ønsker, og så bliver




den stående. i-balance-systemet hjælper også med at understøtte maskinens vægt ved hjælp af en spændt fjeder.

- * Sæt altid armen tilbage i opbevaringsposition, før du parkerer enheden. (figur 23c).
- * Opbevar aldrig maskinen med i-balance-systemet. (På lang sigt, på grund af påvirkning af børsters eller puder levetid)

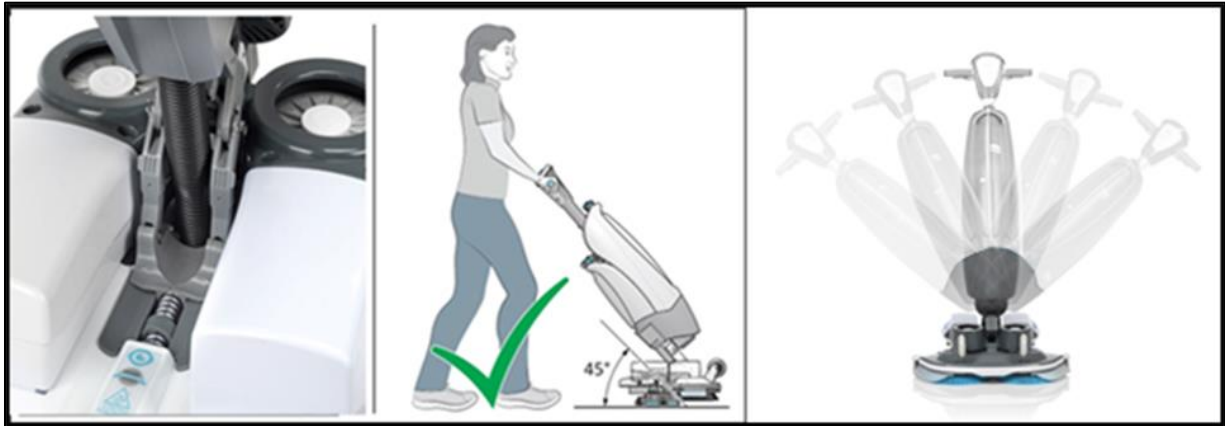


Figur 23b

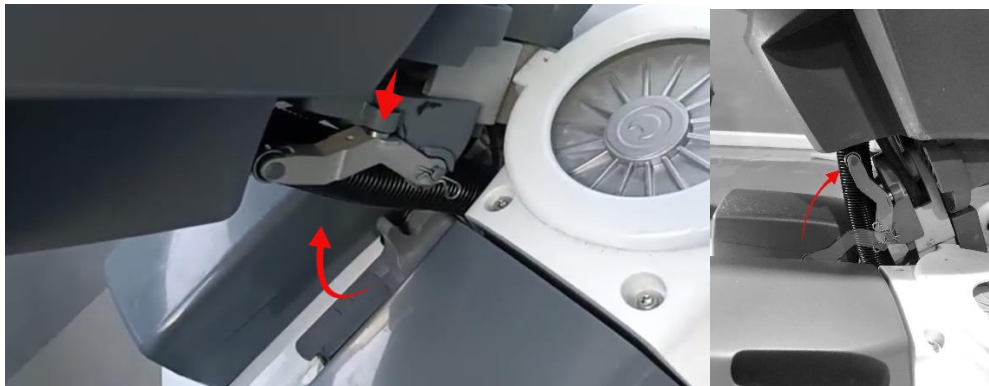

Figur 23c: Bringes tilbage i position før parkering af enheden.

2. Til korttidsparkering af maskinen har i-mop® en indbygget timer til at styre og garantere dens holdbarhed på børsterne. Operatøren bør ikke parkere maskinen for længe på børsterne for at undgå skader på børsterne. Displayet begynder at lyse op som vist i **figur 23d**. Efter 9,5 minutter begynder lysene på A,B,C,D at blinke.

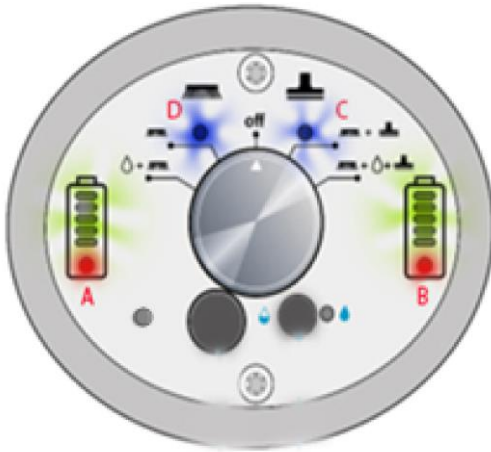

Figur 23d

3. Efter 9,5 minutter + 5 minutter slukkes lysene på displayet A|B|C|D.

Inden for denne tidsindstilling kan du stadig betjene maskinen, hvis du tænder for den. Efter yderligere 1,5 minutter slukkes maskinen helt, og du kan ikke længere arbejde med maskinen. Ved at løfte dækket og bringe det ned igen kan du arbejde igen, når du drejer knappen i den ønskede retning.

TIP: Brug i-balanceren som parkeringsplads

Til hurtige opgaver som at rengøre en overflade med en mikrofiberklud eller få noget hurtigt ud af arbejdsskabet, kan du parkere i-moppen på i-balanceren. På den måde vil maskinen stå på egne ben, og brugeren vil kunne udføre nogle hurtige nødopgaver. For at undgå børsteskader er der en indbygget timer, som fortæller brugeren, hvad han skal gøre. Se trin 2 og 3 (6.2.4.), hvad lysene er til.



6.2.5 Let løftesæt




ADVARSEL

Gå langsomt og vær ekstra opmærksom, når løftesættet er aktiveret. Gulvet forbliver vådt. Sørg for at markere arbejdsstedet med en markør til våde gulve.

Når du aktiverer løftesættet, løftes gummiskraberen op, så rengøringsmidlerne får lidt opholdstid.

1. Sæt i-mop® XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Tryk på håndtaget (Figur 25, pos. 1) i retning af pilen .
3. Træk løftesættet ned. Hjulet vil gå ned (Figur 25, pos. 2).
4. Brug apparatet som normalt. Vær forsigtig med, at gulvet forbliver vådt.

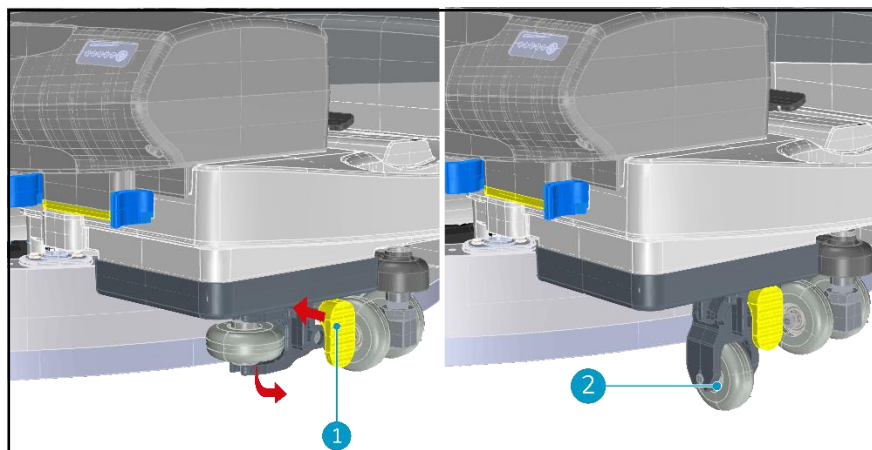

Figur 25


Sørg for at afslutte rengøringen af arbejdsstedet med løftesættet deaktiveret.

1. Tryk på håndtaget for at deaktivere.(Fig. 25,1) Maskinens vægt vil skubbe løftesættet ind.

6.2.6 ECO-tilstand

ECO-tilstanden vil bruge 40% mindre rengøringsmiddel.

1. Tænd for ECO-tilstanden ved at trykke på ECO-knappen, når du har valgt din rengøringstilstand (Figur 24, pos. 1).
2. Sluk for ECO-tilstand ved at trykke på ECO-tilstand igen.
3. For at justere vandgennemstrømningen, når ECO-tilstand er aktiveret, kan du fjerne gummihætten (Figur 24, pos. 2) og bruge en lille flad skrueetrækker til at ændre flowhastigheden på skiven under hætten. Se tabellen over gennemstrømningshastigheder nedenfor.

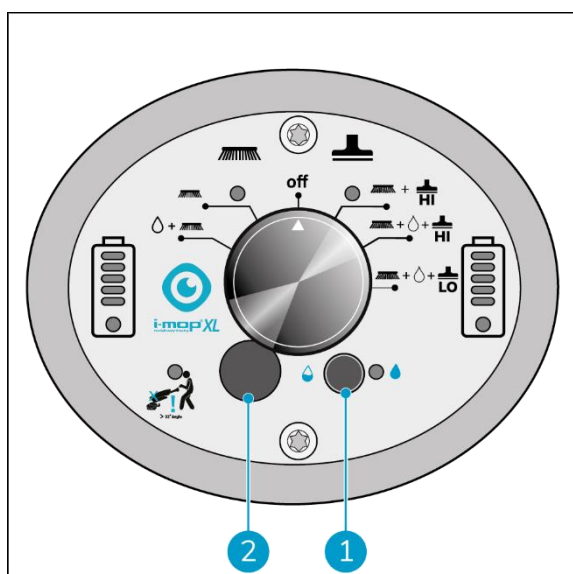

Figur 24




Standard flow: 250ml/minute

Arrow position	Water flow down time (Sec.)	Water stop tme (Sec.)	Water flow(ml/minute)	Remark
0	0.588	9.412	15	minimum flow rate water saving
1	1.176	8.824	29	
2	1.764	8.236	44	
3	2.352	7.648	59	
4	2.94	7.06	74	
5	3.528	6.472	88	
6	4.116	5.884	103	
7	4.704	5.296	118	
8	5.292	4.708	132	
9	5.88	4.12	147	
A	6.468	3.532	162	Standard flow rate water saving
B	7.056	2.944	176	
C	7.644	2.356	191	
D	8.232	1.768	206	
E	8.82	1.18	221	
F	9.408	0.592	235	Maximum flow rate water saving

Note that the flow rate is only affected when ECO mode is turned on.

6.2.7 Indikator for vinkeladvarsel

Vinkeladvarselsindikatoren vil blinke i det blå omkransede område, så snart operatøren kommer under 32 grader. Indikatorlyset tændes, og vandindvindingen sættes på pause. Når håndtaget løftes over 32 grader, genstarter vakuummotoren efter 5 sekunder. (figur 27)

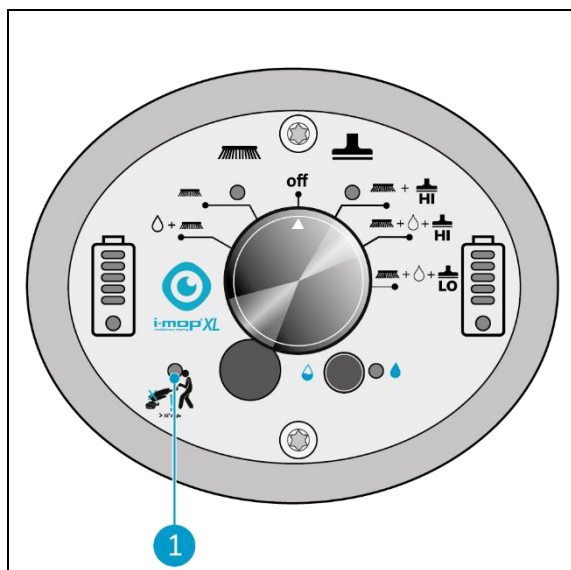


Figur 25

6.2.8 Slukning af i-mop® XL pro

1. Brug i-mop XXL Pro-hovedafbryderen (Figur 26, pos. 1) og vælg MODE 3 Børste + Tørstøvsuger (Figur 26, pos. 2).
2. Brug den ca. 4-6 meter længere væk for at suge det resterende rengøringsmiddel op.
3. Sæt derefter hovedafbryderen i positionen OFF.

Bemærk, at vakuummotoren vil fortsætte med at køre i ca. 3 sekunder mere.

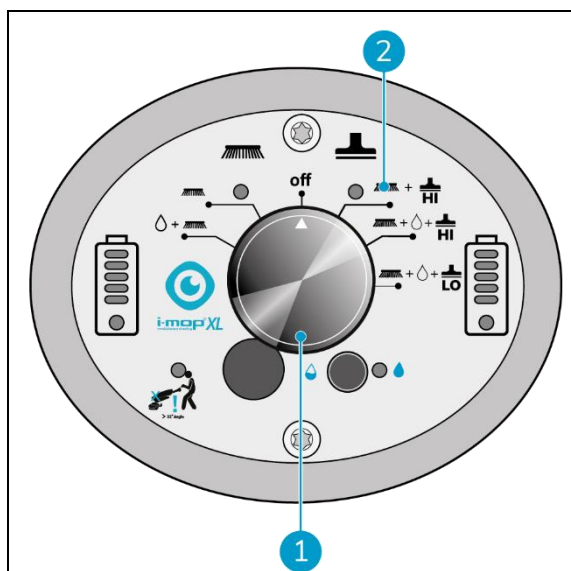



Figur 26

6.2.9 Tømning af tanke

Bortskaf vand eller rengøringsopløsning fra begge tanke i et passende afløb. Selv om genindvindingstanken er større, skal den tømmes, hver gang tanken til rengøringsopløsningen fyldes.



ADVARSEL


Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af løsninger i forbindelse med spildevandsrensning.

6.3 Rengøring og opbevaring

6.3.1 Skylning af systemet

Sørg for at skylle tankene helt ud for at fjerne eventuelle rester af opløsning i rørene og ventilerne:

1. Genopfyld opløsningstanken med 2 til 4 kopper / 0,5 til 1 liter rent vand.
2. Brug i-mop XXL Pro-hovedafbryderen (Figur 27, pos. 1) og vælg MODE 4 Børste + Vand/Rengøringsopløsning + Tørstøvsuger (Figur 27, pos. 2).
3. Brug udløseren til at starte i-mop® XXL, og lad den skylle systemet.

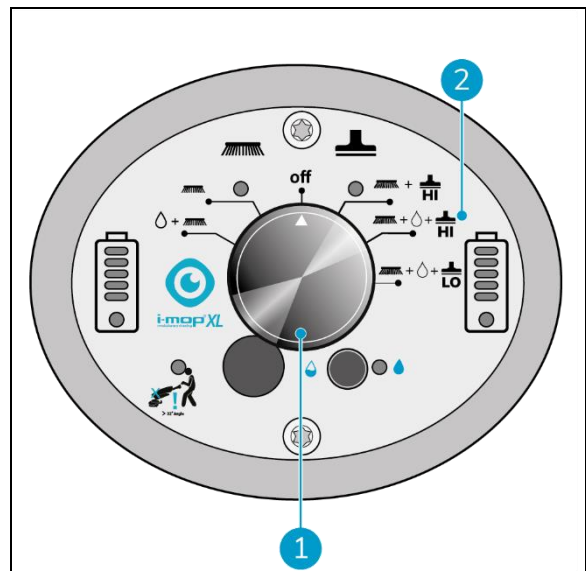

Figur 27

6.3.2 Rengøring af tanke


1. Bortskaf vand eller rengøringsopløsning fra begge tanke i et passende afløb.
2. For at rengøre opsamlingstanken grundigt:
 - Fyld tanken delvist med ferskvand, og hold den vandret med hullerne opad.
 - Vip tanken gentagne gange, så du skyller alt skidt og snavs grundigt ud af tanken.
3. Følg samme fremgangsmåde for at rengøre opløsningstanken.

TIP: Tør tankene

Åbn begge tankdæksler en smule før opbevaring, så tankene kan tørre.



6.3.3 Rengøring af filteret

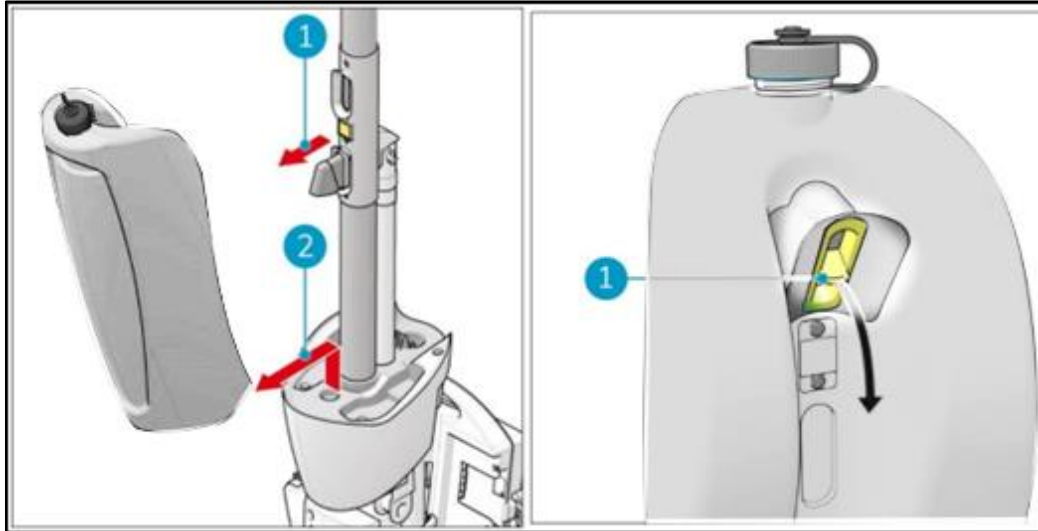

Figur 30

Figur 31: En af de mest populære


For at rengøre opsamlingstanken og kugleflådafspærringsenheden skal du fjerne opsamlingstanken fra i-mop® XXL

1. Træk toppen af genindvindingstanken udad (Figur 30, pos. 1).
2. Løft genindvindingstanken op, og flyt den væk fra i-mop XXL's krop.
(Figur 30, pos. 2) 3

Tag fat i støtterammen på kugleflådafspærringsenheden (Figur 31, pos. 1) mellem pegefinger og tommelfinger, og træk den udad.

Adskillelse af kugleflådafspærringen.

4. Træk støtterammen (Figur 32, pos. 2) ud af gummihuset (Figur 32, pos. 3).
For at gøre dette skal du bøje gummiflapperne (Figur 32, pos. 1) udad for at frigøre støtterammens 4 hakker.
5. Træk flydekuglehuset (Figur 32, pos. 4) ud af gummihuset. For at gøre dette skal du bøje gummiringen (Figur 32, pos. 5) udad for at frigøre flydekuglehusets 4 hakker.
6. Den flydende kugle (figur 32, pos. 6) kommer ud
7. Skyl delene med vand fra hanen. Rengør om nødvendigt med en børste (figur 32, pos. 1).

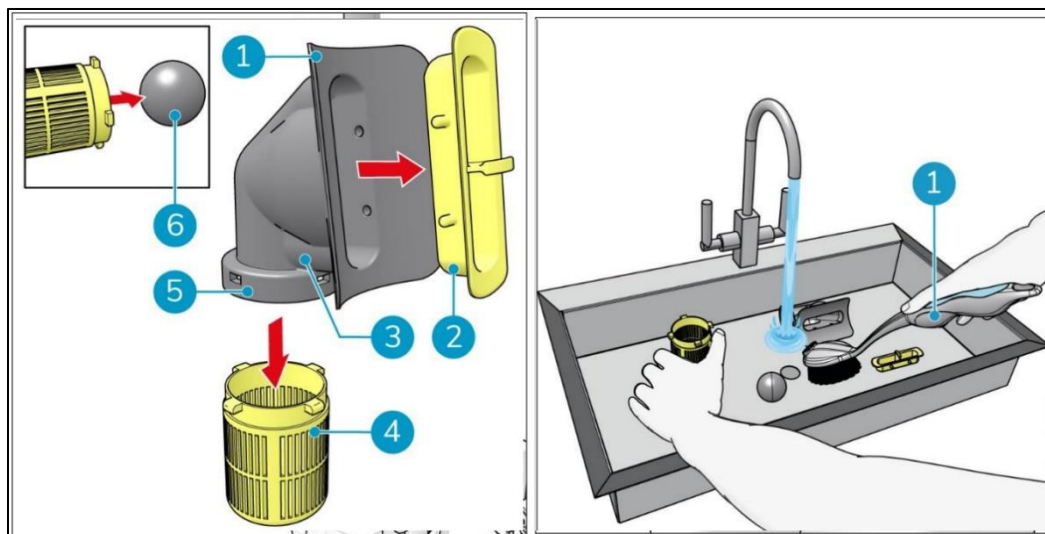


Figur 32

Figur 32

Montering af kugleflådafspærringen.

8. Placer flydekuglen i flydekuglehuset (figur 33, pos. 1).
9. Tryk flydekuglehuset (Figur 33, pos. 4) ind i gummihuset (Figur 33, pos. 3). Sørg for, at de 4 nopper på flydekuglehuset passer ind i hullerne i gummiringen (Figur 33, pos. 5).
10. Tryk støtterammen (figur 33, pos. 2) ind i gummihuset (figur 33, pos. 3). Sørg for, at de 4 nøcks passer ind i hullerne i gummihuset.
11. Fyld opsamlingstanken med ca. 1 liter vand fra hanen (figur 33, pos. 1).
12. Ryst den forsigtigt, og bortskaf spildevandet korrekt.
13. Placer kugleflådafspærringsenheden tilbage i genindvindingstanken, se figur 34. Sørg for, at støtterammen og gummihuset sidder plant på tanken og forsegler den.

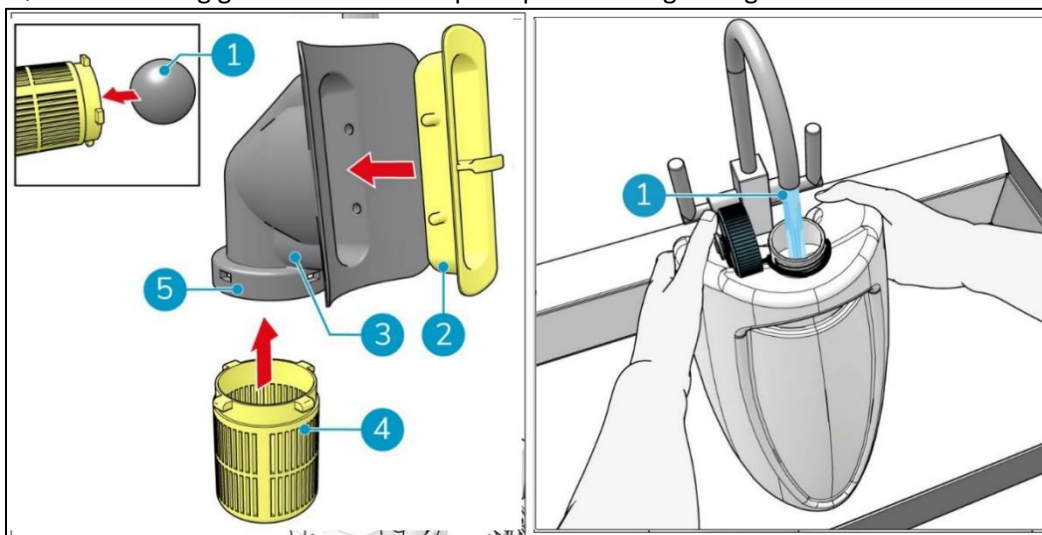


Figur 33

Figur 34

14. Sæt bunden af opsamlingstanken (figur 35, pos. 1 og pos. 3) på forsiden af i-mop® XXL.




15. Skub toppen af tanken på plads, indtil du hører et "klik". Magneten (figur 35, pos. 2) låser genindvindingstanken på plads.

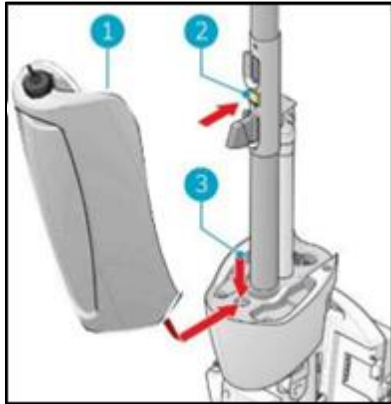

Figur 35.

6.3.4 Fjernelse af batteripakker

1. Sæt i-mop® XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold i-mop XXL Pro ved skrubbedækket for at stabilisere den.
3. Mens du trykker begge plaststifter indad (Figur 28, pos. 1), trækkes hver batteripakke væk (Figur 28, pos. 2).
4. Når i-mop XXL Pro ikke bruges regelmæssigt, skal du opbevare de opladede batteripakker.
5. Opbevar batterierne på et tørt og rent sted.
6. Sørg for, at batteripakkerne oplades hver måned.

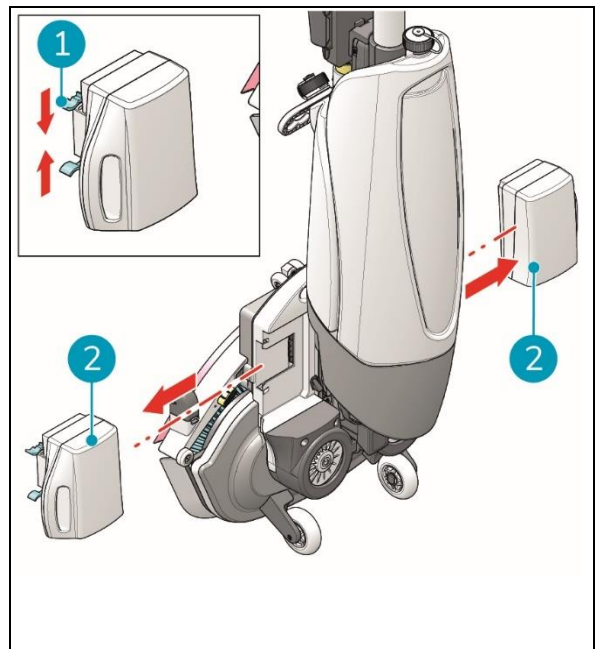

Figur 28


6.3.5 Kontrol af børster og gummiskraber

1. Kontrollér, om begge børster er rene og intakte, se afsnit 5.2.2 for instruktioner til fjernelse.
 - Rens dem under ferskvand, eller udskift dem om nødvendigt.
 - Udskift børsterne, hvis den gule slidindikator har samme højde som de andre børster.
2. Kontrollér, at gummiskraberen er ren og intakt, se afsnit 7.2.1 for instruktioner til fjernelse.
 - Rengør den med ferskvand, og tør den af med en ren, fugtig klud.
 - Udskift gummiskraberbladene, når det er nødvendigt.



6.3.6 Opbevares i lodret position

1. Sørg for, at i-mop® XXL Pro opbevares på et sted, hvor ingen kan støde ind i den.
2. Sæt i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
3. Opbevar i-mop XXL Pro tæt på en væg (Figur, pos. 1) med håndtaget pegende mod væggen og børsterne vendende væk fra væggen.

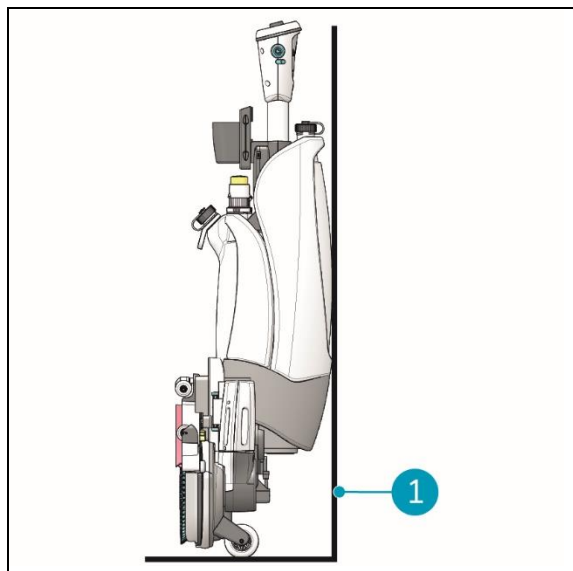

Figur 37



7 Vedligeholdelse



FORSIGTIG

Fjern batteriet, før du udfører nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.



FORSIGTIG


Hold altid kroppen på i-mop® XXL Pro oprejst, når du udskifter børsterne eller gummiskraberen.



FORSIGTIG

Brug altid gummihandsker, når du udfører vedligeholdelsesopgaver.

7.1 Udskiftning af børster

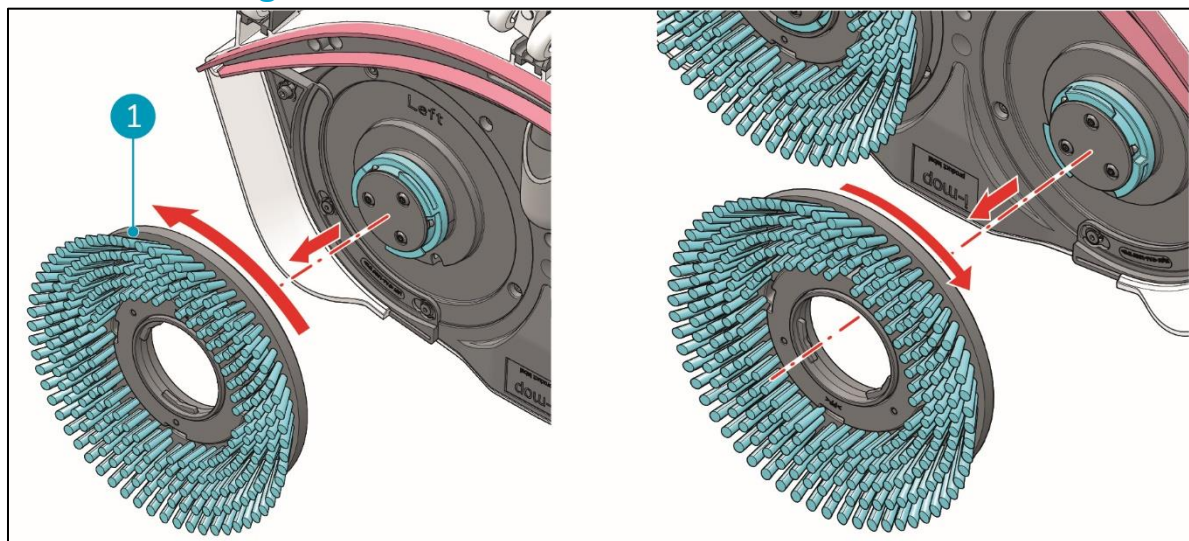

Figur 38

Børsterne er fastgjort til skrubbedækket med et bajonetbeslag.

1. Sæt i-mop XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
3. Brug din anden hånd til at dreje den venstre børste (Figur, pos. 1) mod uret, indtil du mærker modstand eller kan se, at motorskiven også drejer.
4. Træk børsten mod dig, væk fra motorskiven.
5. Drej den højre børste med uret, indtil du mærker modstand eller kan se, at motorskiven også drejer.
6. Træk børsten mod dig, væk fra motorskiven.
7. Kontrollér motorskiverne visuelt.
8. Rengør i-mop XXL Pro-skrubbedækket med en ren, tør klud, før du monterer børsterne.




7.2 Udskiftning af gummiskraber

Skraberbladene kommer i par og slides over tid. Når du opdager, at gulvet ikke længere tørres ordentligt, skal du udskifte skrabebladene.

7.2.1 Aftagning af gummiskraber


1. Sæt i-mop® XXL Pro i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
3. Træk i venstre side af gummiskraber for at fjerne den (Figur 29, pos. 1).
4. Træk i højre side af gummiskraber for at fjerne den (Figur 29, pos. 2).
5. Fjern vakuumslangen fra gummiskraber for at dreje slangen.

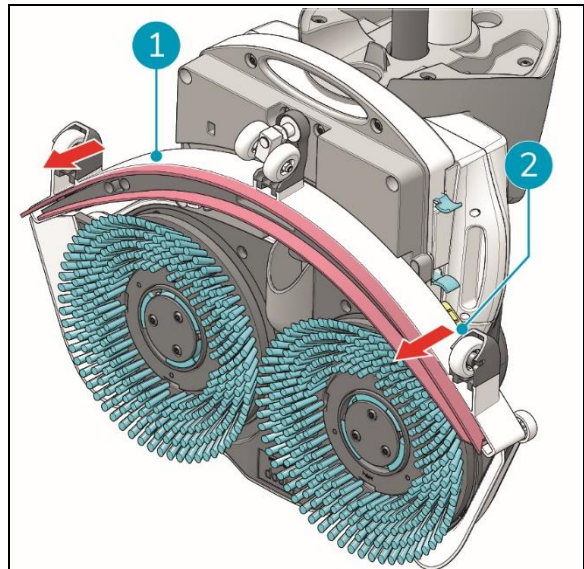

Figur 29

7.2.2 Vending/udskiftning af gummiskraberbladet

1. Træk forsigtigt gummiskraberenheden ned fra skrubbedækket.
2. Når enheden er fjernet fra skrubbedækket, skal du trykke samtidigt på de to sorte knapper på toppen af skrabeenheden (Figur 30, pos. 1). Rakelbladsholderen løsnes fra rakelbladsaggregatet. Nu er skraberbladene blottede.

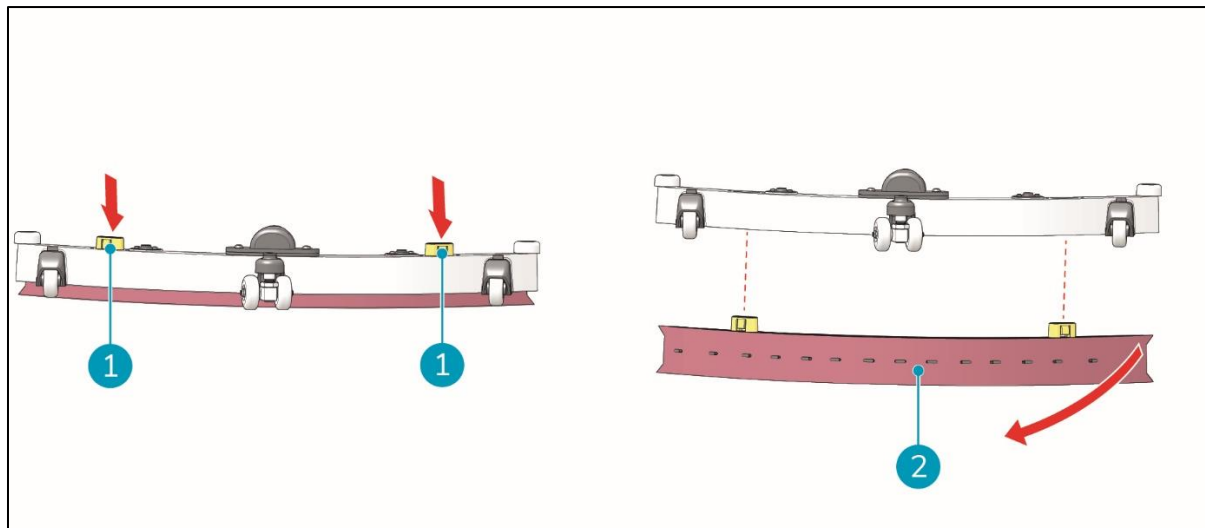

Figur 30

3. Træk de forreste og bageste gummiskraberblade ud af metalnopperne på holderen (Figur 300, pos. 2).
4. Efterse de forreste og bageste gummiblade:
 - Første gang: Vend knivene, så toppen af kniven nu vender mod gulvet. Skub skruerne til frontpladen gennem hullerne.




- Anden gang: Sæt et nyt sæt knive på. Skub skruerne til frontpladen gennem hullerne.



FORSIGTIG

De særlige gummiskraberblade, der indeholder små pilelignende former, kan ikke skiftes. De skal udskiftes hver gang.

5. Udskift gummiskraberbladet med et nyt, (Figur, pos. 2). Fastgør det på holderen ved at trykke det forsigtigt på holderens metalnopper, (Figur, pos. 1).

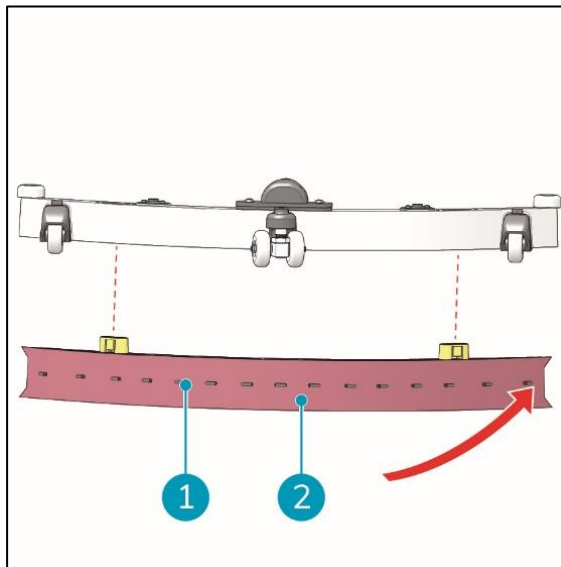

Figur 41


6. Udfør det foregående trin for det andet gummiskraberblad.
7. Sæt gummiskraberens holder tilbage i gummiskraberenheden.



OBS

Ret nitterne på skraberbladsholderen ind efter hakkene i skraberbladeenheden.

7.2.3 Fastgørelse af gummiskraber

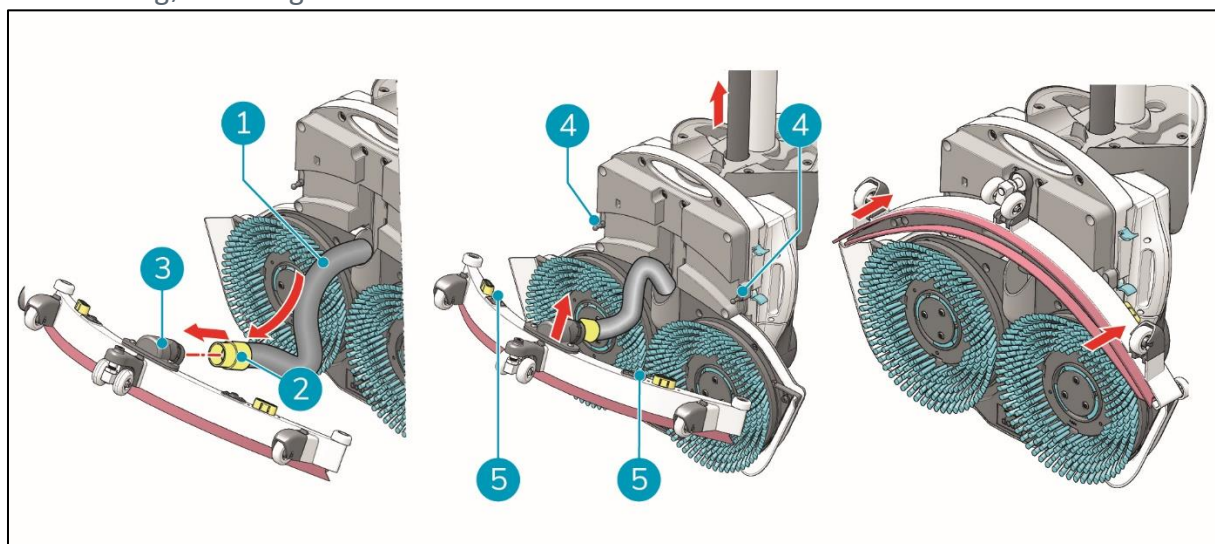

Figur 42

Sådan fastgøres gummiskraber:



1. Tag vakuumslangen (Figur, pos. 1).
2. Sæt slangestudsene i (Figur, pos. 2) i gummiskraberens (Figur, pos. 3).
3. Drej slangestudsene 1/4 omgang mod uret for at få dem til at sidde godt fast (Figur, pos. 2).
4. Træk forsigtigt vakuumslangen tilbage i maskinen.
5. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
6. Juster tapperne på skrubbedækket (Figur, pos. 4) med hullerne på gummiskraberens (Figur, pos. 5).
7. Skub venstre side af gummiskraberens på plads.
8. Skub den højre side af gummiskraberens på plads.


7.3 Udskiftning af vakuumslangen

1. Aftag gummiskraberens som beskrevet i 7.2.1.
2. Fjern opløsningstanken. Du kan se, hvor vakuumslangen er tilsluttet på i-mop i-mop[®] XXL Pro-håndtaget.
3. Hold skrubbedækket fast med den ene hånd.
4. Afmonter vakuumslangen ved at dreje stikket 1/4 omgang med uret.
5. Nu kan du forsigtigt trække vakuumslangen ud af toppen af maskinen.
6. Før den nye vakuumslange via åbningen til slangestudsene på i-mop XL Pro-håndtaget. i-mop XL Pro-håndtaget.
7. Tilslut toppen til slangestudsene ved at dreje den 1/4 omgang med uret, indtil de er på linje.
8. Montér gummiskraberens igen.

7.4 Udskiftning af hjul

Skraberenheden på i-mop XXL leveres med tre støtthjul. Disse hjul er placeret i et lille plastikbeslag. Sådan udskiftes hjulene:

1. Tryk låsen på toppen af skraberenheden mod hjulet. På den måde frigøres låsen på hjulbeslaget.
2. Skub hjulbeslaget af skraberenheden (Figur).
3. Udskift beslaget med et nyt, og skub det tilbage på skraberenheden.

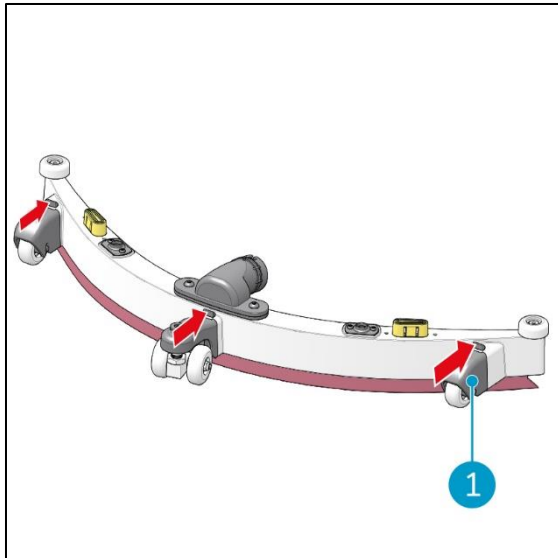

Figur 43

Det er muligt at udskifte alle tre hjulenheder med drejhjul. Det vil gøre det sværere at styre i-moppen. Udskiftning af alle hjul med drejhjul bør kun ske i forbindelse med gulvrenoveringer.



FORSIGTIG

Hvis alle hjulenheder udskiftes med drejhjul, bør i-moppens sugefunktion ikke bruges. I-moppen vil være svær at styre, og vandet vil ikke blive skubbet ind under skraberen.



OBS

i-mop XXL Pro leveres med standard nylonhjul. Afhængigt af det miljø, hvor i-mop XL Pro skal bruges, kan nylonhjulene udskiftes med metalhjul.

7.5 Udskiftning af stænkskærmene

Stænkskærmene er monteret på en plastholder. Stænkskærmene skal udskiftes ca. hvert andet år. Sådan udskiftes stænkskærmen:

1. Fjern børsterne som angivet i afsnit 5.2.2.
2. Tryk på plastholderen med stænkskærmene, som kan tages af ved at trykke den nedad, væk fra midten af børsterne.
3. Udskift plastholderen med stænkskærm med en ny, og sæt den tilbage på dækket.
4. Fastgør børsterne igen som angivet i afsnit 5.2.2.

7.6 Anbefalet ekstra rengøring

Rengør i-mop[®] XXL Pro udvendigt hver uge med et ikke-slibende rengøringsmiddel uden opløsningsmidler eller en ren, fugtig klud. Fjern børsterne for at rengøre skrubbedækket.

7.7 Anbefalet servicetid

Service skal udføres af en af vores servicepartnere. Det første service anbefales efter 200 timer. Det anbefales at planlægge et fuldt serviceeftersyn for hver 500 timer.



Tjek jævnligt åbningstiderne i i-link via: ilink.i-teamglobal.com. For mere information se i-link manualen.

7.8 Tilbehør

i-mop XXL Pro kan udstyres med forskellige børster og poleringspuder. Brug af dette tilbehør er kun tilladt for erfarne og uddannede operatører, da nogle polerpuder kan være slibende og kan forårsage skader på gulvoverfladen, hvis de anvendes forkert. For mere information kontakt venligst vores salgsafdeling eller den partner, der har leveret i-mop XXL Pro.



8 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Ingen strøm	Ingen batterier	Sæt batterierne i
	Tomme batterier	Oplad batterier
	Forkert placerede batterier	Fjern og geninstaller batterierne
Utilstrækkelig/ingen vandgennemstrømning	Forkert program	Kontrollér driftstilstanden på kontrolpanelet
	Eco-tilstand slået til	Kontrollér lyset for ECO-tilstand på kontrolpanelet
	Tøm tanken	Fyld tanken
	Tanken er placeret forkert	Tankventilen skal klikkes på brystvorten for at åbne forseglingen, udskift tanken
	Filter blokeret	Sørg for, at opløsningstanken er fri for smudspartikler, og at filteret er rent.
	Blokeret vandrør	Anmodning om service
Dårlig vandgenvinding	Skraberens åbning blokeret	Fjern røret, og rengør skraberens åbning
	Rifter i gummiskraberens blade	Udskift bladene på gummiskraber
	Filter blokeret	Kontrollér det gule filter, og rens det om nødvendigt
	Vakuumslange blokeret	Kontroller og fjern blokering
	Vakuumpumpen kører ikke	Anmodning om service
Lækage	Forkert placerede tanke	Kontroller og fastgør væsketanke igen
	Rift i vakuumslange	Udskift vakuumslangen, eller tilkald service
Batteriet oplades ikke	Batteriet er udtjent	Udskift batteriet
Opladeren oplader ikke		Anmodning om service
Indikator for vinkeladvarsel blinker		I-mop kan stadig bruges. Efter 15 minutter skal i-mop genstartes.



8.1 Rapport problem via i-link[®]

1. Scan QR-koden på enheden med en telefon eller tablet.
2. i-link QR-destinationssiden åbnes.
3. Klik på "Rapporter et problem", og rapporter problemet.



9 Nedlukning og bortskaffelse



OBS

Det er i-mop® XXL Pro-ejerens ansvar at bortskaffe produktet på en ansvarlig måde.

Når i-mop XXL Pro er taget ud af drift, indeholder den stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i henhold til de lokale love og regler for genbrug af elektrisk udstyr.



Før bortskaffelse:

1. Skyl maskinen, se afsnit 6.3.1.
2. Fjern batterierne til separat bortskaffelse, se afsnit 6.3.3.

TIP:

Alternativt kan du beholde batterierne til brug i et andet stykke i-team-udstyr.

3. Fjern alle løse dele som børster, tanke og gummiskraber.
4. Bortskaf alle genstande i henhold til lokale love og regler.



10 Vedhæftede filer

10.1 CE-certifikat

C E R T I F I C A T E of Conformity EC Council Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility		 TÜVRheinland [®]
Registration No.:	AE 50408406 0001	
Report No.:	50127657 001	
Holder:	Future Cleaning Technologies (FCT) B.V. Hoppenkuil 27A 5626 DD Eindhoven Netherlands	
Product:	<u>Floor Cleaning Machine</u> (i-mop)	
Identification:	XL XXL Serial No.: n.a. Remark : Refer to test report 50127657 001 for details.	
Tested acc. to:	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 55014-2:2015	
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive		
Date	<u>20.06.2018</u>	Certification Body  Dono Zhou 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg		
Ⓒ The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. Ⓒ		

100001-01-0001 TÜV, TüV and TÜV are registered trademarks. Distribution and reproduction requires prior approval.



10.2 i-Story

Det handler ikke kun om rengøringsmaskiner.

Det handler om menneskers og planetens velbefindende.

Vi er begejstrede for rengøring, begejstrede for bæredygtighed og helhjertet dedikerede til at blive ved med at innovere.

Vi mener, at effektiv rengøring er mere end blot at fjerne snavs. Det betyder at sikre menneskers sundhed og sikkerhed, samtidig med at jobbet gøres lettere, enklere, mere effektivt og endda sjovt. Det betyder ensartede resultater over hele verden, samtidig med at vi beskytter verden. Og det betyder at skabe partnerskaber for at øge vores globale styrke til bedre rengøring. Når alt kommer til alt, kræver det et team.

i-team.

Lavet blå

Ved at bruge i-mops sænker dine partnere, kunder og brugere vandfodafttrykket, samtidig med at de bidrager positivt til tilgængeligheden af vand i verden. Hver dag en i-mop er tændt, sikrer Made Blue samtidig, at en anden person på planeten får adgang til rent vand. For hver liter, som i-mop bruger i drift, spejler i-teamet og Made Blue rent drikkevand i et udviklingsland. Planeten er et smukt sted med over 7 milliarder mennesker. Mennesker har brug for vand for at leve, trække vejret og nyde deres liv. På verdensplan lider 2,7 milliarder mennesker af mangel på drikkevand. For 780 millioner mennesker er denne situation permanent, og hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grund af dette. Det er derfor, Made Blue investerer i projekter i udviklingslandene. Vi er en stolt partner af Made Blue. Made Blue spejler det vand, som i-team bruger til at skabe rent vand i udviklingslandene. 1 liter for 1 liter.



Adgang til rent vand for alle.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

