

i-move 2.5B®

Aspirador do tipo mochila leve

Manual do utilizador



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Baixos

Telephone: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





Manual do utilizador original, escrito em inglês

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Baixos

Telefone: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

Modelo: I-VAC 2.5B MOVE 14.4V

Data: 15/01/2021

(SEM BATERIA+CARREGADOR)

Código de produto: IME25.I-V.0000B

Versão: v.1.0



Prefácio

Obrigado por adquirir o i-move 2.5B®. O i-move 2.5B sem fios, com a respetiva mochila leve, proporciona maior liberdade de movimentos, especialmente em áreas confinadas. Já não precisa de se preocupar com terrenos difíceis em que há solavancos, degraus ou outros obstáculos.

O i-move 2.5B é fácil de utilizar seguindo as instruções. Leia atentamente o manual do utilizador. Familiarize-se com os procedimentos de operação e de manutenção corretos. Guarde o manual num local seguro. O manual constitui uma parte essencial do i-move 2.5B e deve ser entregue ao novo proprietário no momento da revenda ou da troca. Cada i-move 2.5B possui um número de identificação único que pode encontrar na parte superior do corpo principal do equipamento. O seu parceiro i-team necessita deste número quando encomendar peças.

Quando este manual se refere a "o fabricante", tal designa a Future Cleaning Technologies B.V., uma empresa afiliada da i-team em Eindhoven, Países Baixos. Quando este manual menciona o termo "o parceiro", tal refere-se ao seu parceiro i-team local de revenda e ao respetivo serviço de assistência.

Objetivo do manual do utilizador

O objetivo do manual do utilizador é fornecer informações ao mesmo, de modo a que, durante a vida útil do i-move 2.5B, este equipamento seja utilizado de forma correta, eficiente e segura, mesmo em caso de utilização indevida razoavelmente previsível.

O manual do utilizador contém instruções sobre os seguintes aspetos:

- Segurança pessoal do operador;
- Utilização prevista e não prevista do i-move 2.5B;
- Instruções para utilização diária;
- Instruções de manutenção;
- Condições de armazenamento;
- Eliminação do i-move 2.5B.

Estas instruções devem ser tidas em consideração para evitar riscos que possam conduzir a danos físicos e/ou materiais.

Público-alvo

Este manual do utilizador destina-se a operadores do i-move 2.5B e respetivos supervisores, bem como a parceiros e importadores.

Operadores do i-move 2.5B

O i-move 2.5B só pode ser operado por uma pessoa que:

- Tenha lido e compreendido corretamente as instruções deste manual;
- Tenha sido treinada por um operador experiente que tenha lido e compreendido as instruções deste manual.



Guia de leitura

Os seguintes símbolos e termos são utilizados ao longo deste manual para alertar o leitor sobre questões de segurança e informações importantes:

Símbolo	Termo	Explicação
	AVISO	Indica uma situação perigosa que, caso as instruções de segurança não sejam seguidas, pode levar a lesões do operador ou das pessoas que se encontrem nas proximidades e a danos ligeiros e/ou moderados ao produto ou ao ambiente.
	CUIDADO	Indica uma situação perigosa que, caso as instruções de segurança não sejam seguidas, pode levar a danos ligeiros e/ou moderados ao produto ou ao ambiente.
	BATERIAS	Indica uma máquina operada por bateria que tem de ser carregada de acordo com as instruções contidas no manual do utilizador do Carregador de Baterias de Classe I separado. As baterias têm de ser eliminadas de acordo com as leis e os regulamentos locais.
	ATENÇÃO	Indica uma situação de responsabilidade, em que o fabricante ou os respetivos parceiros e afiliados não podem ser responsabilizados por danos causados pelo não cumprimento.



Índice

Prefácio	3
Objetivo do manual do utilizador	3
Público-alvo.....	3
Operadores do i-move 2.5B	3
Guia de leitura	4
1 Introdução.....	7
1.1 Utilização prevista do produto.....	7
1.2 Utilização não prevista do produto.....	8
1.3 Vida útil.....	8
1.4 Modificações.....	8
1.5 Especificações.....	9
1.6 Garantia.....	10
1.7 Identificação.....	11
2 Descrição	12
2.1 O controlo remoto.....	13
3 Segurança.....	14
3.1 Instruções gerais de segurança	14
3.2 Baterias.....	14
3.3 Riscos durante a operação.....	14
4 Transporte e armazenamento	15
5 Montagem e instalação	16
5.1 Desempacotamento	16
5.2 Montagem	17
5.3 Substituir o saco de pó	18
6 Operação.....	20
6.1 Antes de começar.....	20
6.1.1 Ajustar a altura	20
6.1.2 Inserir a bateria.....	20
6.2 Operação normal	21
6.2.1 Após a operação normal.....	23
6.2.2 Remover a bateria.....	23



6.3	Operação com a i-brush®	24
6.3.1	Após a operação com a i-brush®	27
6.3.2	Remover a bateria	27
7	Manutenção	28
7.1	Limpeza	28
7.1.1	Limpeza da máquina	28
7.1.2	Limpeza da mangueira e do tubo rígido	28
7.1.3	Limpeza dos filtros	28
7.2	Substituir os filtros	29
7.2.1	Substituir o filtro de cassete	29
7.2.2	Substituir o filtro do motor	31
7.2.3	Substituir o cartucho de fragrância	32
7.3	Estado da escova e da ferramenta	33
7.4	Peças danificadas ou desgastadas	33
7.5	Frequência de manutenção	33
7.6	Armazenamento	33
8	Resolução de problemas	34
9	Desativação e eliminação	35
10	Anexos	36
10.1	Certificado CE	36



1 Introdução

O i-move 2.5B® é uma máquina de utilização fácil e segura. Este manual ajuda-o a começar a utilizar o equipamento e explica o procedimento de operação e manutenção.

A bateria tem de estar totalmente carregada antes da utilização. Consulte as instruções contidas no manual do utilizador do i-charge® 5 para saber qual o procedimento correto a adotar.

Este manual destina-se a quem trabalha com o i-move 2.5B e efetua tarefas de manutenção diária. O manual tem de ser lido na íntegra antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Este manual descreve o método correto de utilização, as medidas de segurança, a manutenção e o transporte.

A i-team melhora continuamente todos os seus produtos com base na experiência e no feedback dos utilizadores. Quaisquer discrepâncias entre os textos e/ou as imagens do manual e o seu i-move 2.5B podem, assim, advir da diferença de modelos ou de possíveis alterações devido a desenvolvimento e inovação contínuos.

1.1 Utilização prevista do produto

O i-move 2.5B destina-se à utilização em interiores e exclusivamente para a recolha de materiais **secos**.

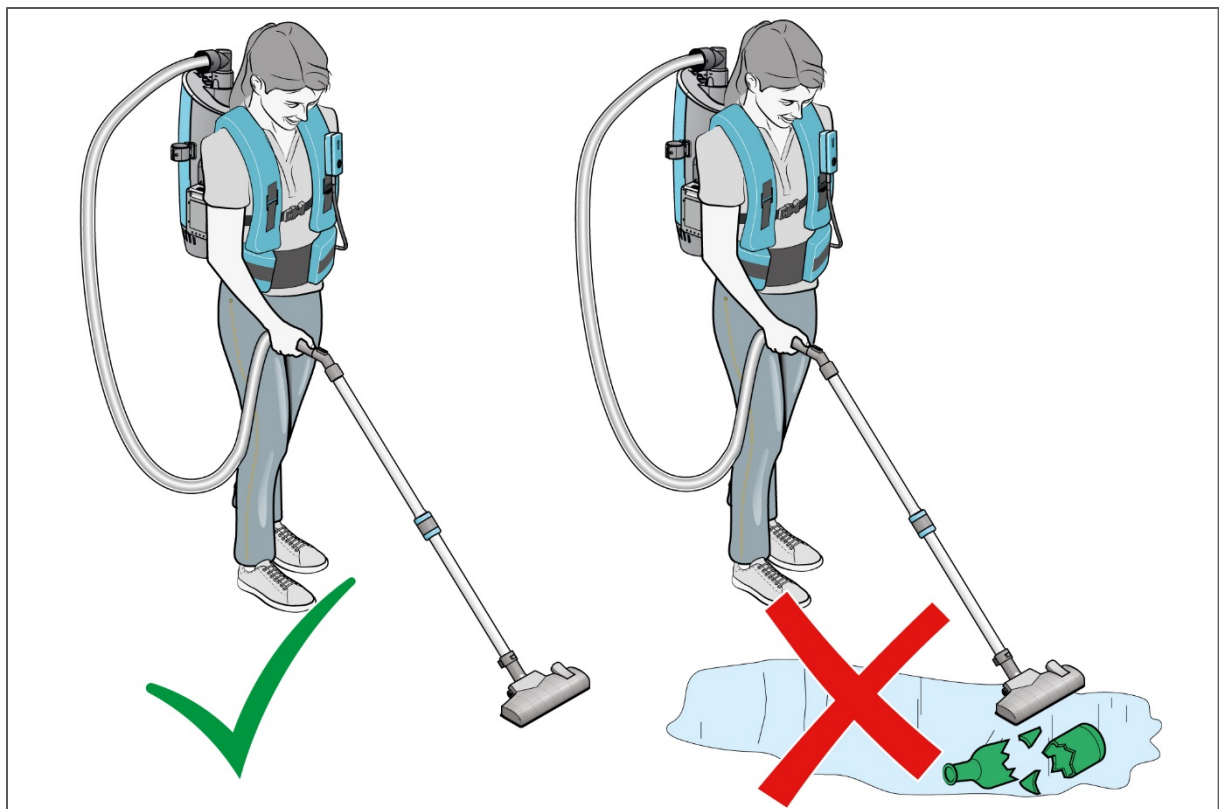


Figura 1

O leve i-move 2.5B foi especialmente desenvolvido para ser utilizado em espaços pequenos. Por exemplo: em quartos de hotel, salas de aula, quartos de hospital, lojas, escritórios e também escadas.



Certifique-se de que é efetuada manutenção ao i-move 2.5B® de acordo com o descrito na secção 7. O não cumprimento da manutenção recomendada pode levar a situações perigosas e a i-team Professional poderá NÃO fornecer garantia.

Verifique regularmente os filtros, as escovas e a mangueira para detetar sinais de poluição ou danos. Substitua as peças danificadas. Para obter mais informações sobre como encomendar peças para o i-move 2.5B consulte a secção 7.4.

UTILIZE APENAS peças originais da i-team Professional! A i-team Professional NÃO fornece garantia no caso de serem utilizadas peças não originais.

A operação do i-move 2.5B tem de ser efetuada por uma pessoa adulta.

Mantenha o i-move 2.5B e os acessórios limpos.

Para utilizar o i-move 2.5B em diferentes tipos de superfícies, para além da ferramenta padrão para pavimentos, estão também disponíveis uma ferramenta para cantos, uma ferramenta para estofos e uma escova redonda. Estas ferramentas são fáceis de substituir. Selecione a ferramenta certa para cada tarefa.

1.2 Utilização não prevista do produto



AVISO

A utilização não prevista pode ter consequências para a segurança dos operadores e das pessoas que se encontrem nas proximidades, e anulará a garantia do produto.

O i-move 2.5B destina-se exclusivamente a limpar materiais secos.

O i-move 2.5B não é adequado para a recolha de:

- Materiais húmidos ou água;
- Cinzas quentes ou pontas de cigarro acesas;
- Substâncias perigosas ou explosivas;
- Matérias biológicas perigosas;
- Partículas;
- Pedacos de vidro, plástico ou madeira de grandes dimensões.

1.3 Vida útil

Para um bom funcionamento e uma longa vida útil do i-move 2.5B, é importante cumprir a frequência de manutenção recomendada referida neste manual.

1.4 Modificações

Não é permitido fazer modificações no design do i-move 2.5B sem consultar e obter autorização do fabricante. Tal afeta a garantia. Consulte a secção 1.6.



1.5 Especificações

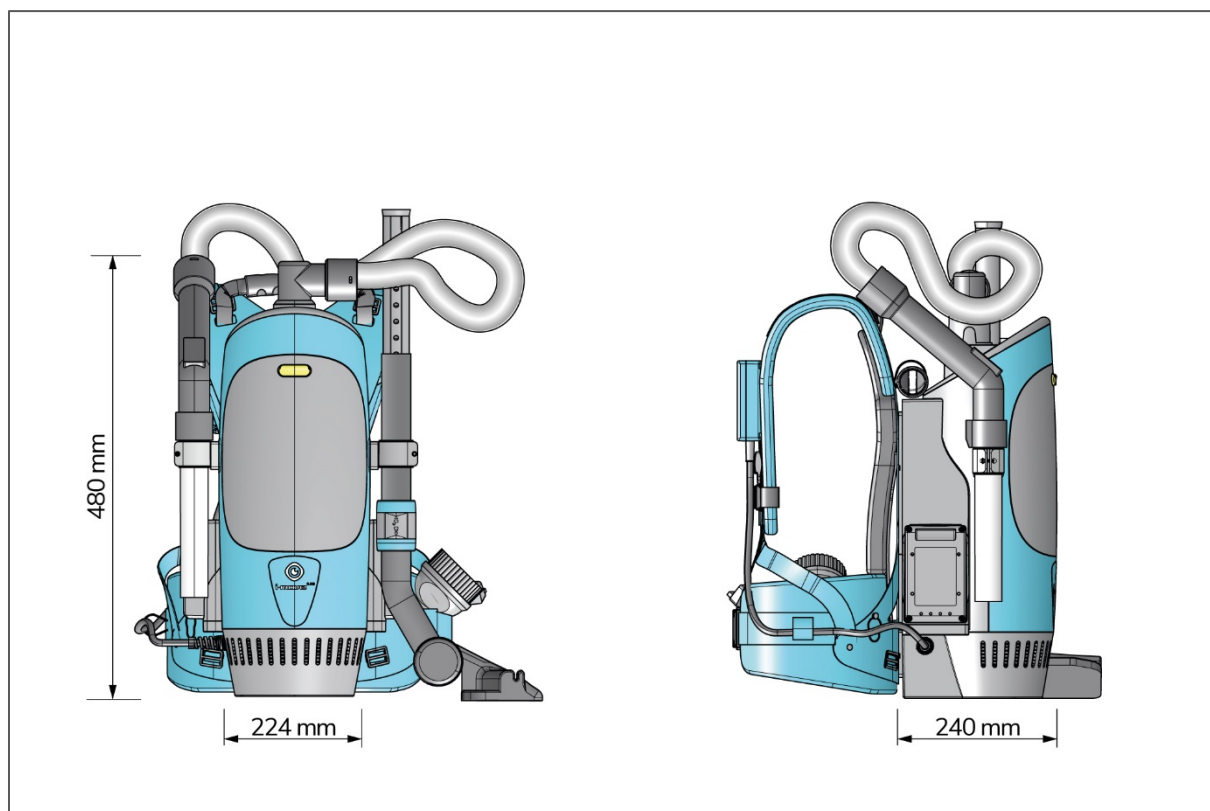


Figura 2

Tamanho do corpo excluindo arnês (C x L x A):	224 x 240 x 480 mm
Peso (excluindo mangueira e tubo rígido, incluindo pilhas):	5,28 kg
Peso da bateria (1 bateria):	0,70 kg
Comprimento da mangueira (retraída/esticada):	50 cm/200 cm
Capacidade:	2,5 l
Nível sonoro (1 m de distância e 1 m de distância a 1,5 m de altura):	77,5 dB(A)/ 72,7 dB(A)
Vibração (corpo principal/pega):	Amplitude: 0,004/0,004 mm Velocidade: 0,3/0,7 m/s Aceleração: 1,5/0,8 m/s ²
Diâmetro das ferramentas:	32 mm
Sucção (200 gr. de sal, carga completa, superfície 1,5 x 1 m, tempo de teste 2 min.):	Peso líquido de sucção (gr.): 189/159/184 Taxa de sucção (%): 94.5/79.5/92
Motor:	250 W/28 V/9,6 Ah
Fluxo de ar (máx.):	1,75 m ³ /s
Aplicação:	Interior, materiais secos
Fonte de alimentação:	bateria 8,7 i-power
Especificação da bateria i-power x:	14,4 V, 8,7 Ah
Tempo de operação:	≈ 56 minutos
Tipo de carregador:	Externo
Material do invólucro exterior:	ABS
Material da mangueira:	ESD



1.6 Garantia

O i-move 2.5B® só deve ser operado com os materiais fornecidos. A utilização de materiais alternativos pode causar danos ao i-move 2.5B e originar riscos para o operador. A utilização de materiais alternativos anula a garantia do fabricante. O período de garantia é de 1 ano.



1.7 Identificação

Cada i-move 2.5B® possui um número de série único que pode encontrar na zona inferior do corpo principal. O seu parceiro i-team necessita deste número quando encomendar peças.

Explicação da placa de características:



Figura 3

Tipo de produto: i-move 2.5B

Número de série:

Corrente: 28 V/potência 240 W

Distribuidor:
i-team Professional
Hoppenkuil 27 b
NL-5626 DD Eindhoven



2 Descrição

O sistema de transporte com características únicas do i-move 2.5B® garante o máximo conforto durante períodos de trabalho prolongados. Pode ligar e desligar o i-move 2.5B com o controlo remoto. O i-move 2.5B usa um filtro HEPA H11 e também inclui um difusor de fragrâncias para um odor agradável. Se necessitar de potência de sucção adicional, combine o i-move 2.5B com a nossa i-brush®.

O i-move 2.5B é composto pelos seguintes elementos:

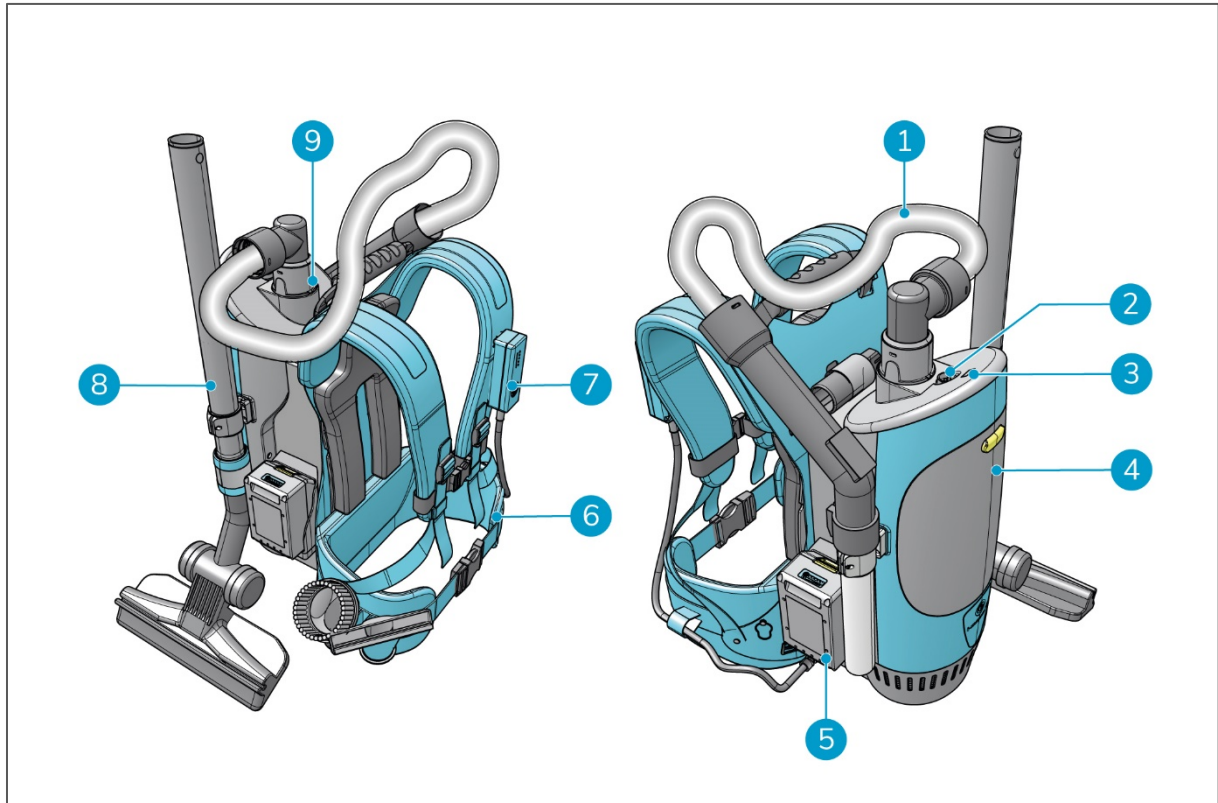


Figura 4

Legenda

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Uma mangueira. | 6. Um arnês. |
| 2. Um conector da i-brush. | 7. Um controlo remoto. |
| 3. Um contador de horas. | 8. Um tubo rígido. |
| 4. Uma porta para o saco de pó. | 9. Um conector da mangueira. |
| 5. Dois suportes de baterias. | |



2.1 O controlo remoto

1. Visor do estado de alimentação da bateria (Figura 5, posição 1). Os LED azuis indicadores do estado de alimentação da bateria estão ligados durante a utilização normal. Quando a bateria está totalmente carregada, todos os LED azuis estão acesos; à medida que as baterias se vão descarregando, os LED azuis apagam-se um a um.
2. Botão ligar/desligar (Figura 5, posição 2).

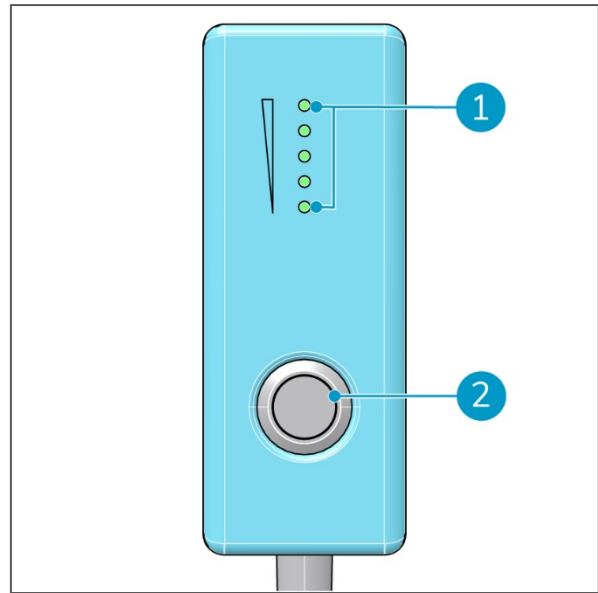


Figura 5



3 Segurança

A segurança está em primeiro lugar; como tal, despenda algum tempo para ler e compreender estas instruções de segurança. A utilização indevida pode causar danos ou anular a garantia do fabricante.

3.1 Instruções gerais de segurança

3.2 Baterias

BATERIA

Durante a operação normal, as baterias de 14,4 V não causam qualquer risco de segurança por si só. Tenha em atenção as seguintes instruções de segurança:



- Não a esmague, perfure nem danifique de qualquer forma;
- Não a aqueça nem incinere;
- Não provoque curto-circuitos na mesma;
- Não a desmonte;
- Mantenha-a seca;
- Carregue-a apenas com temperaturas entre 5° C ~ 40° C/41 °F ~ 104 °F;
- Utilize o aparelho apenas com temperaturas entre 5° C~45° C.

3.3 Riscos durante a operação



AVISO

INTERROMPA IMEDIATAMENTE A OPERAÇÃO se o i-move 2.5B® não funcionar corretamente ou fizer um ruído fora do normal. Efetue a manutenção do i-move 2.5B antes de continuar a operação.



AVISO

NÃO coloque o i-move 2.5B em funcionamento sem um saco de filtro do pó.



AVISO

NÃO utilize o i-move 2.5B em superfícies húmidas ou molhadas. Tal irá causar danos ao i-move 2.5B e é perigoso para o utilizador. Os danos causados pela utilização numa superfície molhada não estão cobertos pela garantia.



4 Transporte e armazenamento

- Não guarde o i-move 2.5B® no exterior;
- Guarde o i-move 2.5B num local seco;
- No caso de armazenar o i-move 2.5B durante um período de tempo mais longo, remova a bateria. Consulte a secção 6.3.2;
- Antes de transportar o i-move 2.5B, remova a bateria. Consulte a secção 6.3.2;
- Antes de utilizar novamente o i-move 2.5B certifique-se de que a bateria está carregada. Consulte o manual do utilizador do i-charge® 5.



5 Montagem e instalação

O i-move 2.5B® não requer uma montagem complexa; o arnês já vem colocado no i-move 2.5B. Uma bateria e um carregador de bateria podem ser encomendados separadamente.

5.1 Desempacotamento

O i-move 2.5B vem embalado numa caixa. A embalagem contém o i-move 2.5B propriamente dito e um pacote inicial de ferramentas.

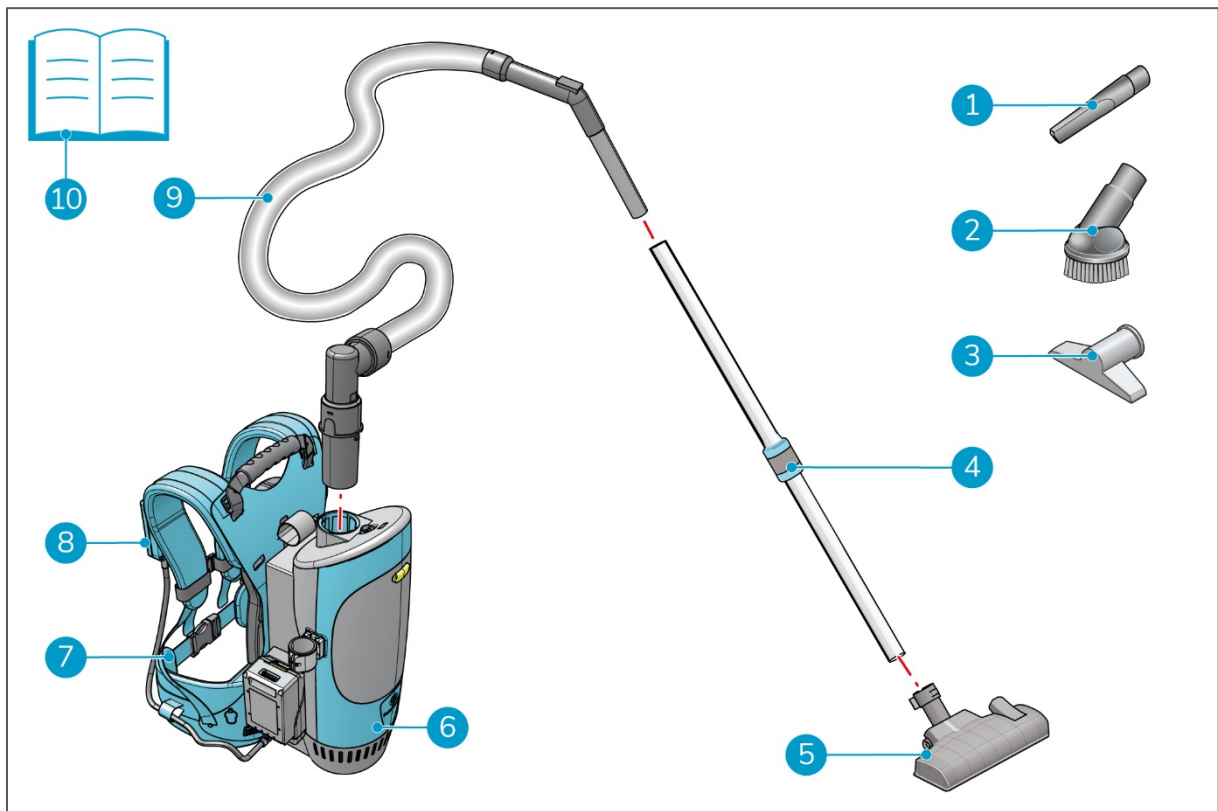


Figura 6

Legenda

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. 1 ferramenta para cantos | 6. 1x i-move 2.5B |
| 2. 1 escova redonda | 7. 1 arnês |
| 3. 1 ferramenta para estofos | 8. 1 controlo remoto |
| 4. 1 tubo rígido telescópico | 9. 1 mangueira ESD |
| 5. 1 ferramenta padrão para pavimentos | 10. 1x manual do utilizador |



5.2 Montagem

1. Insira a mangueira (Figura 7, posição 1) no corpo do i-move 2.5B® (Figura 7, posição 4) e no tubo rígido (Figura 7, posição 2).
2. Encaixe a ferramenta desejada (Figura 7, posição 3) na extremidade estreita do tubo rígido.

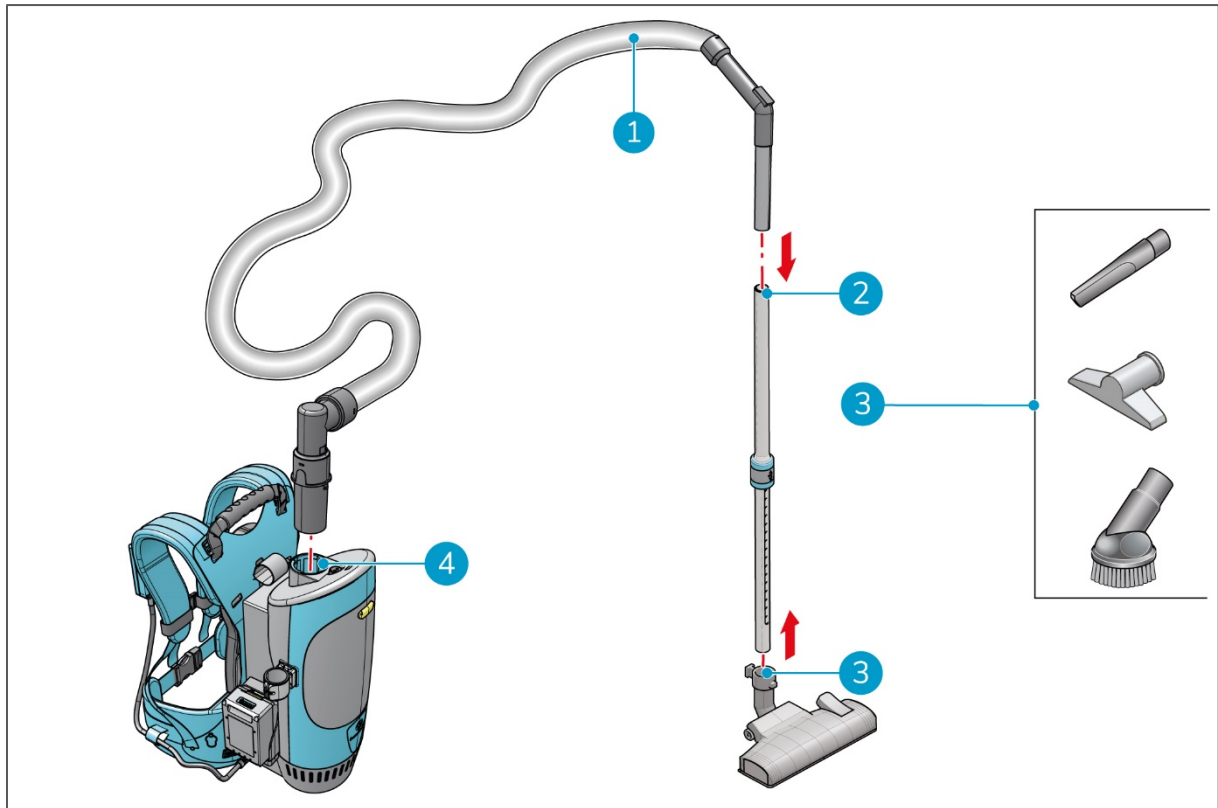


Figura 7



5.3 Substituir o saco de pó



ATENÇÃO

- Utilize apenas sacos de pó originais da i-team.

1. Coloque o i-move 2.5B® sobre uma superfície plana.
2. Carregue no botão amarelo (Figura 8, posição 1) para desbloquear a porta.
3. Remova a porta (Figura 8, posição 2).

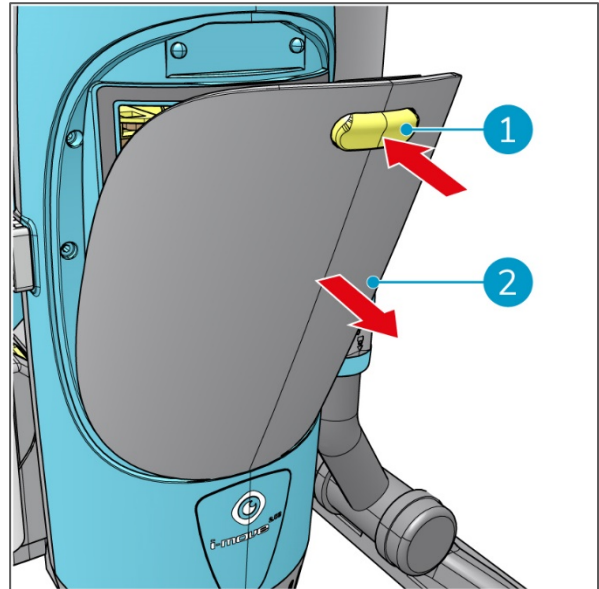


Figura 8

4. Carregue no botão amarelo (Figura 9, posição 1) para soltar o saco de pó.
5. Puxe a pega de cartão (Figura 9, posição 2) para remover o saco de pó (Figura 9, posição 4).
6. Puxe a etiqueta de cartão (Figura 9, posição 3) para selar o saco de pó.

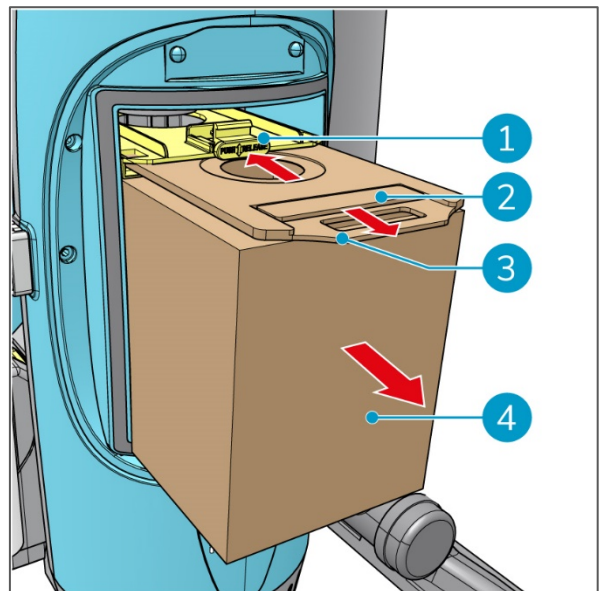


Figura 9

7. Coloque o suporte amarelo (Figura 10, posição 1) na posição superior. Carregue no botão amarelo (Figura 10, posição 2) que irá clicar quando atinge a posição de bloqueio.
8. Insira a moldura de cartão do novo saco de pó (Figura 10, posição 3) totalmente no suporte do saco amarelo.
9. Substitua a porta (Figura 8, posição 2); pressione firmemente até que clique.

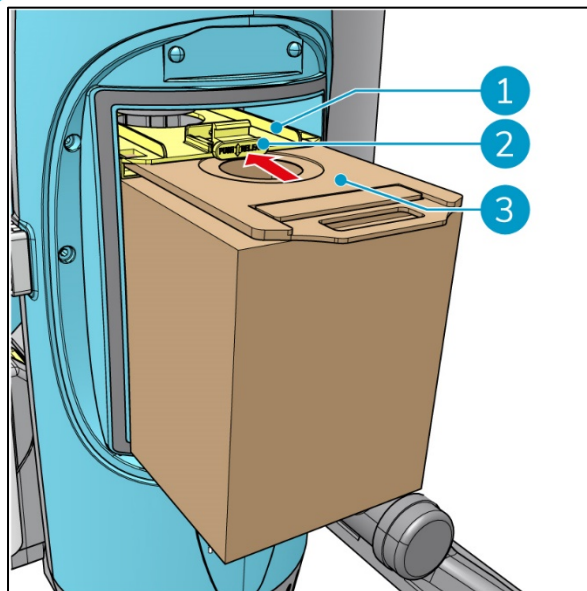


Figura 10



6 Operação

6.1 Antes de começar

1. Verifique se o i-move 2.5B® está danificado ou apresenta defeitos.
2. Certifique-se de que o saco de pó está colocado no i-move 2.5B.
3. Certifique-se de que dispõe da ferramenta correta para o objetivo pretendido.
4. Verifique se a escova da ferramenta está desgastada.
5. Verifique o filtro do motor. Consulte a secção 7.2.2.

6.1.1 Ajustar a altura

Puxe a moldura (Figura 11, posição 1) no tubo rígido para cima para o desbloquear; ajuste o comprimento do tubo rígido e solte a moldura para o bloquear.

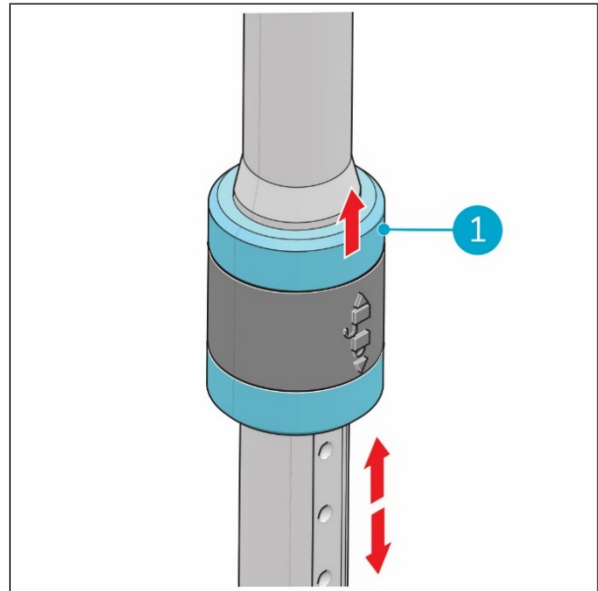


Figura 11

6.1.2 Inserir a bateria

1. Insira a bateria (Figura 12, posição 1) na ranhura (Figura 12, posição 2), até ouvir um "clique". A bateria está agora encaixada no lugar. Repita este procedimento para a segunda bateria.

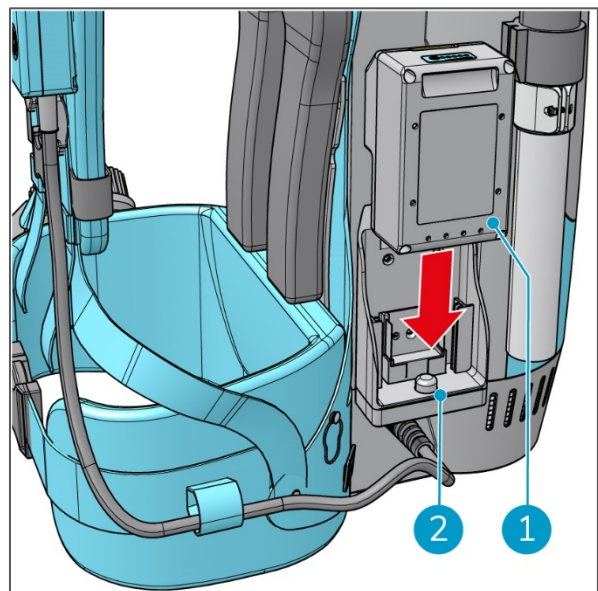


Figura 12



2. Verifique as baterias premindo o botão vermelho (Figura 13, posição 1) em cada bateria individual. Consulte também a secção 2.1.
3. Prima o interruptor ligar/desligar no controlo remoto (Figura 13, posição 2) para desligar o i-move 2.5B®.

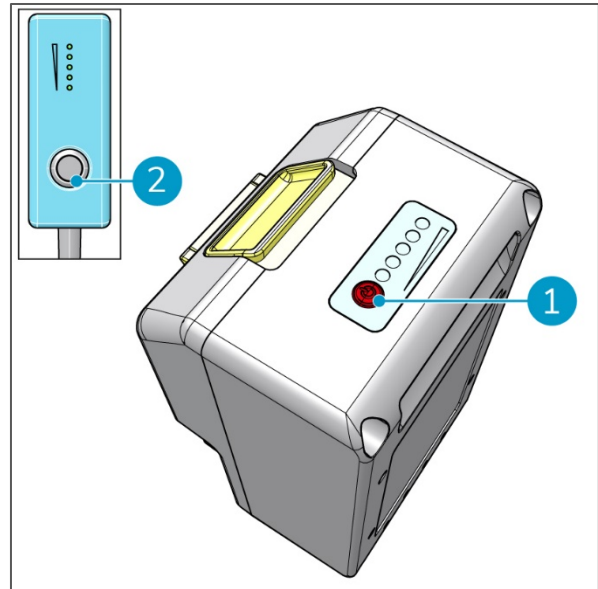


Figura 13

6.2 Operação normal



CUIDADO

Certifique-se de que o arnês está bem ajustado, para que se sinta confortável a usá-lo. Caso contrário, este pode causar desconforto físico.

1. Coloque o i-move 2.5B® em cima de uma mesa ou de uma superfície semelhante (Figura 14, posição 4).
2. Abra o cinto (Figura 14, posição 3).
3. Abra a fivela da frente (Figura 14, posição 2).
4. Desaperte as 2 fivelas (Figura 14, posição 1).

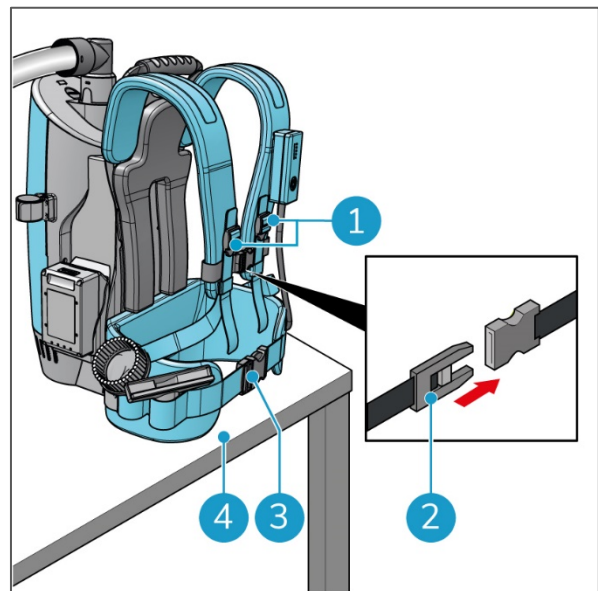


Figura 14



5. Coloque o i-move 2.5B® nas suas costas (Figura 15, posição 6).
6. Feche o cinto; ajuste-o até estar confortável (Figura 15, posição 5).
7. Aperte as 2 fivelas até se sentir confortável (Figura 15, posição 2).
8. Feche a fivela da frente (Figura 15, posição 4).
9. Prenda o controlo remoto no cinto ou num dos laços da fivela (Figura 15, posição 1).
10. Prima o botão ligar/desligar (Figura 15, posição 3) para ligar o i-move 2.5B.

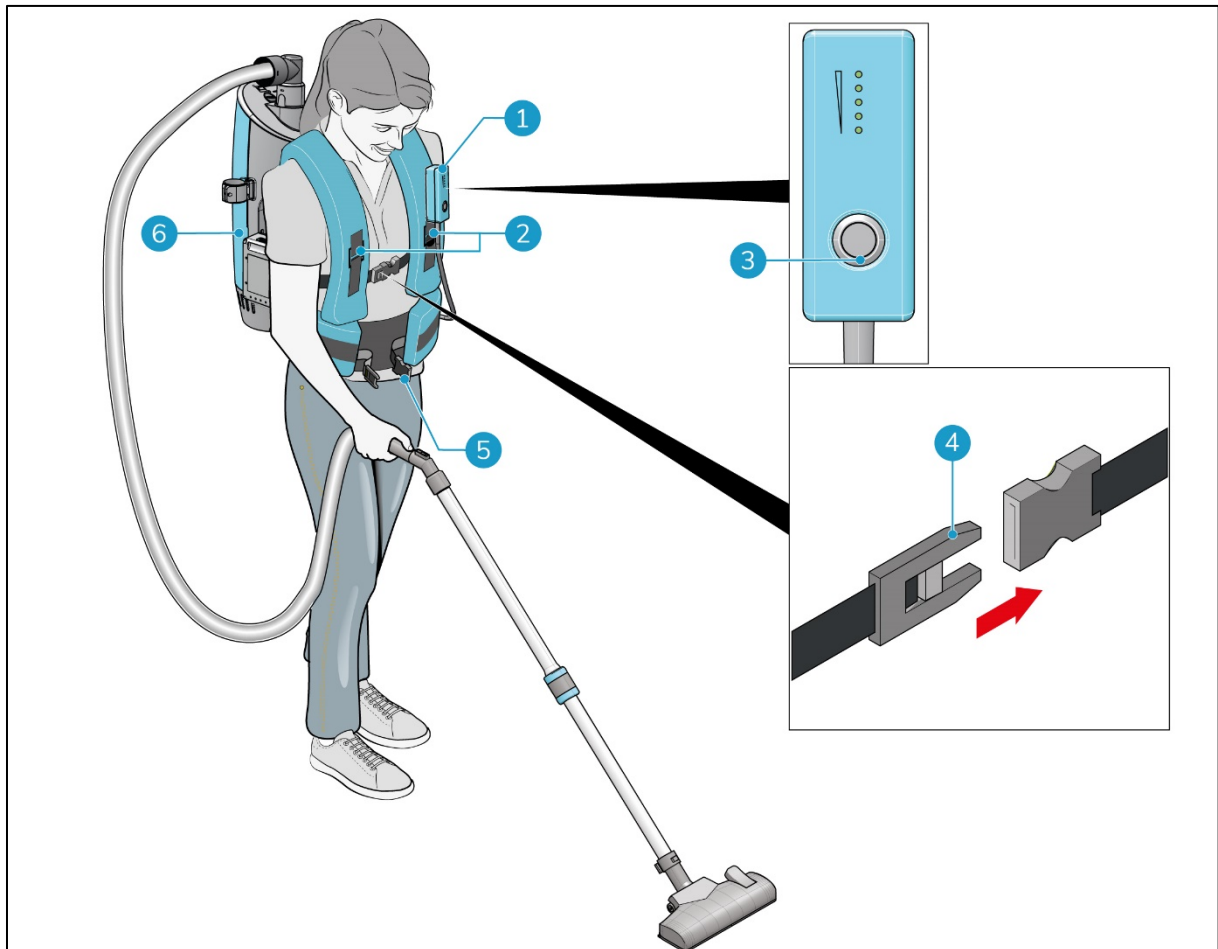


Figura 15



6.2.1 Após a operação normal

1. Prima o interruptor ligar/desligar (Figura 15, posição 3) para desligar o i-move 2.5B®.
2. Abra a fivela da frente (Figura 15, posição 4).
3. Desaperte as duas fivelas (Figura 15, posição 2).
4. Abra o cinto (Figura 15, posição 5).
5. Remova o controlo remoto do cinto ou de um dos laços da fivela (Figura 15, posição 1).
6. Coloque o i-move 2.5B® em cima de uma mesa ou de uma superfície semelhante (Figura 14, posição 4).

6.2.2 Remover a bateria

1. Deslize o botão amarelo da bateria (Figura 16, posição 1) na sua direção para a desbloquear.
2. Puxe a bateria para fora (Figura 16, posição 2).

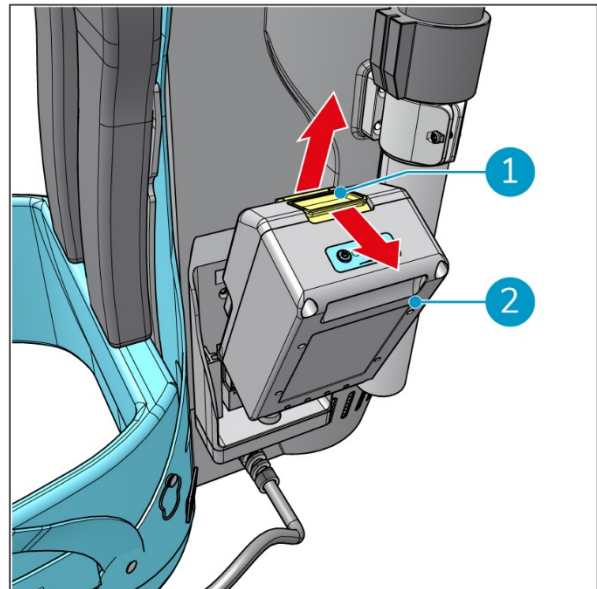


Figura 16



6.3 Operação com a i-brush®



CUIDADO

Certifique-se de que o arnês está bem ajustado, para que se sinta confortável a usá-lo. Caso contrário, este pode causar desconforto físico.

1. Rode a mangueira flexível do equipamento padrão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Figura 17, posição 1).
2. Remova a mangueira do i-move 2.5B®.
3. Insira a mangueira da i-brush no conector (Figura 17, posição 2).
4. Rode a mangueira da i-brush no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar.
5. Ligue a ficha da i-brush (Figura 17, posição 3) no conector do i-move 2.5B (Figura 17, posição 4).
6. Aperte o anel da ficha.

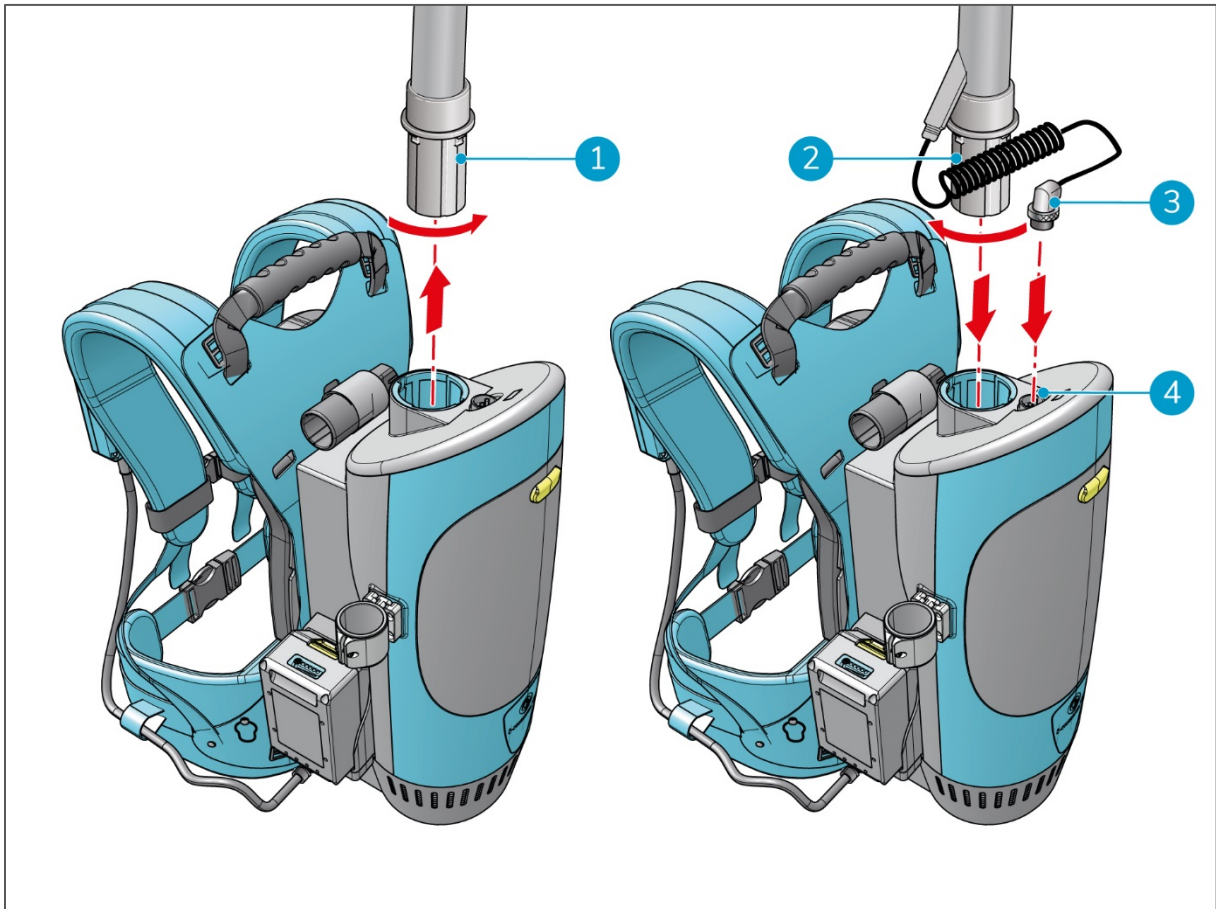


Figura 17

7. Coloque o i-move 2.5B® em cima de uma mesa ou de uma superfície semelhante (Figura 18, posição 4).
8. Abra o cinto (Figura 18, posição 3).
9. Abra a fivela da frente (Figura 18, posição 2).
10. Desaperte as 2 fivelas (Figura 18, posição 1).

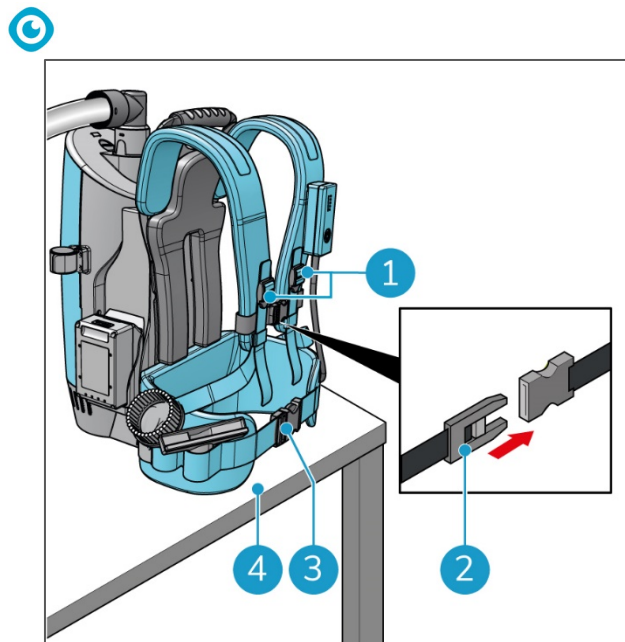


Figura 18



11. Coloque o i-move 2.5B® nas suas costas (Figura 19, posição 7).
12. Feche o cinto; ajuste-o até estar confortável (Figura 19, posição 6).
13. Aperte as 2 fivelas até se sentir confortável (Figura 19, posição 2).
14. Feche a fivela da frente (Figura 19, posição 4).
15. Prenda o controlo remoto no cinto ou num dos laços da fivela (Figura 19, posição 1).
16. Prima o interruptor ligar/desligar (Figura 19, posição 3) para ligar o i-move 2.5B.
17. Prima o interruptor ligar/desligar (Figura 19, posição 5) para ligar a i-brush®; a i-brush funciona melhor se não for aplicada pressão na escova.

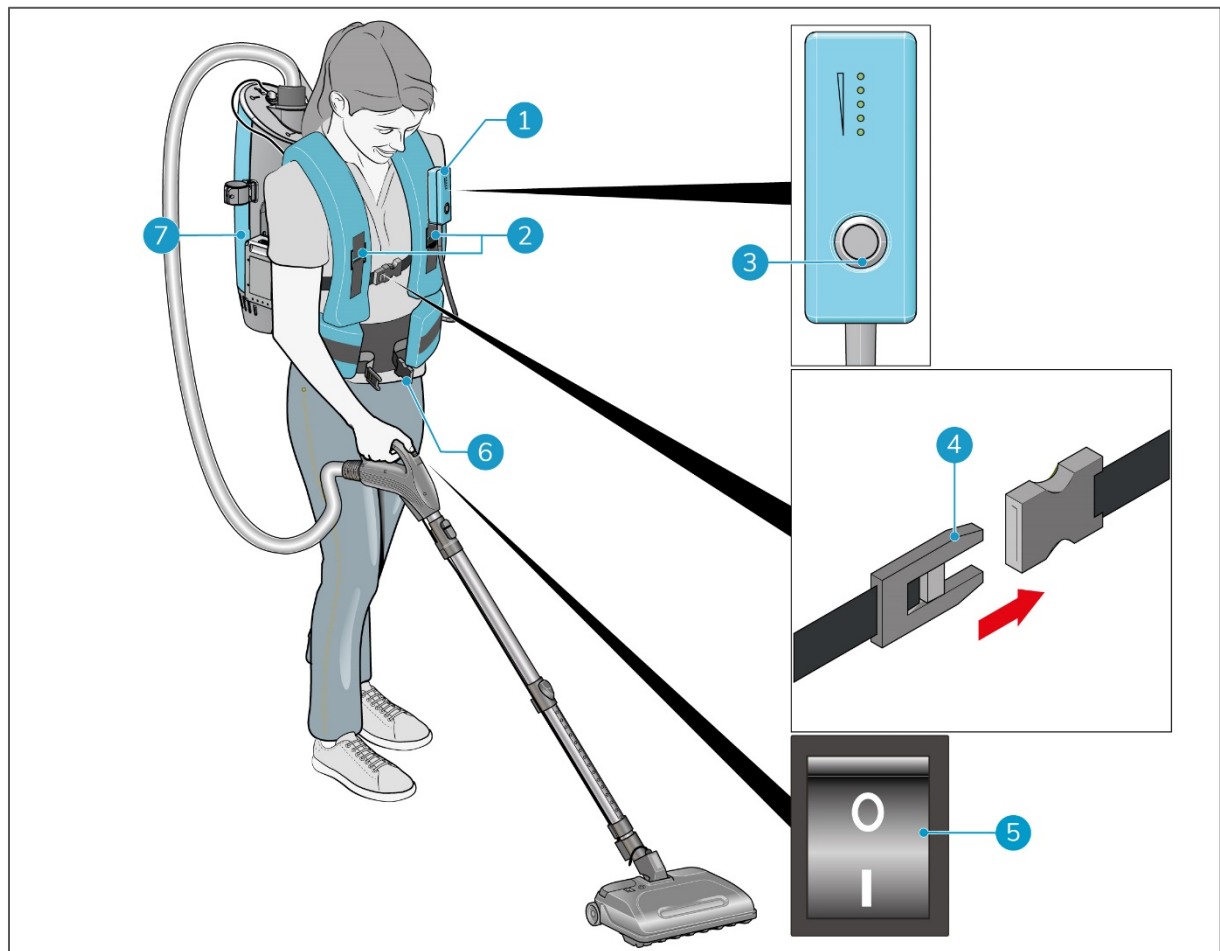


Figura 19



6.3.1 Após a operação com a i-brush®

1. Prima o interruptor para Ligar/Desligar (Figura 19, posição 5) para desligar a i-brush.
2. Prima o interruptor ligar/desligar (Figura 19, posição 3) para desligar o i-move 2.5B®.
3. Abra a fivela (Figura 19, posição 4) da frente.
4. Desaperte as duas fivelas (Figura 19, posição 2).
5. Abra o cinto (Figura 19, posição 6).
6. Remova o controlo remoto do cinto ou de um dos laços da fivela (Figura 19, posição 1).
7. Coloque o i-move 2.5B® em cima de uma mesa ou de uma superfície semelhante (Figura 18, posição 4).

6.3.2 Remover a bateria

1. Prima o botão amarelo da bateria (Figura 20, posição 1) para a desbloquear.
2. Puxe a bateria para fora (Figura 20, posição 2).

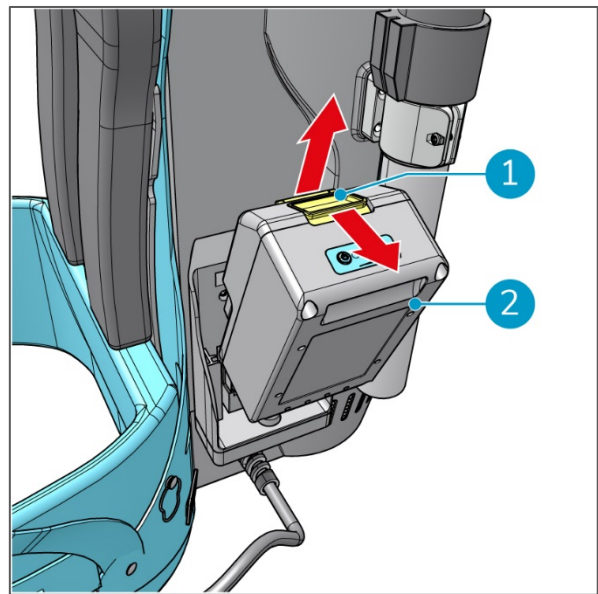


Figura 20



7 Manutenção



AVISO

Antes de iniciar a manutenção ou substituição de peças: **desligue o i-move 2.5B® e remova a bateria.**

O i-move 2.5B não requer muita manutenção. No entanto, recomenda-se a sua limpeza após a utilização e antes de o armazenar.

Para um bom funcionamento e uma longa vida útil do i-move 2.5B, é importante cumprir os intervalos de manutenção recomendados referidos neste manual.

A manutenção não descrita neste manual deve ser efetuada pelo seu parceiro i-move 2.5B. Certifique-se de que dispõe do modelo e do número de série do i-move 2.5B quando ligar para um parceiro. Para mais informações, preencha o formulário de contacto em www.i-teamglobal.com.

A manutenção e as operações de montagem e desmontagem do i-move 2.5B têm de ser efetuadas por uma pessoa adulta.

7.1 Limpeza



AVISO

NÃO limpe o i-move 2.5B com um equipamento de limpeza de alta pressão!
NÃO mergulhe o i-move 2.5B em água!

7.1.1 Limpeza da máquina

Limpe o exterior da máquina com um pano ligeiramente húmido.

7.1.2 Limpeza da mangueira e do tubo rígido

Mantenha a mangueira e o tubo rígido desobstruídos. Remova objetos que causem bloqueios agitando a mangueira e o tubo rígido suavemente com a mão.



AVISO

NÃO utilize um objeto pontiagudo para limpar a mangueira ou o tubo rígido!

7.1.3 Limpeza dos filtros

Entre as mudanças de filtro, retire o filtro de cassete e o filtro do motor e bata suavemente com os dedos para remover qualquer pó ou pequenos sinais de poluição. Para remover e substituir o filtro de cassete, consulte a secção 7.2.1. Para remover e substituir o filtro do motor, consulte a secção 7.2.2.



7.2 Substituir os filtros

Verifique todos os filtros antes de começar a aspirar. No caso de estes parecerem poluídos ou entupidos, substitua-os. Também para um desempenho ótimo é aconselhável substituir o filtro de cassete e o filtro do motor a cada 6 a 8 meses.

7.2.1 Substituir o filtro de cassete



CUIDADO

Quando colocar o novo filtro de cassete no depósito do i-move 2.5B®, certifique-se de que as setas no filtro apontam para cima.

1. Coloque o i-move 2.5B sobre uma superfície plana.
2. Carregue no botão amarelo (Figura 21, posição 1) para desbloquear a porta.
3. Remova a porta (Figura 21, posição 2).

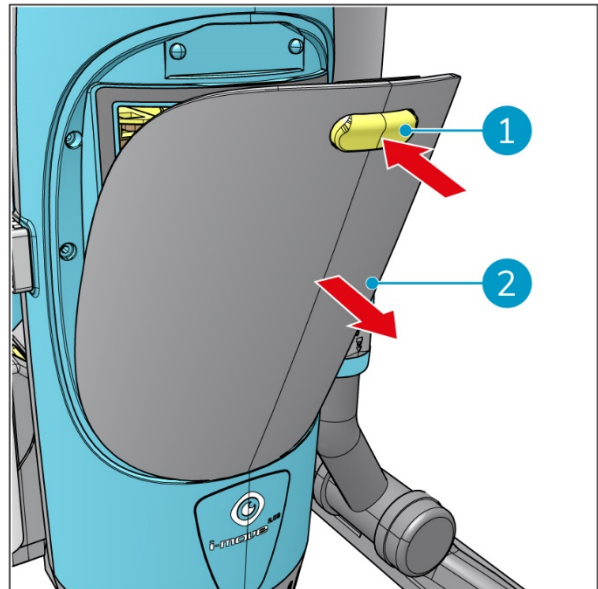


Figura 21

4. Carregar ligeiramente no botão cinzento (Figura 22, posição 1) para desbloquear o filtro de cassete.
5. Puxe o filtro de cassete (Figura 22, posição 2) para fora do corpo do i-move 2.5B.

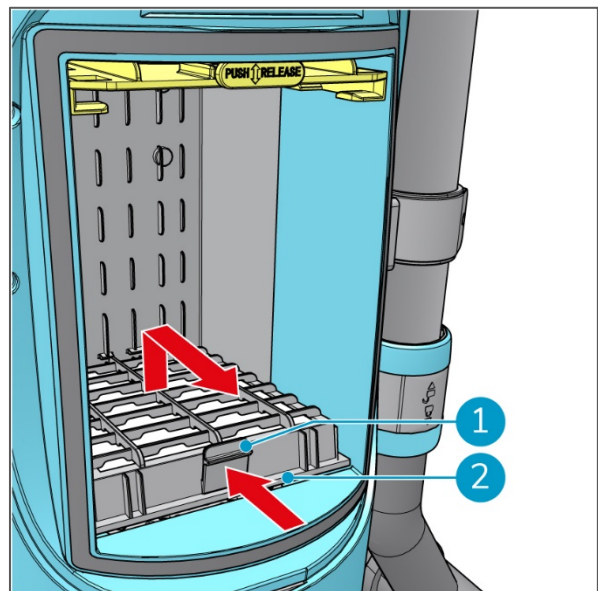


Figura 22



6. Empurre o novo filtro de cassete no corpo do i-move 2.5B® (Figura 23, posição 1). Quando ouvir um clique no botão cinzento (Figura 22, posição 1), está bloqueado.
7. Substituir a escotilha (Figura 21, posição 2).

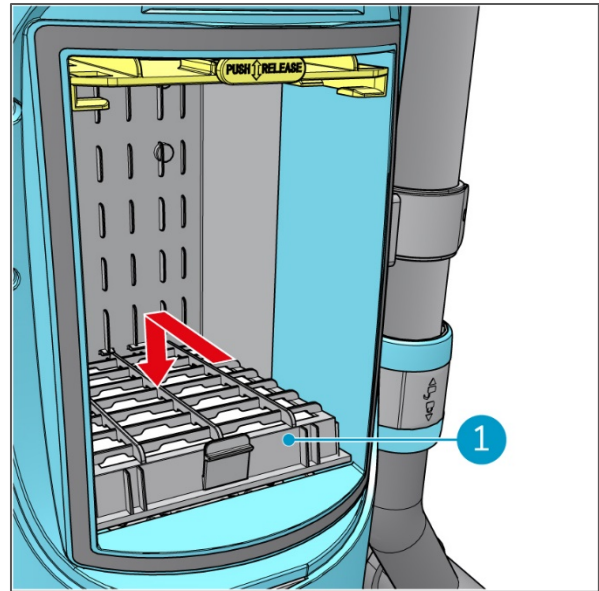


Figura 23

Filtro HEPA

O seu i-move 2.5B está equipado com um filtro de cassete HEPA H11, perfeito para a limpeza diária. O filtro HEPA remove agentes patogénicos, substâncias alergénicas e partículas que podem causar problemas de saúde frequentemente associados à asma.



7.2.2 Substituir o filtro do motor

1. Desligue o i-move 2.5B® com o interruptor ligar/desligar (Figura 24, posição 1).
2. Coloque o i-move 2.5B plano sobre uma superfície horizontal.
3. Rode a caixa do filtro (Figura 24, posição 2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a remover do fundo do i-move 2.5B.

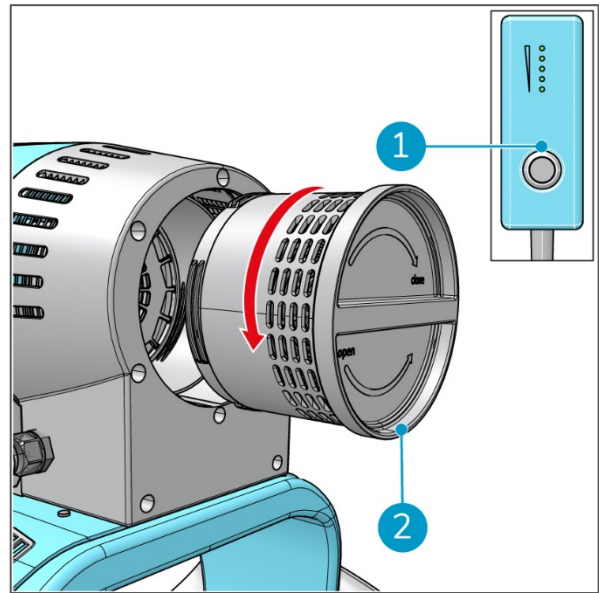


Figura 24

4. Remova o antigo filtro do motor (Figura 25, posição 1) da caixa do filtro.
5. Coloque o novo filtro do motor (Figura 25, posição 1) na caixa do filtro (Figura 25, posição 2).
6. Rode a caixa do filtro (Figura 24, posição 2) no sentido dos ponteiros do relógio para a substituir no fundo do i-move 2.5B.

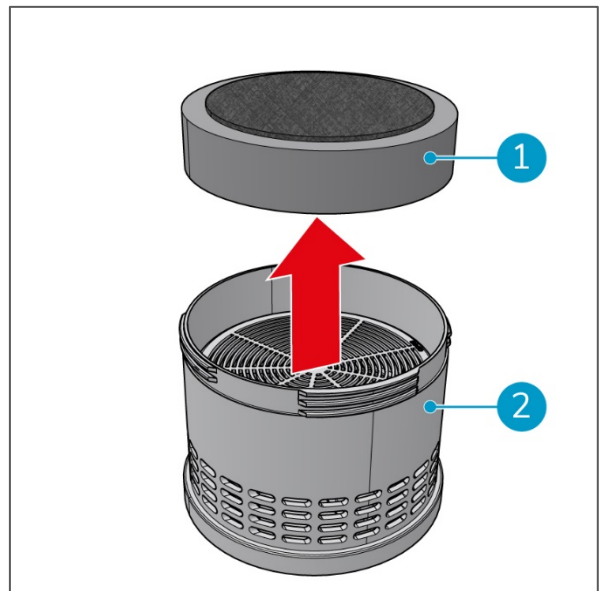


Figura 25



7.2.3 Substituir o cartucho de fragrância



ATENÇÃO

Para adaptar a intensidade da fragrância pode adicionar ou remover cápsulas de fragrância. A quantidade mínima é 1 cápsula de fragrância; a quantidade máxima é 3 cápsulas de fragrância.

1. Desligue o i-move 2.5B® com o interruptor ligar/desligar (Figura 26, posição 1).
2. Coloque o i-move 2.5B plano sobre uma superfície horizontal.
3. Rode a caixa do filtro (Figura 26, posição 2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a remover do fundo do i-move 2.5B.

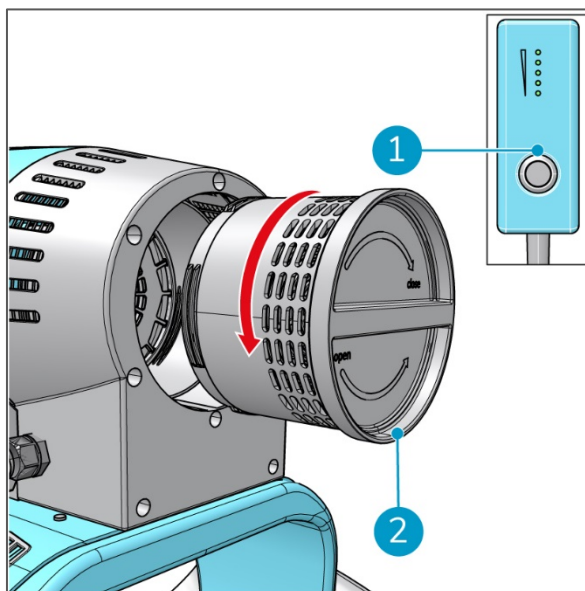


Figura 26

4. Remova o antigo filtro do motor (Figura 25, posição 1) da caixa do filtro.
5. Remova o cartucho de fragrância (Figura 27, posição 2) da caixa do filtro.
6. Remova a tampa do cartucho de fragrância (Figura 27, posição 1).
7. Coloque 1, 2 ou 3 cápsulas de fragrância (Figura 27, posição 3) no cartucho de fragrância.
8. Substitua a tampa (Figura 27, posição 1) no cartucho de fragrância (Figura 27, posição 2).
9. Substitua o cartucho de fragrância (Figura 27, posição 2) na caixa do filtro (Figura 25, posição 2).
10. Substitua o filtro do motor (Figura 25, posição 1) na caixa do filtro (Figura 25, posição 2).

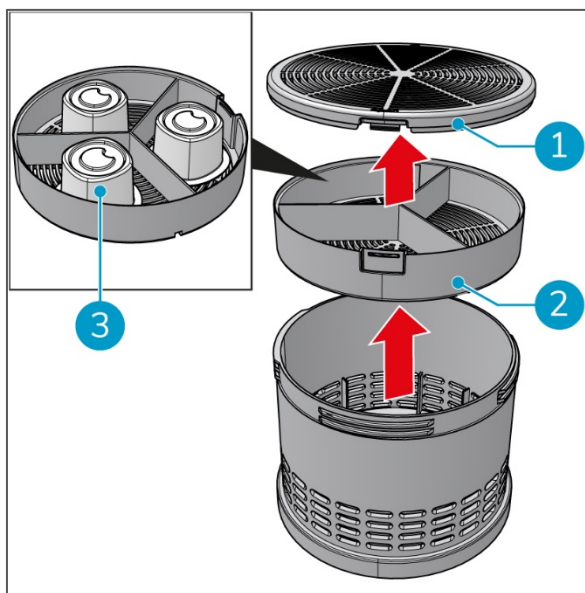


Figura 27



11. Rode a caixa do filtro (Figura 24, posição 2) no sentido dos ponteiros do relógio para a substituir no fundo do i-move 2.5B.

7.3 Estado da escova e da ferramenta

Verifique o estado da ferramenta ou da escova (i-brush®) antes da utilização. Troque a ferramenta ou a escova apenas quando a máquina estiver desligada.

7.4 Peças danificadas ou desgastadas

As peças danificadas ou desgastadas necessitam de ser substituídas imediatamente. Contacte o seu parceiro i-team Global local ou visite www.i-teamglobal.com para obter mais informações.

7.5 Frequência de manutenção

Certifique-se de que as tarefas de manutenção preventiva e de rotina são realizadas periodicamente para garantir uma operação segura. A não realização da manutenção necessária pode causar danos ao i-move 2.5B® e originar riscos para o operador.

Verifique todos os filtros antes de começar a aspirar. No caso de estes parecerem poluídos ou entupidos, substitua-os.

Limpe o filtro de cassete e o filtro do motor entre as trocas de filtro. Consulte a secção 7.1.3.

Verifique o saco de pó todas as semanas e substitua-o se estiver cheio. Consulte a secção 5.3.

Substitua o filtro do motor e o filtro de cassete a cada 6 a 8 meses. Consulte a secção 7.2.

O i-move 2.5B deve ser inspecionado por pessoal autorizado uma vez por ano.

7.6 Armazenamento

Consulte a secção 4.



8 Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
Sem energia, a luz verde no interruptor ligar/desligar não acende	Sem bateria	Insira a bateria.
	Bateria descarregada	Carregue a bateria.
	O interruptor para Ligar/Desligar está desligado	Ligue o interruptor para Ligar/Desligar.
Pouco poder de sucção	Saco de filtro cheio	Desligue o i-move 2.5B® e substitua o saco de filtro.
	A mangueira não está corretamente encaixada	Desligue o i-move 2.5B e encaixe novamente a mangueira.
	Os filtros estão cheios	Substitua os filtros.
A bateria não está a carregar	A bateria chegou ao fim da vida útil	Substitua a bateria.
	O carregador de bateria está avariado	Substitua o carregador.
O i-move 2.5B deixa de funcionar	Motor sobreaquecido, uma comutação térmica parou o motor	Deixe o i-move 2.5B arrefecer. Verifique os filtros, o saco de pó e a mangueira. Aguarde aproximadamente 30 minutos. Ligue o i-move 2.5B, premindo o interruptor ligar/desligar).
	Bateria descarregada	Carregue a bateria.
O i-move 2.5B faz um som estranho	O motor está avariado	Substitua o motor.
	Mangueira bloqueada	Desligue o i-move 2.5B e remova o bloqueio.
	O saco de pó está cheio	Desligue o i-move 2.5B e mude o saco de pó.
O i-move 2.5B tem um cheiro estranho	O filtro está cheio	Desligue o i-move 2.5B e substitua o filtro.
	As contas perfumadas estão esgotadas	Substitua as contas de fragrância.
	O saco de pó está cheio	Desligue o i-move 2.5B e mude o saco de pó.



9 Desativação e eliminação



ATENÇÃO

É da responsabilidade do proprietário do i-move 2.5B® eliminar o produto.

No final da vida útil, o i-move 2.5B ainda contém recursos valiosos e necessita de ser eliminado de acordo com as leis e os regulamentos locais relativos à reciclagem de equipamentos elétricos.



1. Remova a bateria para eliminação separada (consulte a secção 6.2.2).

SUGESTÃO:

Em alternativa, guarde a bateria para utilização noutra peça de equipamento da i-team.

2. Remova todos os componentes soltos.
3. Elimine todos os itens de acordo com as leis e os regulamentos locais.

SUGESTÃO:

Contacte o seu parceiro i-team local para explorar todas as possibilidades de devolução dos componentes em fim de vida útil do seu i-move 2.5B.



10 Anexos

10.1 Certificado CE



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: i-team PROFESSIONAL

Hereby declare the following equipment:

Product: Vacuum Cleaner
Model: I-MOVE 2.5B
Rating: DC24V, 450W
Class III
IPX0

Fufils all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Eindhoven, 02 November 2020

(Place and Date of issue)

Frank van de Ven
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)

Hoppenkuil 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkuil 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00

hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068B01

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345



Este documento faz parte das especificações técnicas do i-move 2.5B® e estará disponível mediante solicitação.