

i-mop[®] XL Basic

Automatyczna szorowarka do
podłóg

Podręcznik użytkownika



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holandia Telefon:

+31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





FASTER:

Czyści 10 razy szybciej niż konwencjonalny wilgotny mop, z wydajnością do 1800 m² na godzinę.



CLEANER:

Potężne podwójne przeciwbieżne szczotki o prędkości 350 obr/min usuwają brud, co potwierdzają dane z testów ATP wykazujące do 90% czystsza powierzchnię.



ZIELONY:

Liczy się każdy gram chemii i każda kropla wody. Udowodniono, że zmniejsza wpływ na środowisko o ponad 75%.



BEZPIECZEŃSTWO:

Podłogi, które schną niemal natychmiast, zmniejszają ryzyko poślizgnięć i upadków, co potwierdzają znormalizowane wartości testu poślizgu wynoszące 120 lub mniej. Antybakteryjny zbiornik i-mop® redukuje nieprzyjemne zapachy w zbiorniku i chroni personel pracujący z nim na co dzień. Redukcja bakterii w kontakcie ze ścianą zbiornika jest certyfikowana i testowana ze skutecznością $\geq 99,99\%$.



LEPIEJ DLA WSZYSTKICH:

Zmienia to doświadczenie sprzątania i wnosi energię, dumę i pozytywne morale do obiektu nie wspominając o czystszy i zdrowszym środowisku.

Oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holandia

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

Model: i-mop® XL basic

Data: 12/07/2022

Kod produktu:

Wersja: 3.0

Model roku:



Przedmowa

Dziękujemy za wybranie i-mop® XL basic, automatycznej szorowarki, która czyści szybciej, czyszej, bezpieczniej, bardziej ekologicznie i lepiej dla wszystkich. Kompaktowa konstrukcja i-mop XL basic umożliwia sprzątanie aż do krawędzi i pod przeszkodami, minimalizując ręczne szorowanie. Zasilany bateryjnie i-mop XL basic jest wyposażony w dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki, które zapewniają głębokie szorowanie i doskonałe rezultaty sprzątania. i-mop XL basic znacznie zmniejsza zużycie wody i środków chemicznych, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla środowiska. Zmniejsza również ryzyko śliskich podłóg.

Osady antybakteryjne

Zbiorniki i-mop są pokryte antybakteryjną mieszanką, która sprawia, że plastik jest bezpieczniejszy wewnątrz i na zewnątrz. Ponieważ jest ona mieszana z plastikiem, efekt utrzymuje się przez całe życie. Redukcja bakterii zmniejsza nieprzyjemne zapachy w zbiorniku brudnej wody i chroni personel pracujący ze zbiornikiem na co dzień. Redukcja bakterii w kontakcie ze ścianą zbiornika jest certyfikowana i testowana ze skutecznością $\geq 99,99\%$.

Przed użyciem i-mop XL basic należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się z ważnymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Ten i-mop XL basic oferuje doskonałą wydajność. Dzięki i-mopowi XL basic osiągniesz najlepsze rezultaty:

- Regularna konserwacja zgodnie z podstawowymi instrukcjami konserwacji zapobiegawczej i-mop® XL w tym Podręcznik.
- Obsługiwane z należytą ostrożnością i rozważą.
- Konserwacja przy użyciu części dostarczonych przez producenta.

Gdy w niniejszej instrukcji jest mowa o "producencie", oznacza to Future Cleaning Technologies B.V., spółkę zależną i-team z siedzibą w Eindhoven w Holandii. Gdy niniejsza instrukcja odnosi się do "partnera", oznacza to lokalnego partnera i-team zajmującego się odsprzedażą i serwisem.



Cel podręcznika użytkownika

Celem instrukcji obsługi jest poinformowanie użytkownika w taki sposób, aby urządzenie było używane prawidłowo, wydajnie i bezpiecznie przez cały okres użytkowania i-mop® XL basic, nawet w przypadku możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia, jak opisano w sekcji 1.2 niniejszej instrukcji obsługi.

Podręcznik użytkownika zawiera instrukcje dotyczące:

- Bezpieczeństwo osobiste operatora
- Zamierzone i niezamierzone użycie i-mop XL basic
- Instrukcje dotyczące codziennego użytkowania
- Instrukcje dotyczące konserwacji
- Warunki przechowywania
- Demontaż i-mop XL basic

Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć ryzyka, które może prowadzić do uszkodzeń fizycznych i/lub materialnych.

Adresaci

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla operatorów i-mop XL basic i ich przełożonych, a także dla partnerów i importerów.

Funkcjonalność i-mop XL basic

Urządzenie i-mop XL basic może być obsługiwane wyłącznie przez osobę, która przeczytała i zrozumiała instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku lub została poinstruowana przez doświadczonego operatora, który przeczytał i zrozumiał instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku.



Przewodnik do czytania

Poniższe symbole i terminy są używane w niniejszej instrukcji, aby zwrócić uwagę czytelnika na kwestie bezpieczeństwa i ważne informacje:

Symbol	Termin	Wyjaśnienie
	OSTRZEŻENIE	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli bezpieczeństwo Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, a także niewielkie lub umiarkowane uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
	UWAGA	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli bezpieczeństwo Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować niewielkie i/lub umiarkowane uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
	UWAGA	Wskazuje sytuację odpowiedzialności, w której Producent lub jego partnerzy i podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów.
	SILNY MAGNES	Wskazuje, że urządzenie zawiera silne magnesy. Mogą one spowodować zatrzymanie pracy rozruszników serca lub uszkodzenie danych elektronicznych, takich jak informacje przechowywane na kartach dostępu.
	PACEMAKER	Wskazuje operatorów i personel konserwacyjny Użytkownicy rozruszników serca powinni zachować minimalną odległość 15 cm. W tym szczególnym przypadku użytkownicy nie powinni używać urządzenia jako plecaka.
	BATERIE	Wskazuje, że urządzenie jest zasilane z baterii. baterie muszą być ładowane zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi instrukcja obsługi ładowarki klasy I. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
	GLAD TRAY	Wskazuje, że urządzenie może powodować zabrudzenia stają się śliskie. W miejscu pracy zaleca się umieszczenie w tych obszarach znaków o gładkich powierzchniach.



Treść

Słowo wstępne	3
Cel podręcznika użytkownika	4
Adresaci	4
Elementy obsługi i-mop XL basic.....	4
Przewodnik do czytania	5
Zawartość	6
1 Wprowadzenie	8
1.1 Przeznaczenie produktu	8
1.2 Niewłaściwe użytkowanie produktu	9
1.3 Oczekiwana długość życia	9
1.4 Zmiany	9
1.5 Specyfikacje	10
1.6 Gwarancja	
1.7 Identyfikacja	
2 Opis.....	
3 Bezpieczeństwo	
3.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	13
3.1.1 Zamiatanie przed szorowaniem	13
3.1.2 Stan pędzla	13
3.1.3 Ustawienie maszyny	13
3.1.4 Złoża antybakteryjne	13
3.1.5 Silne magnesy	13
3.1.6 Baterie	
3.2 Zagrożenia podczas użytkowania	14
3.2.1 Bezpieczne ubieranie się	14
3.2.2 Oznakowanie witryny	14
3.3 Ryzyko po operacji	14
3.3.1 Wyjmowanie baterii	14
3.3.2 Ustawienie maszyny	14
3.3.3 Ostrożność podczas przechowywania	14
4 Transport i przechowywanie	15
4.1 Ogólne	
4.2 Zapisz pozycję	15
4.3 Transport zewnętrzny	16
4.4 Transport pojazdem	17
5 Montaż i instalacja	18
5.1 Unboxing	18



5.2	Montaż	
5.2.1	Ładowanie akumulatorów	19
5.2.2	Naprawa szczotek.....	19
5.2.3	Mocowanie dyszy.....	20
5.2.4	Instalacja zbiornika na ścieki	20
5.2.5	Instalacja zbiornika detergentu	21
6	Działanie	22
6.1	Przed rozpoczęciem.....	22
6.1.1	Wkładanie baterii	22
6.1.2	Napełnianie zbiornika detergentu	23
6.2	Procedura obsługi	24
6.2.1	Na miejscu.....	24
6.2.2	Na miejscu.....	25
6.2.3	Tryb ECO	27
6.2.4	Wyłączanie i-mop® XL basic	28
6.2.5	Opróżnianie zbiorników.....	28
6.3	Czyszczenie i przechowywanie	28
6.3.1	Płukanie systemu	28
6.3.2	Czyszczenie zbiornika	29
6.3.3	Wyjmowanie akumulatora	30
6.3.4	Sprawdzanie szczotek i piór wycieraczek.....	30
6.3.5	Namiot pionowy	30
7	Konserwacja.....	
7.1	Wymiana szczotki	31
7.2	Wymiana skrobaka	32
7.2.1	Demontaż stopki ssącej	32
7.2.2	Obrót/wymiana listwy ssącej.....	32
7.2.3	Mocowanie dyszy.....	33
7.3	Wymiana przewodu podciśnieniowego	33
7.4	Zalecane dodatkowe czyszczenie	34
7.5	Zalecany czas pracy	34
7.6	Akcesoria	
8	Rozwiązywanie problemów	35
9	Likwidacja i utylizacja	36
10	Załączniki	37
10.1	Certyfikat CE	37
10.2	Specyfikacje	38
10.3	Historia i	39



1 Wprowadzenie

i-mop® XL basic jest bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. Niniejsza instrukcja pomaga rozpocząć pracę z urządzeniem oraz objaśnia jego obsługę i konserwację. Będziesz mile zaskoczony szybkim i wydajnym użytkowaniem zasilanego bateryjnie i-mop XL basic.

Baterie w urządzeniu

Baterie i-mop XL basic są takie same, jak te stosowane w różnych produktach i-team zasilanych bateryjnie. Przed użyciem akumulatory muszą być w pełni naładowane.

Prawidłowa procedura znajduje się w instrukcji obsługi ładowarki klasy I.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób, które pracują z i-mop XL basic i/lub wykonują codzienną konserwację. Instrukcję należy przeczytać w całości przed wykonaniem pierwszych czynności. Niniejsza instrukcja opisuje prawidłową obsługę, środki bezpieczeństwa, konserwację i transport.

Producent stale ulepsza wszystkie swoje produkty w oparciu o doświadczenia i opinie użytkowników. Wszelkie rozbieżności między tekstem i/lub ilustracjami w instrukcji obsługi a jej

W związku z tym i-mop XL basic może różnić się między poszczególnymi modelami lub podlegać zmianom wynikającym z ciągłego rozwoju i innowacji.

1.1 Przeznaczenie produktu

i-mop XL basic to specjalne urządzenie do szorowania powierzchni podłogowych. Można stosować dowolny rodzaj środka do szorowania na bazie wody.

Zbiornik płynu, szczotki i skrobak są dostępne w wersjach oznaczonych kolorami HACCP (niebieski, zielony, czerwony, żółty i pomarańczowy). Wszystkie trzy części można łatwo wymienić. Umożliwia to stosowanie różnych roztworów czyszczących, na przykład podczas przechodzenia z obszaru przygotowywania żywności do restauracji. Upewnij się, że kod kolorystyczny zbiornika na płyn, szczotki i skrobaka ZAWSZE się zgadza.



Rysunek 1



1.2 Niewłaściwe użytkowanie produktu



OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe użytkowanie może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników i osób postronnych oraz unieważnić gwarancję na produkt.

- NIGDY nie używaj i-mop® XL basic w pobliżu łatwopalnych substancji, płynów lub oparów.
- NIGDY nie używaj i-mop XL basic, jeśli na podłodze znajdują się łatwopalne lub toksyczne płyny, takie jak benzyna, olej, kwasy lub inne substancje lotne.
- NIE napełniać i-mop XL basic łatwopalnymi środkami czyszczącymi. Należy używać WYŁĄCZNIE środków czyszczących na bazie wody.
- NIE używaj wody o temperaturze wyższej niż 45°C / 113°F. Używanie wody o temperaturze powyżej tej wartości spowoduje unieważnienie gwarancji na zbiornik.
- NIE używaj roztworów czyszczących o pH niższym niż 3 lub wyższym niż 11, aby uniknąć uszkodzenia wrażliwych komponentów.
- NIE używaj i-mop XL basic na zewnątrz lub na nierównych powierzchniach.
- NIE używaj i-mop XL basic na gniazdkach elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem.
- NIE JEŹDZIĆ! Nikt nie powinien jeździć na i-mopie XL basic.
- NIE używaj i-mop XL basic jako drabiny lub platformy.
- NIE należy przechowywać i-mop XL basic na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniu elementów elektronicznych.
- Do konserwacji należy używać WYŁĄCZNIE części dostarczonych przez producenta.
- i-mop XL basic jest profesjonalnym urządzeniem czyszczącym i powinien być używany wyłącznie przez przeszkolone osoby dorosłe.

1.3 Oczekiwana długość życia

Każdy i-mop XL basic ma gwarantowaną żywotność wynoszącą co najmniej 2000 godzin. Zużycie szczotek i skrobaka zależy w dużej mierze od chropowatości powierzchni. Należy je regularnie sprawdzać.



PAMIĘTAJ


Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę przez cały okres użytkowania i-mop XL basic, powinien on być serwisowany co 500 godzin przez autoryzowanego partnera i-team.

1.4 Zmiany

Modyfikacje konstrukcji i-mop XL basic nie są dozwolone bez konsultacji i zgody producenta. Ma to wpływ na gwarancję, patrz sekcja 1.6 niniejszej instrukcji.



1.5 Specyfikacje

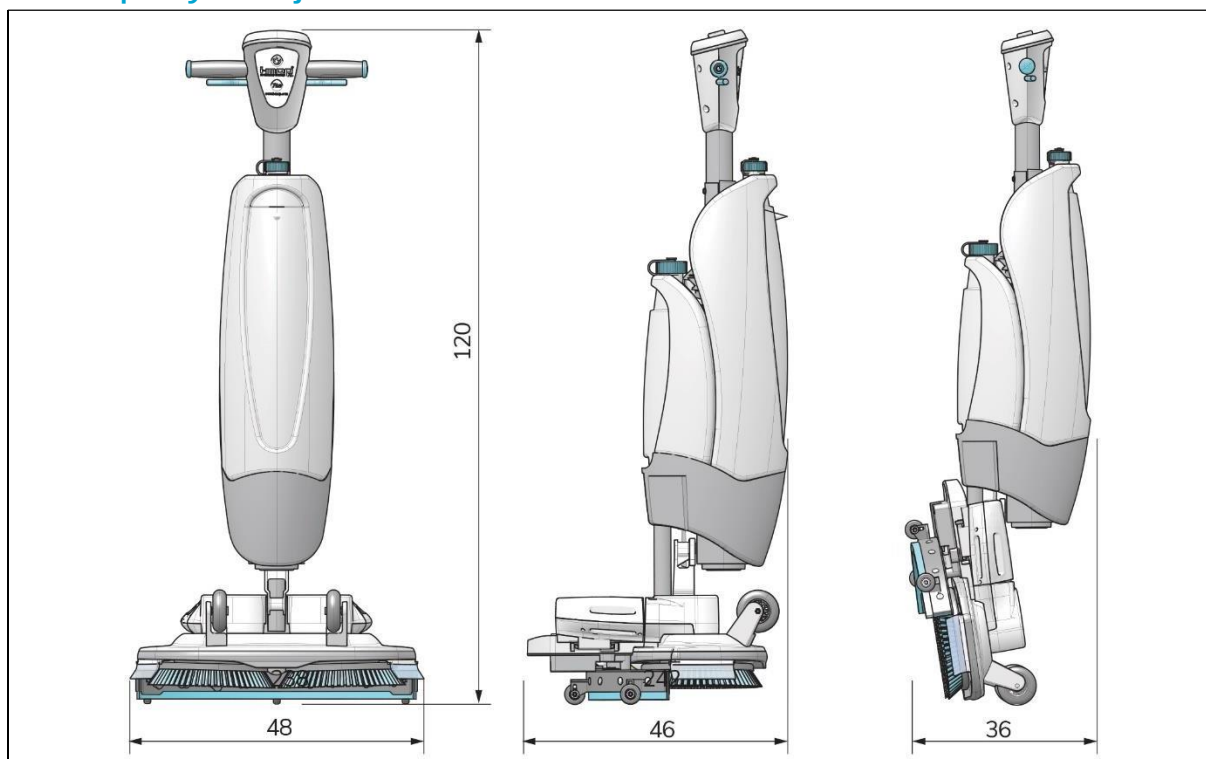

Rysunek 2

Wymiary produktu:	120 x 48 x 46 cm
Wymiary produktu w pozycji przechowywania:	120 x 48 x 36 cm
Waga (wraz z bateriami):	22 kg
Akumulator litowo-jonowy:	DC (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Pojemność baterii:	2 baterie
Czas pracy baterii:	60 minut
Nacisk szczotki:	31 gr/cm ²
Prędkość szczotki:	350 obr.
Pojemność zbiornika detergentu:	4 l
Pojemność pojemnika:	6 l / zalecane maks. 4 l
Wibracje:	Amplituda (mm): <0,4442 Prędkość (m/s): <0,008 Przyspieszenie (m/s ²): 0,943
Poziom hałasu (1 m):	64,9 dB
Wydajność teoretyczna:	do 1800 m ² na godzinę
Wydajność praktyczna:	1000 – 1300 m ² na godzinę
Kółka:	TAK
Przerwa w zasilaniu oddziału:	TAK
Kąt awarii zasilania:	SI < 32°.
Pływająca kula do zbiornika odzyskiwania:	TAK
Licznik godzin:	NIE



1.6 Gwarancja

Mopa i-mop XL® Basic należy używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie i-mop XL basic na zewnątrz unieważnia gwarancję na produkt.

1.7 Identyfikacja

Numer seryjny znajduje się na pokrywie i-mop XL basic.




2 Opis

Kompaktowy i-mop® XL basic składa się z dwóch głównych części:

- Obudowa zawiera silnik, pojemnik na detergent, pojemniki zbiorcze, uchwyt ze ściągaczami i panel sterowania.
- Platforma szorująca ze szczotkami i ściągaczką.

Mop i-mop XL basic można złożyć w celu przechowywania; jest to zalecane. i-mop

XL basic składa się z:

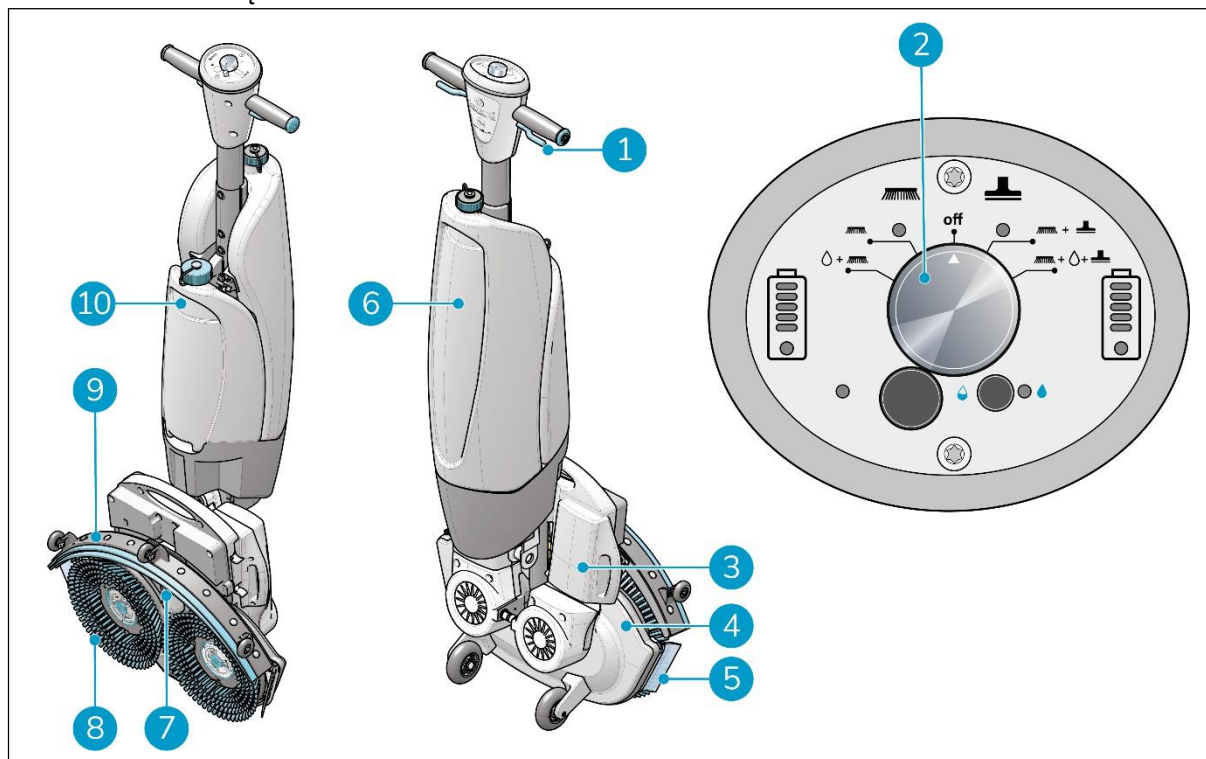

Rysunek 3

Legenda

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Ciągnik | 6. Zbiornik odzysku |
| 2. Panel sterowania | 7. Wąż próżniowy |
| 3. Baterie | 8. Szczotki obrotowe |
| 4. Pokład szorujący | 9. Skrobak |
| 5. Ochrona przed wodą rozpryskową | 10. Zbiornik na roztwór |



3 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i zrozumienie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie lub unieważnienie gwarancji producenta.

3.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

3.1.1 Zamiatanie przed mopowaniem

Usunąć z podłogi przedmioty, które mogą zostać odrzucone przez obracające się szczotki.

3.1.2 Stan szczotki

Przed użyciem należy sprawdzić stan szczotki. Szczotkę należy wymieniać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone i schowane.

3.1.3 Ustawienie maszyny

Podczas wkładania płynu czyszczącego lub baterii należy zawsze trzymać obudowę i-mop® XL basic w pozycji pionowej.

3.1.4 Osady antybakteryjne

Zawsze przechowuj i-mop antibacterial depot z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Może się odbarwić.

3.1.5 Silne magnesy



PAMIĘTAJ

Zwróć uwagę na zintegrowane magnesy, które utrzymują pojemniki z płynami na miejscu.



OSTRZEŻENIE

Personel obsługujący i konserwujący rozruszniki serca powinien zachować minimalną odległość 15 cm.

3.1.6 Baterie

Należy zawsze używać automatycznej ładowarki dostarczonej przez producenta.



PAMIĘTAJ

Podczas normalnego użytkowania akumulatory 24 V same w sobie nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa. Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów:

- Nie zgniatać, nie dziurawić ani nie uszkadzać w żaden sposób.
- Nie podgrzewać ani nie spalać.
- Nie zamykać na krótko.
- Nie demontować.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Ładować tylko w temperaturze 5°C~40°C / 41°F~104°F.
- Używać tylko w temperaturze 5°C~45°C / 41°F~113°F.



3.2 Zagrożenia podczas użytkowania

3.2.1 Bezpieczna odzież

Podczas korzystania z i-mop® XL basic nie należy nosić krawata, szalika, luźnych ubrań, wieszaków ani biżuterii. Mogą one zaplątać się w obracające się części i spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.

3.2.2 Oznakowanie witryny

i-mop XL basic został zaprojektowany tak, aby pozostawić suchą podłogę bez śliskich miejsc, dodatkowe suszenie nie jest konieczne. Podczas korzystania z i-mop XL basic z wyłączoną funkcją odkurzania należy oznaczyć obszar roboczy markerem do mokrych podłóg.



PAMIĘTAJ

Nie jest konieczne oznaczanie miejsca pracy markerem do mokrych podłóg w przypadku korzystania z funkcji odkurzania i-mop XL basic, chyba że jest to wymagane przez prawo z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli nie masz pewności, oznacz miejsce pracy, aby ostrzec przechodniów.

3.3 Ryzyko po operacji

3.3.1 Wyjmij baterie

Zaleca się wyjmowanie baterii w celu czyszczenia, konserwacji lub przechowywania.

3.3.2 Ustawienie maszyny

Podczas wymiany szczotek lub stopy ssącej należy zawsze trzymać obudowę i-mop XL basic w pozycji pionowej.

3.3.3 Ostrożność podczas przechowywania

Nie należy przechowywać i-mop XL basic na pochyłościach. Urządzenie i-mop XL basic należy zawsze przechowywać na płaskiej, twardej powierzchni.



4 Transport i przechowywanie

4.1 Ogólne




PAMIĘTAJ

Podczas napełniania zbiornika detergentu lub wkładania baterii należy zawsze trzymać obudowę i-mop® XL basic w pozycji pionowej.

Przed przechowywaniem lub transportem urządzenia należy je opróżnić i wyjąć baterie po każdym użyciu.

4.2 Zapisz pozycję

Pozycja przechowywania to pozycja pionowa do przechowywania i konserwacji.

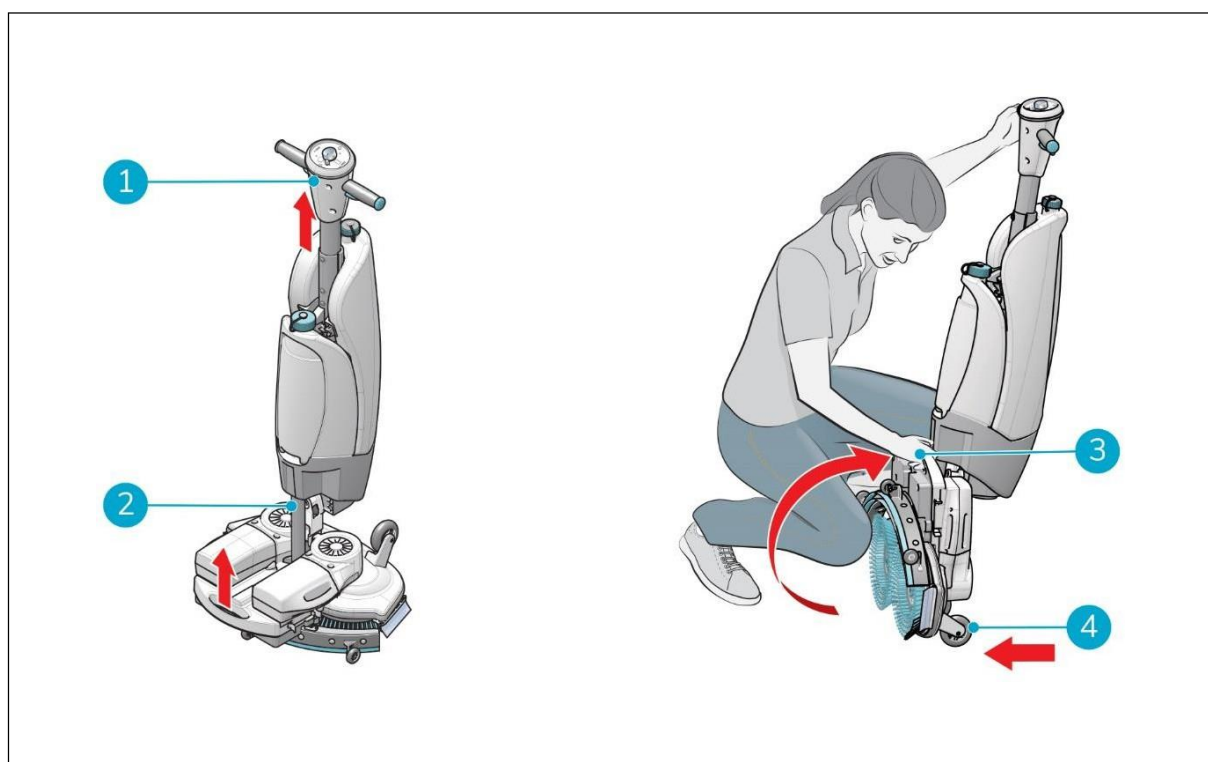


Rysunek 4

1. Upewnij się, że wąż ssący (Rysunek 4, punkt 2) jest wsunięty z powrotem do urządzenia, aby nie mógł zostać spłaszczony.
1. Usiądź w przysiadzie i chwyć uchwyt (Rysunek 4, poz. 1) jedną ręką, trzymając talerz szorujący (Rysunek 4, poz. 3) drugą ręką.
2. Powoli podnosić podest szczotki, aż znajdzie się w pozycji pionowej względem przednich kół (Rysunek 4, Element 4). Poprowadź szuflę w kierunku agregatu koszącego, aż zablokuje się w położeniu spoczynkowym.



4.3 Transport zewnętrzny

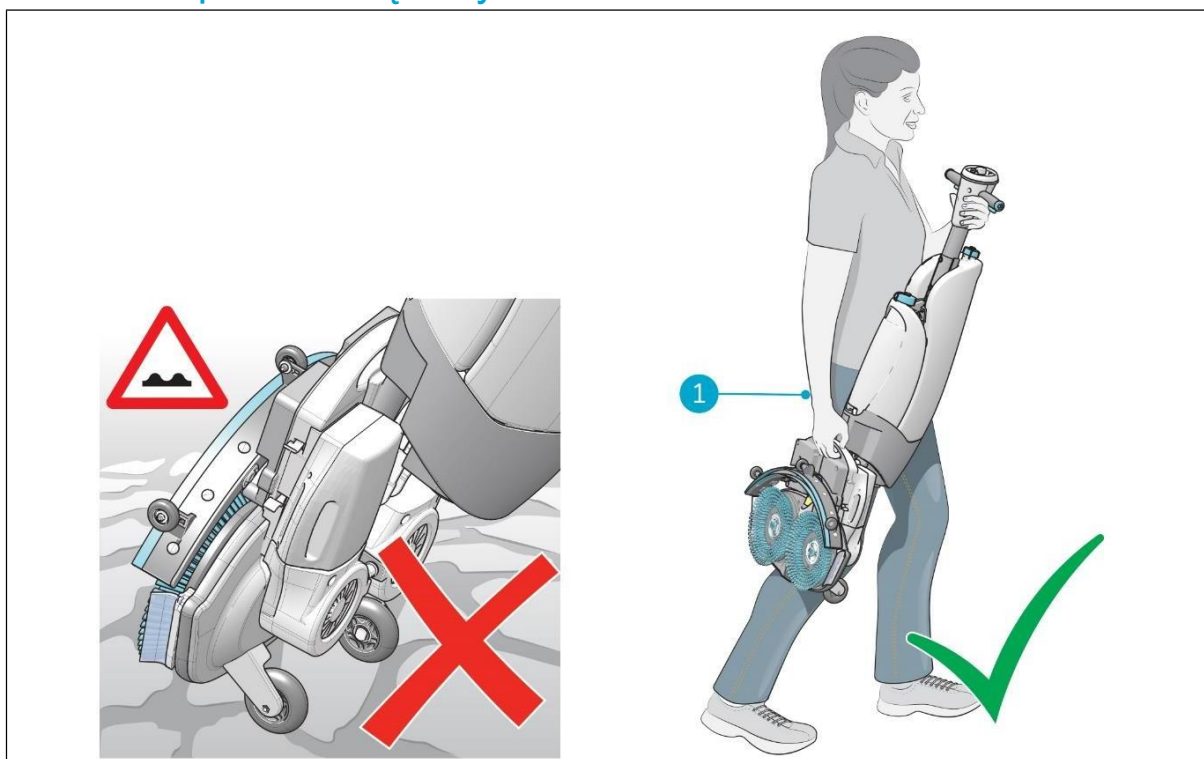

Wykres 5

Na zewnątrz:

1. Ustaw i-mop® XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Noś i-mop XL basic jedną ręką, a drugą trzymaj za uchwyt (Rysunek 5, punkt 1).



PAMIĘTAJ

Kółka transportowe nie są przeznaczone do toczenia się po zabrudzonych powierzchniach, piasek może spowodować zablokowanie kółek. Podczas transportu mopa i-mop XL basic z jednego budynku do drugiego należy go



4.4 Transport pojazdem

Sposób transport i-mop® par excellence.

Pionowa i bezpieczna podstawa XL

jest załączony.

1. Upewnij się, że oba zbiorniki są puste.
2. Ustaw i-mop XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
3. Wyjmij baterie.
4. Podnieś i-mop XL basic do pojazdu.
5. Przymocuj i-mop za pomocą paska napinającego lub innego odpowiedniego urządzenia mocującego (Rysunek 6, poz. 1).



Rysunek 6

RADA

Uchwyt ścienny i-stand można zamontować z tyłu ciężarówki. Umożliwia to zamocowanie i-mop w pozycji pionowej i jego transport. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

i-mop XL basic to kompaktowe urządzenie, które mieści się w bagażniku pojazdu. Przed ładowaniem i-mop XL basic w pojeździe należy upewnić się, że oba zbiorniki i baterie zostały wyjęte.

1. Ustaw i-mop XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Wyjmij baterie i oba zbiorniki i zapakuj je oddzielnie na czas transportu.
3. Załaduj i-mop XL basic do pojazdu. Nie zapomnij o zbiornikach i bateriach.
4. Zapobiegaj przemieszczaniu się i-mop XL basic podczas transportu za pomocą paska napinającego lub innego odpowiedniego urządzenia mocującego.



PAMIĘTAJ

Uszczelka zbiornika roztworu i zbiornika zbiorczego może ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie jest transportowane w pozycji poziomej. Przed załadowaniem urządzenia do samochodu należy wyjąć zbiorniki. Niewłaściwe użytkowanie spowoduje utratę gwarancji.




5 Montaż i instalacja

i-mop® XL basic nie wymaga wielu czynności montażowych. Najważniejsze jest podłączenie szczotek i ściągaczki.

5.1 Unboxing

Podstawowa obudowa i-mop XL jest dostarczana w jednym pudełku. Akumulator i ładowarka są dostarczane w osobnym pudełku i można je zamówić oddzielnie.

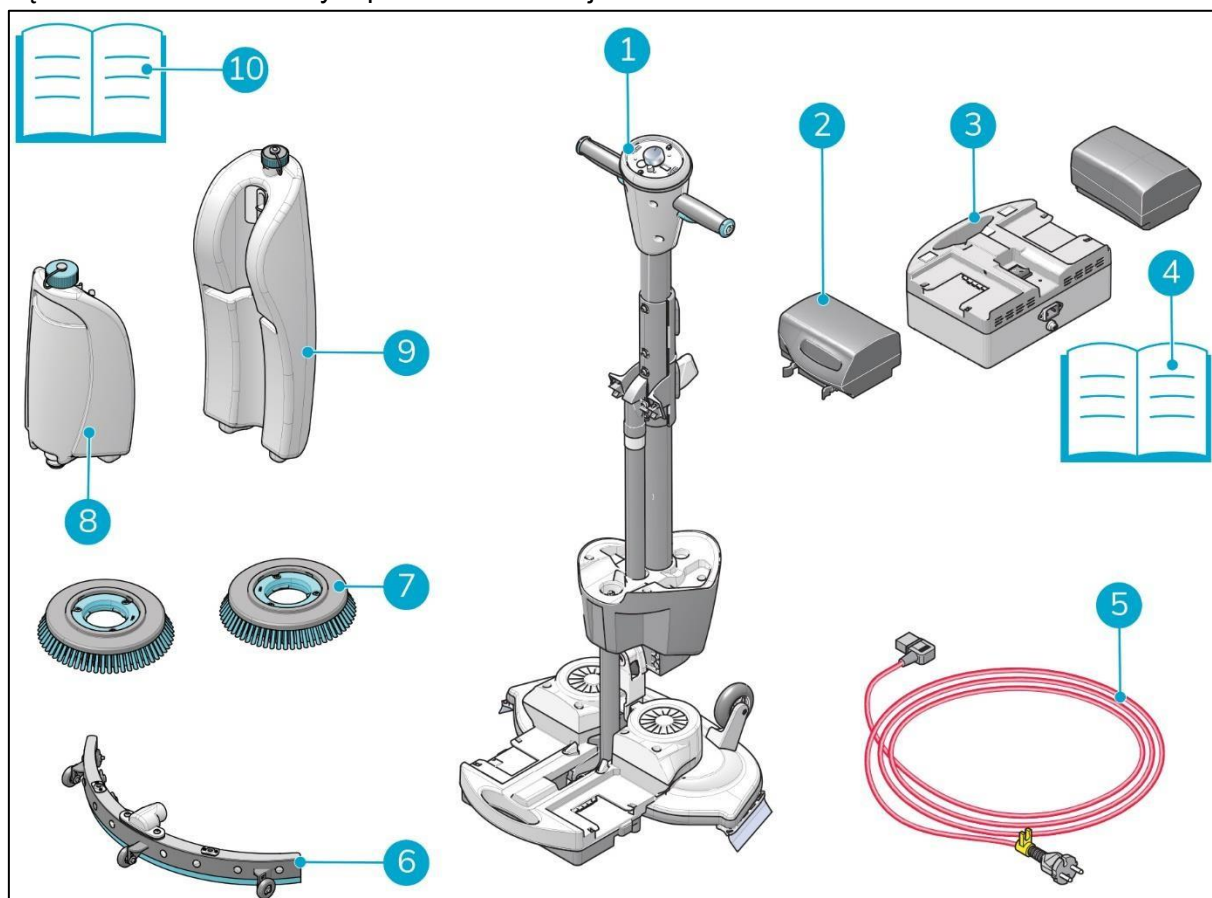

Wykres 7

- | | |
|---|---|
| 11. 1x podstawowa obudowa i-mop XL | 16. 1x skrobak |
| 12. 2 baterie (na życzenie) | 17. 2x szczotki |
| 13. 1x ładowarka baterii (na życzenie) | 18. 1x zbiornik z roztworem czyszczącym |
| 14. 1x ładowarka ręczna (z zamówieniem) | 19. 1x zbiornik odzysku |
| 15. 1x kabel zasilający (na życzenie) | 20. 1 raz ta instrukcja |




5.2 Montaż

5.2.1 Ładowanie akumulatorów

Akumulatory należy ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku ładowarki. Należy upewnić się, że baterie są regularnie ładowane.

5.2.2 Mocowanie szczotek

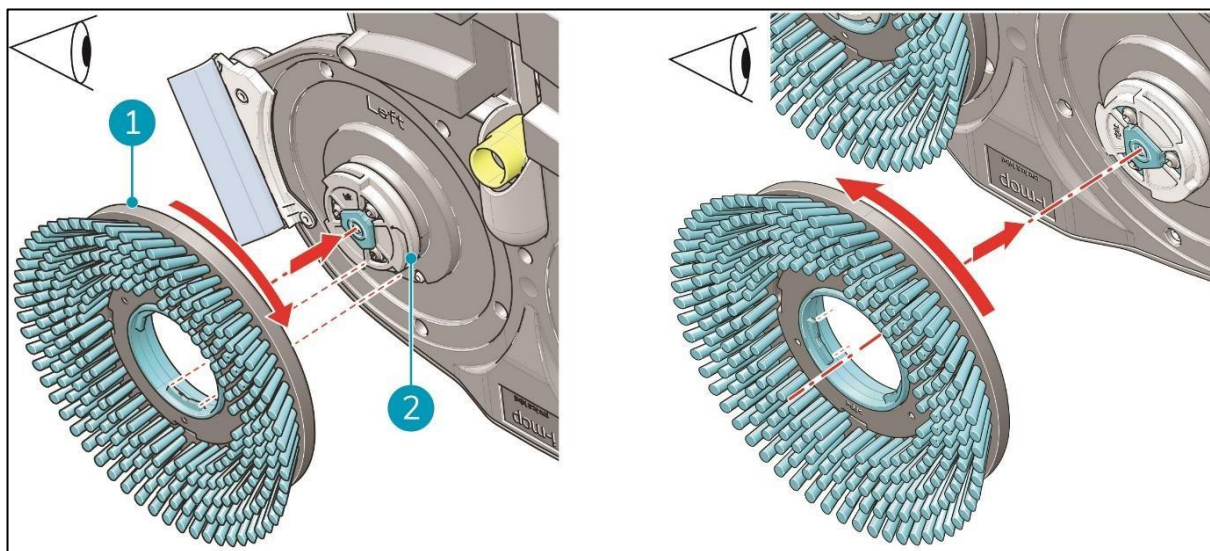


Rysunek 8

Naprawa szczotek:

1. Ustaw i-mop® XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką.
3. Wyrównaj lewe pióro wycieraczki (Rysunek 8, element 1) z lewą tarczą silnika (Rysunek 8, element 2). Wyrównaj zatrzaski i wgłębienia na szczotce i tarczy silnika.
4. Dociśnij szczoteczkę do płyty.
5. Obróć lewe pióro wycieraczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zobaczysz obracającą się tarczę silnika. Szczotka jest teraz na swoim miejscu.
6. Wyrównaj prawe pióro wycieraczki z prawą tarczą silnika. Wyrównaj zatrzaski i wgłębienia na piórze wycieraczki i tarczy silnika.
7. Dociśnij szczoteczkę do płyty.
8. Obróć pióro wycieraczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zobaczysz obracającą się tarczę silnika. Szczotka jest teraz na swoim miejscu.



5.2.3 Mocowanie dyszy ssącej

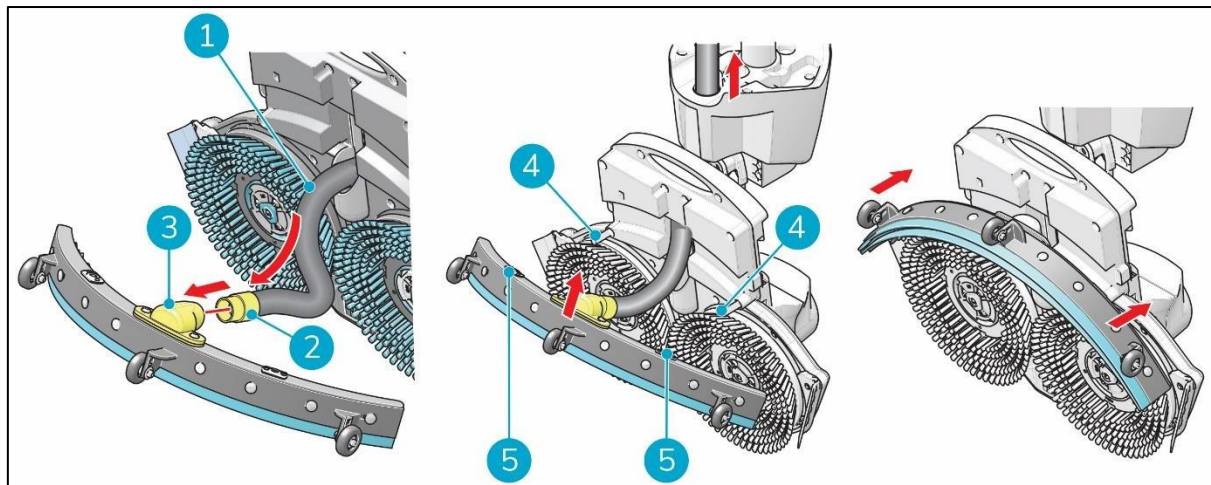


Rysunek 9

Do mocowania ściągaczki:

1. Wyjmij wąż ssący (rysunek 9, poz. 1).
2. Włóż złącze węża (Rysunek 9, element 2) do belki ssącej (Rysunek 9, element 3).
3. Obróć złącze węża o 1/4 obrotu, aby prawidłowo je dopasować (Rysunek 9, punkt 2).
4. Ostrożnie włóż wąż wlotowy z powrotem do urządzenia.
5. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką.
6. Wyrównaj sworznie zespołu szorującego (Rysunek 9, element 4) z otworami belki ssącej (Rysunek 9, element 5).
7. Przesuń lewą stronę belki ssącej do właściwej pozycji.
8. Przesuń prawą stronę stopy ssącej na miejsce.

5.2.4 Instalacja zbiornika na ścieki

1. Umieść dolną część pojemnika na odpady (Rysunek 10, poz. 1 i poz. 3) z przodu urządzenia i-mop® XL basic.
2. Naciśnij górną część zbiornika, aż usłyszysz "kliknięcie". Magnes (Rysunek 10, element 2) blokuje zbiornik brudnej wody.

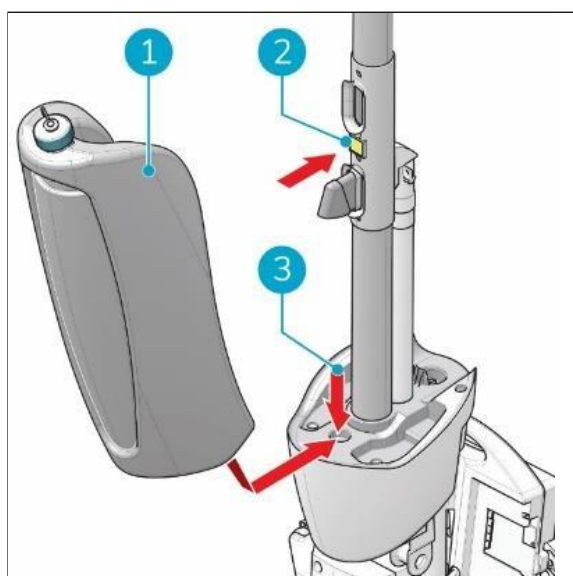


Rysunek 10



5.2.5 Instalacja zbiornika detergentu

1. Najpierw umieść zbiornik (Rysunek 11, poz. 1) z zaworem w i-mop® XL basic.
2. Naciśnij zbiornik na dyszy, aby otworzyć uszczelkę zaworu.
3. Popchnij zbiornik do przodu, aż usłyszysz "kliknięcie".

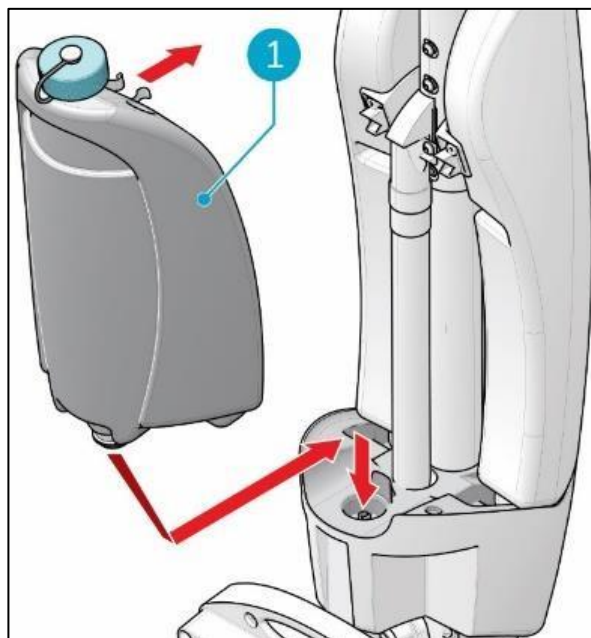

Rysunek 11



6 Działanie

6.1 Przed rozpoczęciem


Sprawdź szczotki i belkę ssącą pod kątem zużycia, patrz instrukcje konserwacji w sekcji 7.

6.1.1 Włóż baterie



PAMIĘTAJ

Należy używać wyłącznie akumulatorów i-power® zaprojektowanych specjalnie do urządzeń i-mop®.

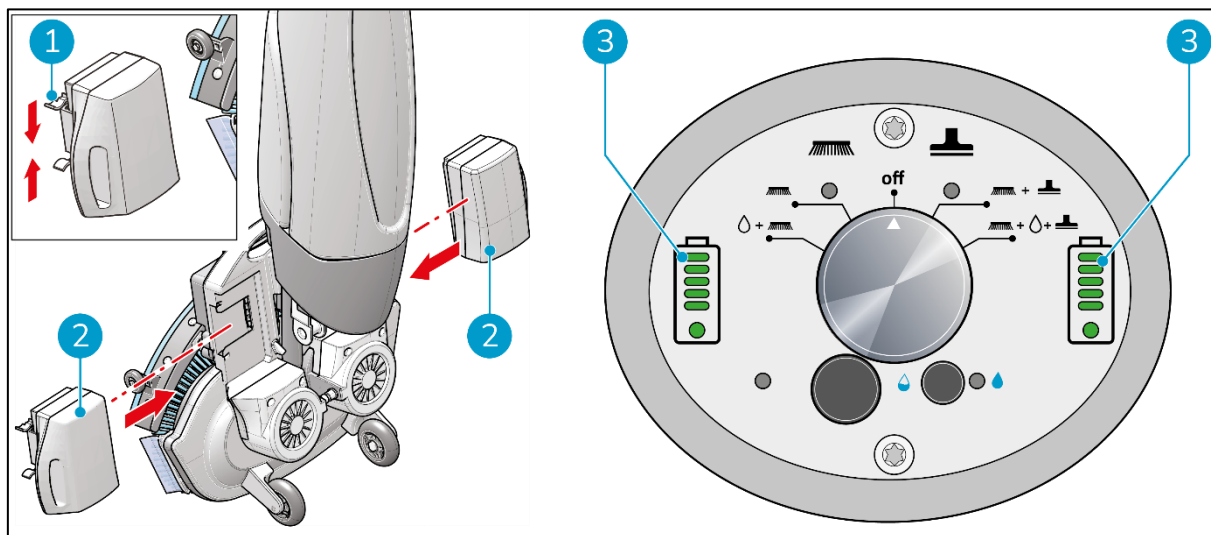

Rysunek 12

1. Wsuń oznaczoną niebieskim kodem baterię (Rysunek 12, poz. 2) do niebieskiego gniazda baterii. Kliknięcie oznacza, że bateria została zablokowana na miejscu (Rysunek 12, poz. 1).
2. Wsuń szarą baterię do szarej komory baterii. Kliknięcie oznacza, że bateria została zablokowana na swoim miejscu.
3. Podczas pracy wskaźniki naładowania baterii (Rysunek 12, element 3) na panelu sterowania wskazują, ile energii pozostało.


WSKAZÓWKA:

Nie zaleca się korzystania z akumulatorów naładowanych w mniej niż 40% (2 punkty).



6.1.2 Napełnianie zbiornika detergentu

1. Odłącz wtyczkę.
2. Napełnić do 4 litrów płynu czyszczącego.
3. Załóż korek i sprawdź, czy jest prawidłowo zamknięty.
4. Ustaw i-mop® XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
5. Najpierw umieść zbiornik z zaworem na i-mop XL basic (Rysunek 13, poz. 1).
6. Popchnij zbiornik w dół, aby poluzować uszczelkę zaworu.
7. Naciskaj zbiornik, aż usłyszysz kliknij".
8. Następnie umyj ręce.

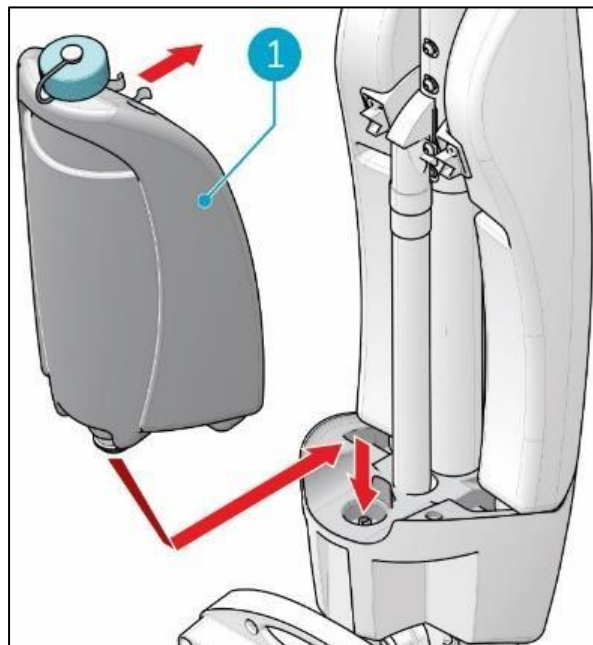


Rysunek 13



6.2 Procedura operacyjna

6.2.1 Pieszo na plac budowy

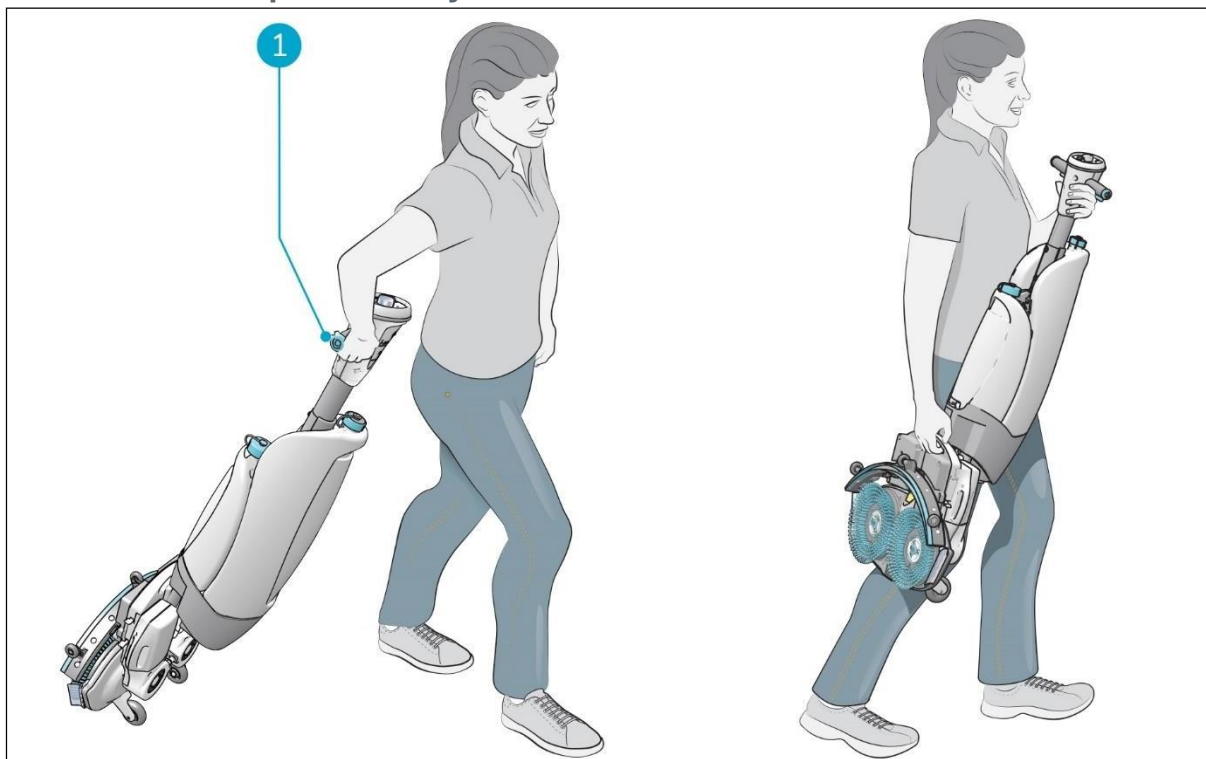

Rysunek 14


Do przenoszenia i-mop® XL basic z jednej części budynku do drugiej:

1. Ustaw i-mop XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Przytrzymaj uchwyt jedną ręką (Rysunek 14, punkt 1).
3. Podczas przejeżdżania i-mopem XL basic nad przeszkodami należy poruszać się powoli i zachować szczególną uwagę.
4. Do podnoszenia i-mop XL basic nad przeszkodami należy zawsze używać obu rąk.
 - Przytrzymaj dźwignię jedną ręką.
 - Podnieś platformę szczoteczki drugą ręką.



6.2.2 W pracy

1. Przykucnąć i przytrzymać talerz szorujący jedną ręką (Rysunek 15, punkt 2).
2. Drugą ręką popchnij uchwyt do przodu (Rysunek 15, punkt 1).
3. Powoli opuść szorowarkę na podłogę.

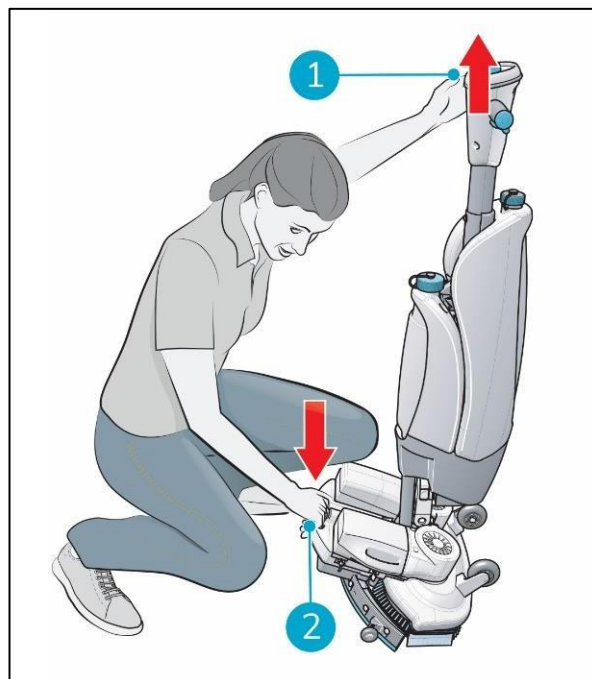


Rysunek 15



OSTRZEŻENIE

Nigdy nie naciskaj platformy szczotki stopą.

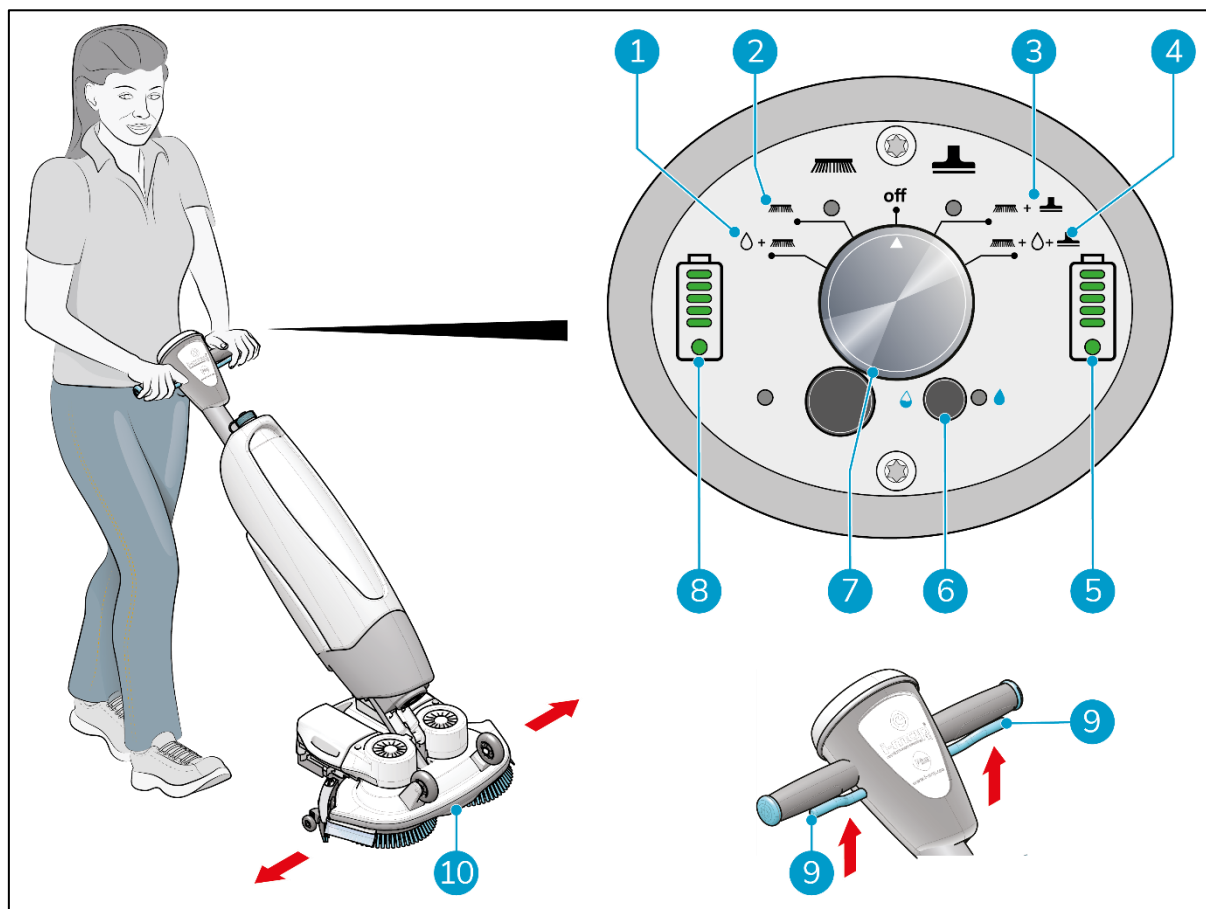

Rysunek 16

4. Stań za mopem i-mop® XL basic. Wybierz tryb czyszczenia za pomocą głównego przełącznika (rys. rys. 16, poz. 7). Spowoduje to również włączenie i-mop XL basic.
 - TRYB 1: Szczotka + woda/roztwór czyszczący (rysunek 16, pozycja 1).
 - TRYB 2: Tylko szczotkowanie (Rysunek 16, punkt 2).
 - TRYB 3: Szczotka + ssanie (Rysunek 16, pozycja 3).
 - TRYB 4: Szczotka + woda/roztwór czyszczący + odkurzacz (rysunek 16, pozycja 4).
5. Trzymaj uchwyt mocno obiema rękami.
6. Naciśnij spust na uchwycie (Rysunek 16, element 9).
7. Po naciśnięciu spustu i-mop XL basic rusza do przodu.
8. Stań za i-mopem XL basic.
9. Obróć dźwignię lekko w lewo lub w prawo, aby przesunąć zespół szorujący (Rysunek 16, poz. 10).
10. Po zwolnieniu spustu (Rysunek 16, poz. 9) i-mop® XL basic zatrzymuje się natychmiast. Silnik próżniowy zatrzymuje się po 3 sekundach.


WSKAZÓWKI: Naucz się zawracać

Obsługa i-mop XL basic jest bardzo intuicyjna i przypomina obsługę roweru. Mop i-mop XL basic został zaprojektowany do poruszania się do przodu. Aby go obrócić, należy wstać i obrócić uchwyt dłonią (dłonią w kierunku, w którym chcemy jechać). Urządzenie i-mop XL basic można obracać o 360 stopni, dzięki czemu możliwe jest również odwrócenie kierunku.



OSTRZEŻENIE

Nie używaj i-mop® XL basic poza zasięgiem ręki. Działanie pod kątem 45 stopni, woda może dostać się do urządzenia próżniowego.

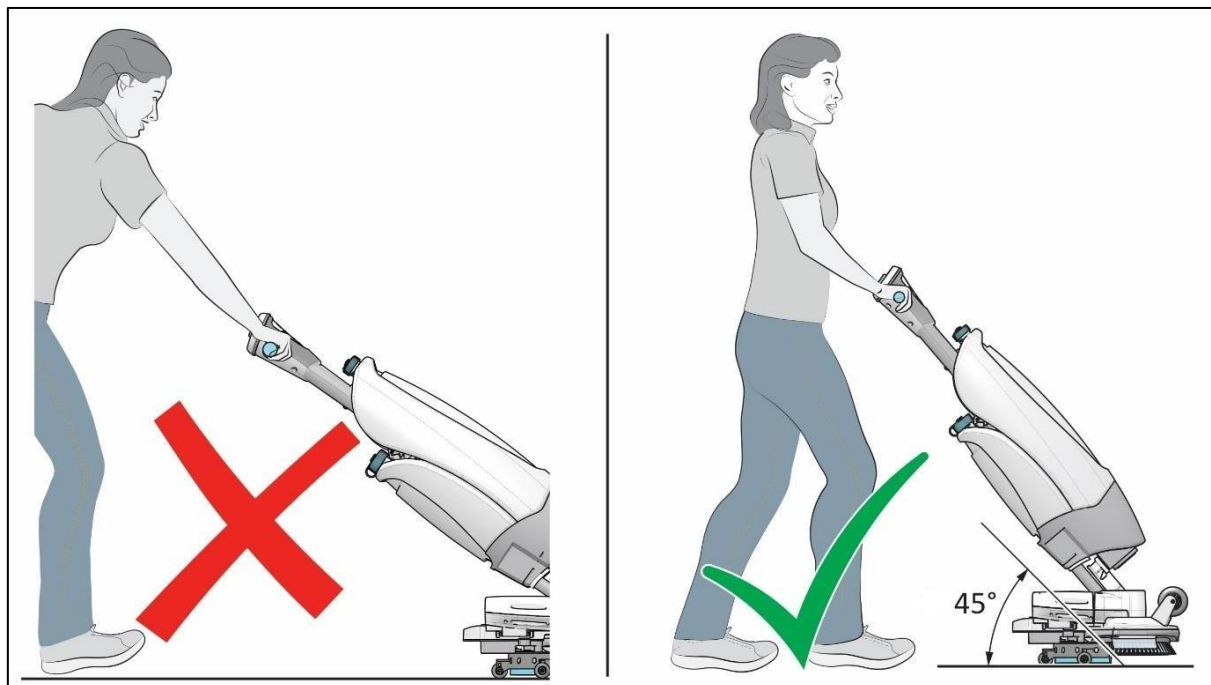


Rysunek 17

6.2.3 Tryb ECO

Tryb ECO zużywa o 40% mniej detergentu.

1. Aktywuj tryb ECO, naciskając przycisk ECO (Rysunek 18, punkt 1).
2. Wyłącz tryb ECO, naciskając ponownie przycisk trybu ECO.

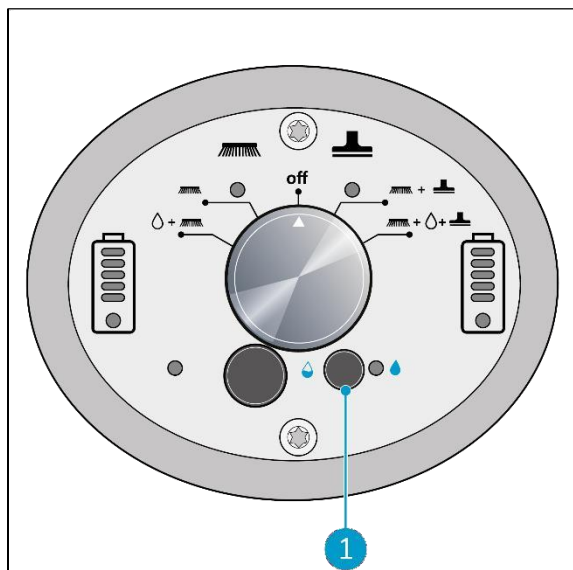


Rysunek 18



6.2.4 Wyłączanie i-mop® XL basic

1. Użyj głównego przełącznika na i-mopie XL (rysunek 19, pozycja 1) i wybierz TRYB 3 Szczotka + Odkurzanie na sucho (rysunek 19, pozycja 2).
2. Kontynuuj przez kolejne 2-4 metry, aby zassać pozostały roztwór czyszczący.
3. Następnie ustaw główny wyłącznik w pozycji OFF.

Należy pamiętać, że silnik próżniowy pracuje przez około 3 sekundy.

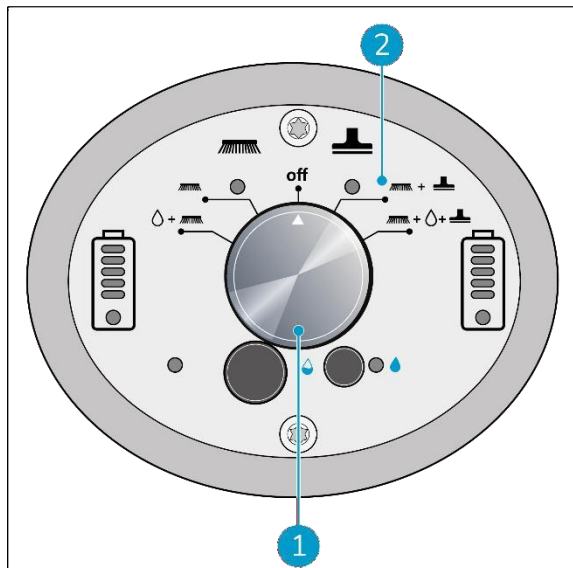

Rysunek 19

6.2.5 Opróżnianie zbiorników

Wodę lub roztwór detergentu z obu zbiorników należy spuścić do odpowiedniego odpływu. Nawet jeśli zbiornik na wodę jest większy, należy go opróżniać za każdym razem, gdy napełniany jest zbiornik na detergent.



OSTRZEŻENIE


Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji roztworów do oczyszczania ścieków.

6.3 Czyszczenie i przechowywanie

6.3.1 Płukanie systemu

Upewnij się, że dokładnie wypłukałeś zbiorniki, aby usunąć wszelkie pozostałości roztworu z rur i zaworów:

1. Napełnić pojemnik z roztworem od 2 do 4 filiżanek / 0,5 do 1 litra czystej wody.
2. Użyj głównego przełącznika na i-mop® XL basic (Rysunek 20, poz. 1) i wybierz TRYB 4 Szczotka + Woda/Roztwór czyszczący + Odkurzanie na sucho (Rysunek 20, poz. 2).

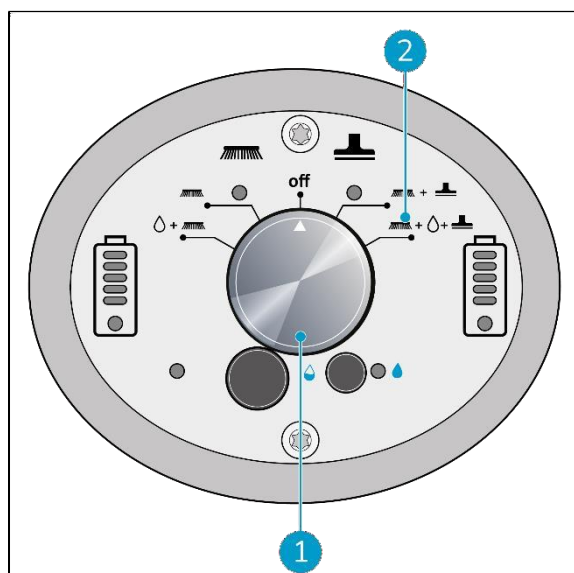

Rysunek 20



6.3.2 Czyszczenie zbiorników

1. Usunąć wodę lub roztwór czyszczący z obu zbiorników przez odpowiedni odpływ.
2. Dokładnie wyczyścić zbiornik:
 - Częściowo napełnij zbiornik świeżą wodą i trzymaj go poziomo, tak aby otwory były skierowane do góry.
 - Przechyl zbiornik kilka razy, aby całkowicie usunąć z niego brud i zanieczyszczenia.
3. W ten sam sposób wyczyścić zbiornik płynu.


WSKAZÓWKA: Suszenie zbiorników

Przed przechowywaniem należy nieco otworzyć korki obu zbiorników, aby umożliwić ich wyschnięcie.



6.3.3 Wyjmowanie akumulatora

1. Ustaw i-mop® XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Przytrzymaj i-mop XL basic za platformę szczotki, aby go ustabilizować.
3. Wciśnij dwa plastikowe bolce do środka (rys. 21, poz. 1) i wyjmij każdą baterię (rys. 21, poz. 2).
4. Jeśli i-mop XL basic nie jest regularnie używany, naładowane akumulatory należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
5. Upewnij się, że baterie są ładowane co miesiąc.

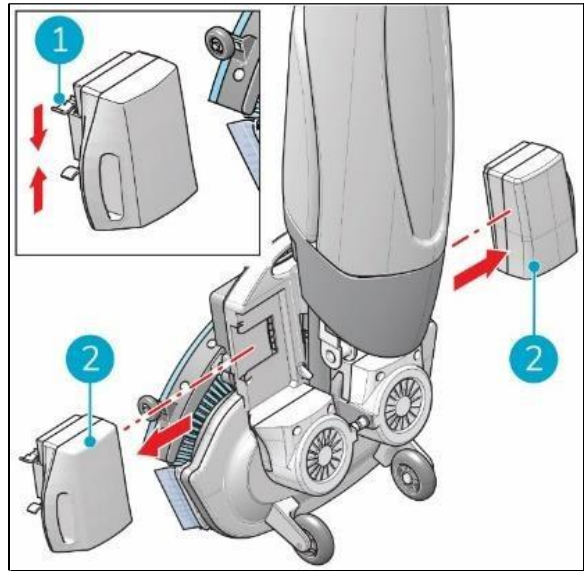


Rysunek 21

6.3.4 Sprawdzanie szczotek i piór wycieraczek

1. Sprawdź, czy oba pióra wycieraczek są czyste i nienaruszone; instrukcje demontażu znajdują się w sekcji 7.1.
 - Wyczyść je czystą wodą lub wymień w razie potrzeby.
 - Wymień szczotki, gdy żółty wskaźnik zużycia znajdzie się na tej samej wysokości co pozostałe szczotki.
2. Sprawdź, czy belka ssąca jest czysta i nienaruszona, patrz sekcja 7.2.1 w celu uzyskania instrukcji demontażu.
 - Wyczyść czystą wodą i przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.
 - W razie potrzeby wymieniaj ostrza belki ssącej.

6.3.5 Sklep pionowy

1. Upewnij się, że i-mop XL basic jest przechowywany w miejscu, w którym nikt nie może się o niego potknąć.
2. Ustaw i-mop XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
3. Przechowuj i-mop XL basic blisko ściany (Rysunek 22, poz. 1), tak aby uchwyt był skierowany w stronę ściany, a szczotki znajdowały się z dala od ściany.

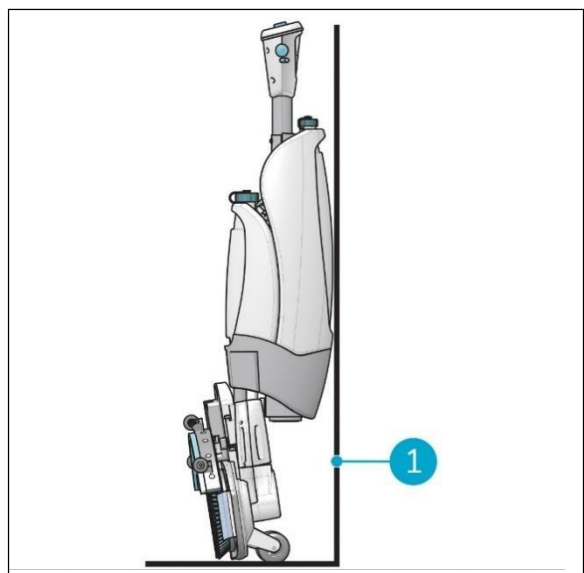

Rysunek 22



7 Konserwacja



PAMIĘTAJ


Wyjmij baterię w celu czyszczenia lub konserwacji.



PAMIĘTAJ

Podczas wymiany szczotek lub stopy ssącej należy zawsze trzymać obudowę i-mop® XL basic w pozycji pionowej.

7.1 Wymiana szczotki

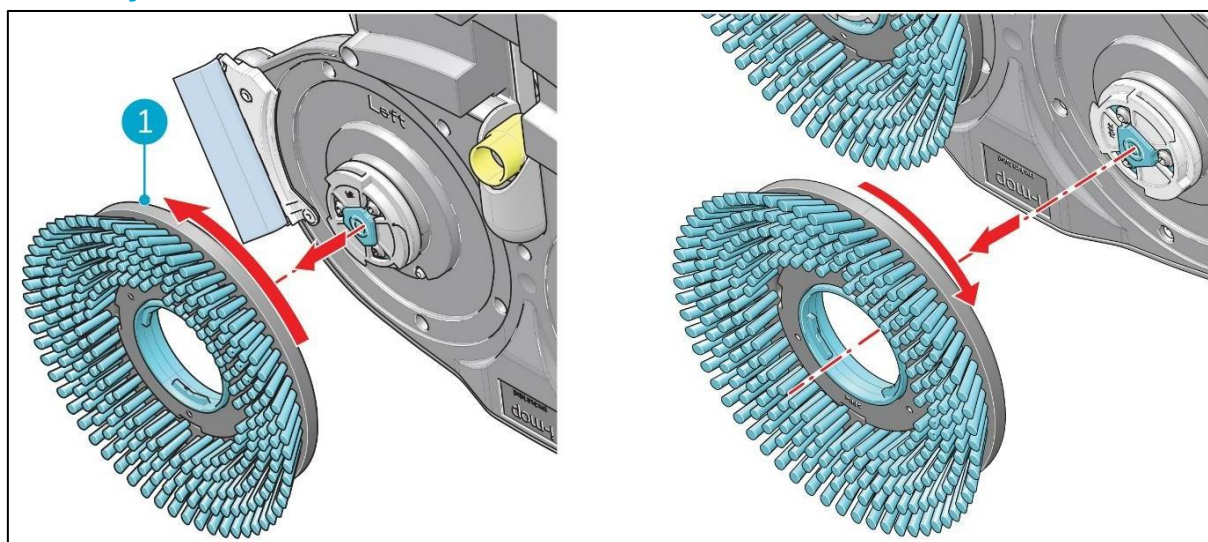

Rysunek 23

Szczotki są przymocowane do platformy za pomocą zamknięcia bagnetowego.

1. Ustaw i-mop XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką.
3. Drugą ręką obróć lewą belkę ssącą (Rysunek 23, poz. 1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż poczujesz opór lub zobaczysz obracającą się wraz z nią tarczę silnika.
4. Zdejmij szczotkę z tarczy silnika zgodnie z jej kierunkiem.
5. Obracaj pióro wycieraczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór lub zobaczysz, że tarcza silnika obraca się wraz z nim.
6. Zdejmij szczotkę z tarczy silnika zgodnie z jej kierunkiem.
7. Sprawdzić wzrokowo tarczę silnika.
8. Przed użyciem szczotek wyczyść podstawową nakładkę szorującą i-mop XL czystą, suchą ściereczką.




7.2 Wymiana skrobaka

Ostrza ssawy występują parami i z czasem ulegają zużyciu. Jeśli zauważysz, że podłoga nie schnie prawidłowo, wymień ostrza ssawki.

7.2.1 Demontaż stopy ssącej

1. Ustaw i-mop® XL basic w pozycji przechowywania, patrz rozdział 4.2.
2. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką
3. Pociągnij lewą stronę belki ssącej, aby ją wyjąć (Rysunek 24, element 1).
4. Pociągnij prawą stronę belki ssącej, aby ją wyjąć (Rysunek 24, poz. 2).
5. Odłącz wąż ssący od podstawy ssącej, przekręcając go.

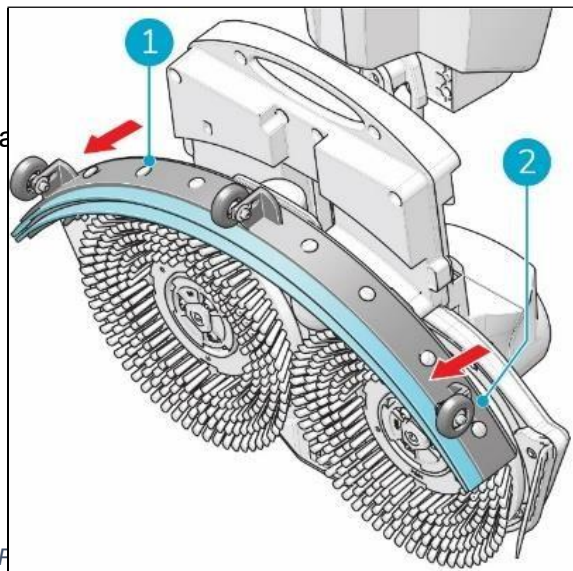

7.2.2 Obrót/wymiana belki ssącej

1. Poluzuj 8 plastikowych nakrętek z tyłu.
2. Zdejmij płytę tylną z belki ssącej.
3. Po usunięciu plastikowej części można łatwo zdjąć tylną gumową płytkę.
4. Wciśnij 8 śrub przez przednią listwę, aby zdjąć przedni panel belki ssącej.
5. Zdejmij tylną gumową osłonę.
6. Sprawdź przednie i tylne paski gumowe:
 - Pierwszy raz: obróć ostrza tak, aby ich górna część była skierowana w stronę podłogi. Przełóż śruby panelu przedniego przez otwory.
 - Drugi raz: włóż nowy zestaw ostrzy. Przełóż śruby panelu przedniego przez otwory.




PAMIĘTAJ

Specjalne ostrza ssawy, które mają kształt małej strzałki, nie mogą być wymieniane. Należy je wymieniać za każdym razem.

7. Załóż plastikową płytę tylną.
8. Przykręć mocno 8 plastikowych nakrętek z tyłu.



7.2.3 Mocowanie dyszy ssącej

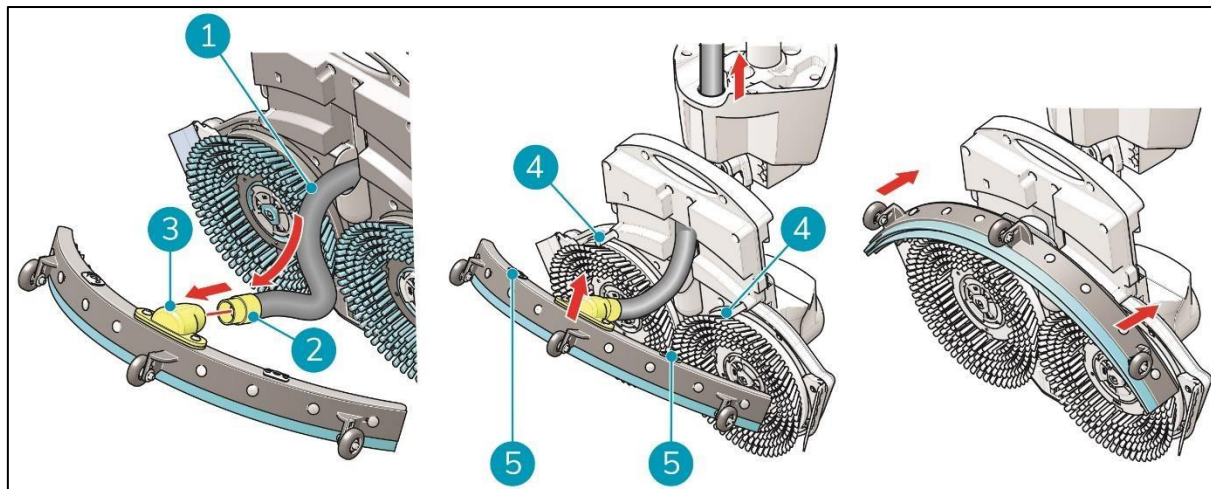

Rysunek 25

Aby zamontować ściągaczkę:

1. Wyjmij wąż ssący (rysunek 25, poz. 1).
2. Włóż złącze węża (Rysunek 25, element 2) do belki ssącej (Rysunek 25, element 3).
3. Obróć złącze węża o 1/4 obrotu, aby dopasować je prawidłowo (Rysunek 25, element 2).
4. Ostrożnie włóż wąż wlotowy z powrotem do urządzenia.
5. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką.
6. Dopasować bolce zespołu szorującego (Rysunek 25, element 4) do otworów w belce ssącej (Rysunek 25, element 5).
7. Przesuń lewą stronę belki ssącej do właściwej pozycji.
8. Przesuń prawą stronę stopy ssącej na miejsce.

7.3 Wymiana węża Hoover

1. Odłącz belkę ssącą zgodnie z opisem w punkcie 7.2.1.
2. Wyjmij zbiornik na płyn. Widać, gdzie wąż ssący jest podłączony do uchwyty podstawy i-mop® XL.
3. Przytrzymaj zestaw do szorowania jedną ręką.
4. Odłącz przewód podciśnieniowy, obracając złącze o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Teraz można ostrożnie wyjąć wąż ssący z górnej części urządzenia.
6. Poprowadź nowy wąż ssący przez otwór do złącza węża na uchwycie bazowym i-mop XL.
7. Podłącz górną część do złącza węża, obracając ją o 1/4 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do wyrównania obu części.
8. Wymień belkę ssącą.



7.4 Zalecane dodatkowe czyszczenie

Zewnętrzną powierzchnię i-mop® XL basic należy czyścić co tydzień za pomocą nieściernego, niezawierającego rozpuszczalników detergentu lub czystej, wilgotnej ściereczki. Zdejmij szczotki, aby wyczyścić zespół szorujący.

7.5 Zalecany czas obsługi

Konserwacja powinna być przeprowadzana przez jednego z naszych partnerów serwisowych. Wstępna konserwacja jest zalecana po 200 godzinach pracy. Zaleca się zaplanowanie pełnego serwisu co 500 godzin pracy.

7.6 Akcesoria

Mop i-mop XL basic może być wyposażony w różne szczotki i nakładki polerskie. Tylko doświadczeni i przeszkoleni użytkownicy powinni korzystać z tych akcesoriów, ponieważ niektóre nakładki polerskie mogą mieć właściwości ściernie i powodować uszkodzenia powierzchni podłogi, jeśli są używane nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży lub partnerem, który dostarczył Ci i-mop XL basic.



8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Brak baterii	Włóż baterie
	Rozładowane baterie	Naładuj baterie
	Nieprawidłowo włożone baterie	Wyjmij i włóż ponownie baterie
Niewystarczające zaopatrzenie w wodę lub jego brak	Nieprawidłowy program	Sprawdź tryb pracy na panelu sterowania.
	Aktywowany tryb Eco	Kontrolka trybu ECO na panelu sterowania
	Pusty zbiornik	Napełnianie zbiornika
	Nieprawidłowo umieszczony zbiornik	Aby otworzyć zawór zbiornika, zatrzaśnij go w dyszy. uszczelkę, wymienić zbiornik
	Filtr zablokowany	Upewnij się, że pojemnik na roztwór jest wolny od cząstek brudu, a filtr jest wolny od cząstek brudu. jest czysty
	Zatkana rura wodna	Żądanie usługi
Słaby odzysk wody	Otwór dyszy zablokowany	Zdemontuj i wyczyść rurkę otwór wycieraczki
	Pęknięcia w zgarniaczach	Wymiana listew ssących
	Filtr zablokowany	Sprawdź żółty filtr i czyszczenie w razie potrzeby
	Wąż podciśnieniowy zablokowany	Sprawdź i usuń blokadę
	Pompa próżniowa nie działa	Żądanie usługi
Wycieki	Źle rozmieszczone zbiorniki	Sprawdź płyn i wymień go Zbiorniki
	Rozdarcie węża próżniowego	Wymień wąż ssący lub zwróć się o pomoc techniczną.
Akumulator nie ładuje się	Okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca	Wymiana baterii



9 Likwidacja i usunięcie



UWAGA

Odpowiedzialność za odpowiedzialną utylizację produktu spoczywa na właścicielu i-mop® XL basic.

Po wycofaniu z eksploatacji i-mop XL basic nadal zawiera cenne zasoby i powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektrycznego.



Przed ich wyrzuceniem, proszę:

9. Przepłukać urządzenie, patrz sekcja 6.3.1.
10. Wyjąć baterie w celu ich oddzielnej utylizacji, patrz sekcja 6.3.3.

WSKAZÓWKA:

Można również zachować baterie dla innego urządzenia i-team.

11. Usunąć wszystkie luźne części, takie jak szczotki, pojemniki i skrobaki.
12. Wszystkie przedmioty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.



10 Załączniki


10.1 Certyfikat CE

C E R T I F I C A T E of Conformity EC Council Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility		 TÜVRheinland
Registration No.:	AE 50408406 0001	
Report No.:	50127657 001	
Holder:	Future Cleaning Technologies (FCT) B.V Hoppenkuil 27A 5626 DD Eindhoven Netherlands	
Product:	<u>Floor Cleaning Machine</u> (i-mop)	
Identification:	XL XXL Serial No.: n.a. Remark : Refer to test report 50127657 001 for details.	
Tested acc. to:	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 55014-2:2015	
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive		
Date	20.06.2018	Certification Body  Dono Zhou 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg		
CE The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE		

100000-01-04.08 TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Issuance and approval requires prior approval.



10.2 Specyfikacje

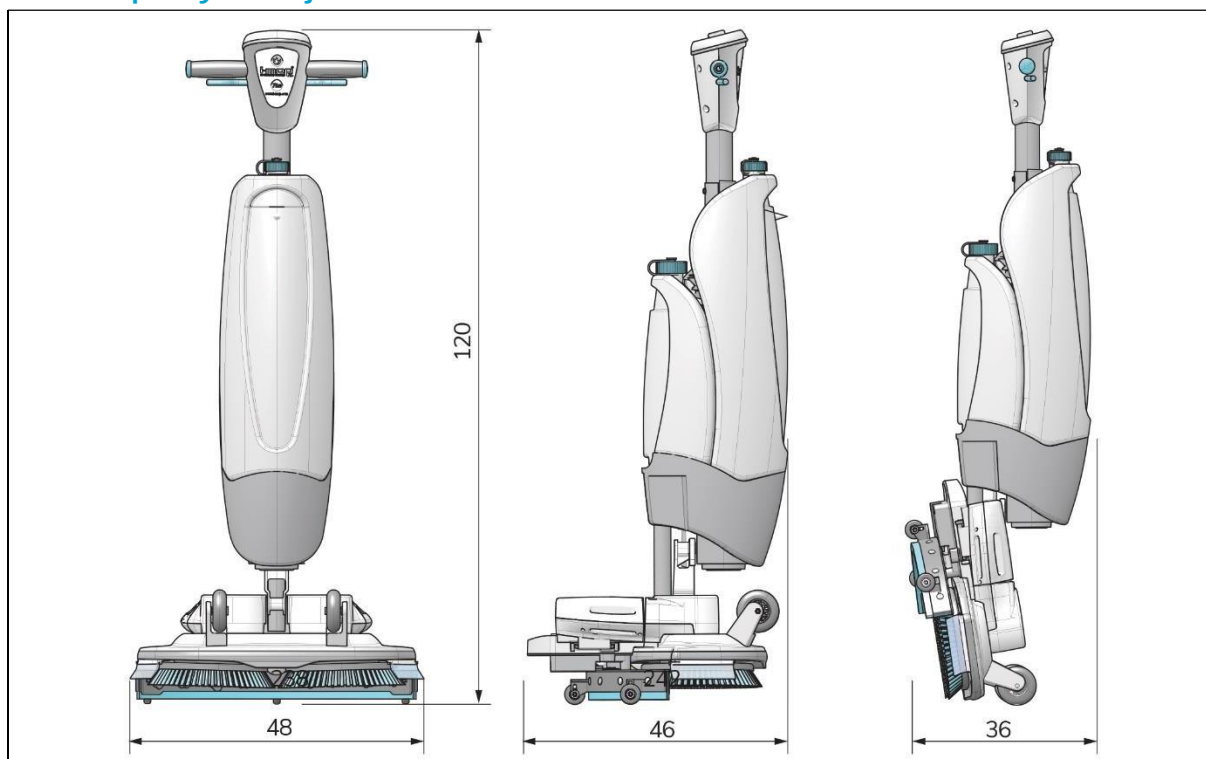

Wymiary produktu:	120 x 48 x 46 cm
Wymiary produktu w pozycji namiotu:	120 x 48 x 36 cm
Waga (wraz z bateriami):	22 kg
Akumulator litowo-jonowy:	DC (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Pojemność baterii:	2 baterie
Czas pracy baterii:	60 minut
Nacisk szczotki:	31 gr/cm ²
Prędkość szczotki:	350 obr.
Pojemność zbiornika detergentu:	4 l
Pojemność pojemnika:	6 l / zalecane maks. 4 l
Wibracje:	Amplituda (mm): <0,4442 Prędkość (m/s): <0,008 Przyspieszenie (m/s ²): 0,943
Poziom hałasu (1 m):	64,9 dB
Wydajność teoretyczna:	do 1800 m ² na godzinę
Wydajność praktyczna:	1000 – 1300 m ² na godzinę
Kółka:	TAK
Przerwa w zasilaniu oddziału:	TAK
Kąt odcięcia zasilania:	TAK < 32°.
Pływająca kula do zbiornika odzyskiwania:	TAK
Licznik godzin:	NIE



10.3 Historia i

Nie chodzi tylko o maszyny czyszczące.

Chodzi o dobro ludzi i planety.

Jesteśmy entuzjastami czystości i zrównoważonego rozwoju oraz dążymy do ciągłego wprowadzania innowacji.

Wierzimy, że skuteczne sprzątanie to coś więcej niż tylko usuwanie brudu. Oznacza to zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi przy jednoczesnym uczynieniu pracy łatwiejszą, prostszą, bardziej wydajną, a nawet przyjemniejszą. Oznacza to osiąganie spójnych wyników na całym świecie przy jednoczesnej ochronie planety. Oznacza to również tworzenie sojuszy w celu budowania naszej globalnej siły na rzecz lepszego sprzątania. Wreszcie, potrzebny jest zespół.

Zespół i.

Wyprodukowano w kolorze niebieskim

Korzystając z i-mopów, partnerzy, klienci i użytkownicy zmniejszają swój ślad wodny i wnoszą pozytywny wkład w dostępność wody na świecie. Każdego dnia, gdy i-mop jest włączony, Made Blue jednocześnie zapewnia komuś innemu na świecie dostęp do czystej wody. Za każdy litr zużyty przez i-mop podczas użytkowania, i-team i Made Blue zapewniają czystą wodę pitną w kraju rozwijającym się. Nasza planeta jest pięknym miejscem z ponad

7 miliardów ludzi. Ludzie potrzebują wody, aby żyć, oddychać i cieszyć się życiem. Na całym świecie 2,7 miliarda ludzi cierpi z powodu braku bezpiecznej wody pitnej. Dla 780 milionów ludzi oznacza to

Każdego roku z tego powodu umiera 3,5 miliona ludzi. Dlatego Made Blue inwestuje w projekty w krajach rozwijających się. Jesteśmy dumni z bycia partnerem Made Blue. Made Blue odzwierciedla wodę, którą i-team wykorzystuje do tworzenia czystej wody w krajach rozwijających się. 1 litr na 1 litr.



Dostęp do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven,

Holandia Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

