

i-mop® XL Basic

Automatisk gulvvasker

Brugervejledning



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland Telefon:

+31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





HURTIGERE:

Rengør 10 gange hurtigere end en konventionel fugtmoppe, med en kapacitet på op til 1.800 m² i timen.



RENGØRINGSMIDDEL:

Kraftige dobbelte modroterende børster på 350 o/min fjerner snavs, hvilket bekræftes af ATP-testdata, der viser op til 90 % renere overflader.



GRØN:

Hvert gram kemi og hver dråbe vand tæller. Det har vist sig at reducere miljøpåvirkningen med mere end 75 %.



SIKKERHED:

Gulve, der tørrer næsten øjeblikkeligt, reducerer risikoen for at glide og falde, hvilket bekræftes af standardiserede skrid-testværdier på 120 eller mindre. Den antimikrobielle i-mop® beholder reducerer lugten i beholderen og beskytter de medarbejdere, der arbejder med den til daglig. Reduktionen af bakterier i kontakt med beholdervæggen er certificeret og testet med en effektivitet på ≥99,99%.



BEDRE FOR ALLE:

Det ændrer rengøringsoplevelsen og giver energi, stolthed og positiv moral til anlægget for ikke at nævne et renere og sundere miljø.

Original brugsanvisning på engelsk Future Cleaning

Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

Model: i-mop® XL basic

Dato: 12/07/2022

Produktkode:

Version: 3.0

Årets model:



Forord

Tak, fordi du har valgt i-mop® XL basic, den automatiske skuremaskine, der gør rent hurtigere, renere, sikrere, grønnere og bedre for alle. Det kompakte design af i-mop XL basic giver dig mulighed for at rengøre helt op til kanter og under forhindringer, hvilket minimerer manuel skrubning. Den batteridrevne i-mop XL basic er udstyret med to modroterende børster til dyb skrubning og fremragende rengøringsresultater. i-mop XL basic reducerer vand- og kemikalieforbruget betydeligt, hvilket gør den mere miljøvenlig. Den reducerer også risikoen for glatte gulve.

Antimikrobielle aflejringer

i-mop-tankene er belagt med en antibakteriel forbindelse, der gør plasten mere sikker både indvendigt og udvendigt. Fordi det er blandet ind i plasten, varer effekten hele livet. Reduktionen af bakterier reducerer lugten i den beskidte vandtank og beskytter det personale, der arbejder med tanken til daglig. Reduktionen af bakterier i kontakt med tankvæggen er certificeret og testet med en effektivitet på $\geq 99,99\%$.

Før du tager i-mop XL basic i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at gøre dig bekendt med vigtige oplysninger og betjeningsinstruktioner. Opbevar manualen til senere brug. Denne i-mop XL basic har en fremragende ydeevne. Få de bedste resultater med i-mop XL basic:

- Regelmæssig vedligeholdelse i henhold til i-mop® XL's instruktioner for grundlæggende forebyggende vedligeholdelse, herunder Håndbog.
- Håndteret med rettidig omhu og omtanke.
- Vedligeholdelse med dele leveret af producenten.

Når der i denne manual henvises til "producent", betyder det Future Cleaning Technologies B.V., et i-team-datterselskab med base i Eindhoven, Holland. Når denne manual henviser til en "partner", betyder det den lokale i-team forhandler og servicepartner.



Formålet med brugervejledningen

Formålet med betjeningsvejledningen er at informere brugeren på en sådan måde, at apparatet bruges korrekt, effektivt og sikkert i hele i-mop® XL basic's levetid, selv i tilfælde af forudsigelig forkert brug som beskrevet i afsnit 1.2 i denne betjeningsvejledning.

Brugervejledningen indeholder instruktioner om:

- Operatørens personlige sikkerhed
- Tilsigtet og utilsigtet brug af i-mop XL basic
- Instruktioner til daglig brug
- Vedligeholdelsesinstruktioner
- Opbevaringsforhold
- Afmontering af i-mop XL basic

Følg disse instruktioner for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.

Adresser

Denne betjeningsvejledning er beregnet til i-mop XL basic-operatører og deres supervisorer samt til partnere og importører.

Funktionaliteten af i-mop XL basic

i-mop XL basic må kun betjenes af en person, der har læst og forstået instruktionerne i denne manual, eller som er blevet instrueret af en erfaren operatør, der har læst og forstået instruktionerne i denne manual.



Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges i denne manual til at henlede læserens opmærksomhed på sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:

Symbol	Betegnelse	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerheden Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade på brugeren eller andre, samt mindre eller moderate skader på produktet eller dets omgivelser.
	OPMÆRKSOMHED	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerheden Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre mindre og/eller moderate skader på produktet eller dets omgivelser.
	BEMÆRK	Angiver en ansvarssituation, hvor Producenten eller dennes partnere og datterselskaber er ikke ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse.
	KRAFTIGE MAGNETER	Angiver, at enheden indeholder stærke magneter. De kan få pacemakere til at holde op med at virke eller beskadige elektroniske data, såsom oplysninger, der er gemt på adgangskort.
	PACEMAKER	Angiver operatører og vedligeholdelsespersonale Brugere af pacemakere bør holde en afstand på mindst 15 cm. I dette særlige tilfælde bør brugerne ikke bruge enheden som en rygsæk.
	BATTERIER	Angiver, at enheden er drevet af batterier. Batterierne skal oplades i overensstemmelse med anvisningerne i betjeningsvejledningen til klasse I-opladeren. Bortskaf batterier i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
	GLAD TRAY	Indikerer, at enheden kan forårsage tilsmudsning bliver glatte. På arbejdspladsen anbefales skilte med glatte overflader til disse områder.



Indhold

Forord	3
Formålet med brugervejledningen	4
Adresser.....	4
Betjeningselementer i-mop XL basic	4
En guide til læsning.....	5
Indhold	6
1 Introduktion	8
1.1 Produktets formål	8
1.2 Ukorrekt brug af produktet	9
1.3 Forventet levealder.....	9
1.4 Ændringer	9
1.5 Specifikationer.....	10
1.6 Garanti	
1.7 Identifikation	
2 Beskrivelse	
3 Sikkerhed	
3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	13
3.1.1 Fejning før skrubning.....	13
3.1.2 Børstens tilstand	13
3.1.3 Opsætning af maskinen.....	13
3.1.4 Antimikrobielle aflejringer	13
3.1.5 Stærke magneter	13
3.1.6 Batterier.....	
3.2 Farer under brug	14
3.2.1 Sikker påklædning.....	14
3.2.2 Skiltning på hjemmesiden	14
3.3 Risici efter en operation.....	14
3.3.1 Fjernelse af batteri.....	14
3.3.2 Opsætning af maskinen.....	14
3.3.3 Forsigtighed under opbevaring	14
4 Transport og opbevaring	15
4.1 Generelt	
4.2 Gem emnet	15
4.3 Ekstern transport.....	16
4.4 Transport med køretøj	17
5 Montering og installation	18
5.1 Udpakning	18



5.2	Samling	
5.2.1	Opladning af batteri.....	19
5.2.2	Reparation af børster	19
5.2.3	Fastgørelse af dyse	20
5.2.4	Installation af en spildevandstank	20
5.2.5	Installation af vaskemiddeltanken.....	21
6	Handling	22
6.1	Før du starter	22
6.1.1	Isætning af batteri	22
6.1.2	Påfyldning af vaskemiddeltank	23
6.2	Procedure for håndtering.....	24
6.2.1	På stedet	24
6.2.2	På stedet	25
6.2.3	ECO-tilstand	27
6.2.4	Slukning af i-mop® XL basic.....	28
6.2.5	Tømning af tank	28
6.3	Rengøring og opbevaring	28
6.3.1	Skylning af systemet	28
6.3.2	Rengøring af tank	29
6.3.3	Fjernelse af batteriet.....	30
6.3.4	Kontrol af viskerbørster og -blade.....	30
6.3.5	Lodret telt	30
7	Vedligeholdelse	
7.1	Udskiftning af børster	31
7.2	Udskiftning af skraberen	32
7.2.1	Fjernelse af sugeskoen.....	32
7.2.2	Rotation/udskiftning af sugestang	32
7.2.3	Fastgørelse af dyse	33
7.3	Udskiftning af vakuumslangen	33
7.4	Anbefalet ekstra rengøring	34
7.5	Anbefalet driftstid	34
7.6	Tilbehør	
8	Løsning af problemer	35
9	Nedlukning og bortskaffelse	36
10	Bilag	37
10.1	CE-certifikat.....	37
10.2	Specifikationer	38
10.3	Historie og	39



1 Introduktion

i-mop® XL basic er sikker og brugervenlig. Denne manual hjælper dig med at komme i gang med enheden og forklarer dens drift og vedligeholdelse. Du vil blive glædeligt overrasket over den hurtige og effektive brug af den batteridrevne i-mop XL basic. Batterier i enheden Basisbatterierne i i-mop XL er de samme som dem, der bruges i de forskellige batteridrevne i-team-produkter. Batterierne skal være fuldt opladet før brug. Den korrekte procedure kan findes i brugsanvisningen til klasse I-opladeren.

Denne manual er beregnet til dem, der arbejder med i-mop XL basic og/eller udfører daglig vedligeholdelse. Manualen bør læses i sin helhed, før de første handlinger udføres. Denne manual beskriver korrekt betjening, sikkerhedsforanstaltninger, vedligeholdelse og transport.

Producenten forbedrer løbende alle sine produkter baseret på brugererfaring og feedback. Eventuelle uoverensstemmelser mellem teksten og/eller illustrationerne i manualen og dens

Som sådan kan i-mop XL basic variere fra model til model eller være genstand for ændringer på grund af løbende udvikling og innovation.

1.1 Produktets formål

i-mop XL basic er et specialapparat til skrubning af gulvoverflader. Alle typer vandbaserede skuremidler kan bruges.

Væskebeholderen, børsterne og skraberen fås i HACCP-farvekodede versioner (blå, grøn, rød, gul og orange). Alle tre dele er nemme at udskifte. Det gør det muligt at bruge forskellige rengøringsmidler, f.eks. når man flytter fra madlavningsområdet til restauranten. Sørg for, at farvekoden på væsketanken, børsten og skraberen ALTID passer sammen.



Figur 1



1.2 Ukorrekt brug af produktet



ADVARSEL

Forkert brug kan påvirke brugernes og tilskuernes sikkerhed og gøre produktgarantien ugyldig.

- Brug ALDRIG i-mop® XL basic i nærheden af brændbare stoffer, væsker eller dampe.
- Brug ALDRIG i-mop XL basic, hvis der er brandfarlige eller giftige væsker på gulvet, såsom benzin, olie, syrer eller andre flygtige stoffer.
- Fyld IKKE i-mop XL basic med brandfarlige rengøringsmidler. Brug KUN vandbaserede rengøringsmidler.
- Brug IKKE vand ved en temperatur, der er højere end 45°C / 113°F. Hvis du bruger vand over denne temperatur, bortfalder tankens garanti.
- Brug IKKE rengøringsmidler med en pH-værdi lavere end 3 eller højere end 11 for at undgå at beskadige følsomme komponenter.
- Brug IKKE i-mop XL basic udendørs eller på ujævne overflader.
- Brug IKKE i-mop XL basic på stikkontakter for at undgå elektrisk stød.
- KØR IKKE! Ingen bør køre med i-mop XL basic.
- Brug IKKE i-mop XL basic som stige eller platform.
- Opbevar IKKE i-mop XL basic udendørs for at undgå skader på de elektroniske komponenter.
- Brug KUN dele leveret af producenten til vedligeholdelse.
- i-mop XL basic er et professionelt rengøringsapparat og bør kun bruges af uddannede voksne.

1.3 Forventet levetid

Hver i-mop XL basic har en garanteret levetid på mindst 2.000 timer. Børsternes og skraberens slid afhænger i høj grad af overfladens ruhed. Disse bør kontrolleres regelmæssigt.



HUSK


For at sikre problemfri og sikker drift i hele i-mop XL basic's levetid bør den serviceres hver 500. time af en autoriseret i-team-partner.

1.4 Ændringer

Ændringer i designet af i-mop XL basic er ikke tilladt uden konsultation og godkendelse fra producenten. Dette påvirker garantien, se afsnit 1.6 i denne manual.



1.5 Specifikationer

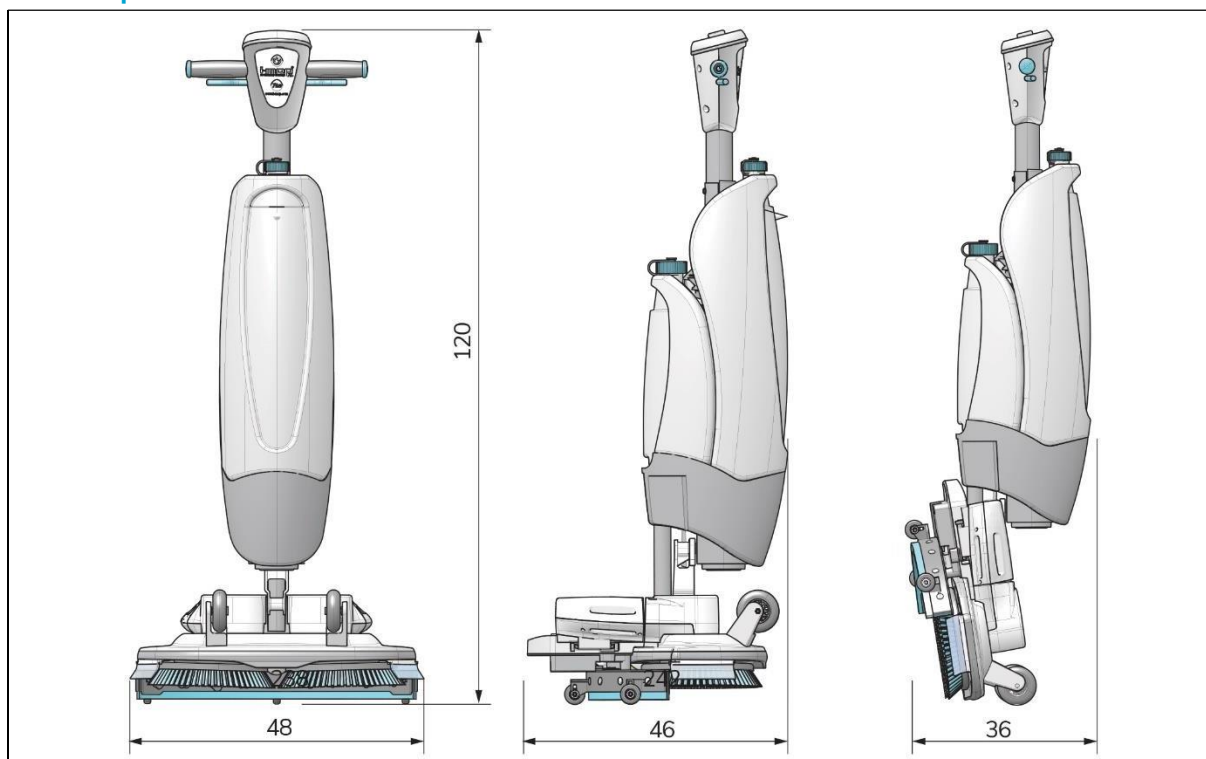

Figur 2

Produktmål:	120 x 48 x 46 cm
Produktets mål i opbevaringsposition:	120 x 48 x 36 cm
Vægt (inklusive batterier):	22 kg
Lithium-ion-batteri:	DC (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Batterikapacitet:	2 batterier
Batteriets levetid:	60 minutter
Børstetryk:	31 gr/cm ²
Børstehastighed:	350 o/min.
Vaskemiddeltankens kapacitet:	4 l
Beholderkapacitet:	6 l / anbefalet maks. 4 l
Vibration:	Amplitude (mm): <0,4442 Hastighed (m/s): <0,008 Acceleration (m/s ²): 0,943
Støjniveau (1 m):	64,9 dB
Teoretisk kapacitet:	op til 1800 m ² pr. time
Praktisk ydelse:	1000 – 1300 m ² pr. time
Hjul:	JA
Afbrydelse af strømforsyningen til afdelingen:	JA
Vinkel ved strømsvigt:	SI < 32°.
Flydende kugle til opsamlingstank:	JA
Timetæller:	NEJ



1.6 Garanti

i-mop XL® Basic må kun bruges til de formål, der er beskrevet i denne brugervejledning. Hvis du bruger i-mop XL basic udendørs, bortfalder produktgarantien.

1.7 Identifikation

Serienummeret kan findes på forsiden af i-mop XL basic.




2 Beskrivelse

Den kompakte i-mop® XL basic består af to hoveddele:

- Huset indeholder motor, vaskemiddelbeholder, opsamlingsbeholdere, håndtag med skrabere og kontrolpanel.
- Skrubbeplatform med børster og gummiskraber.

i-mop XL basic kan foldes sammen til opbevaring, hvilket anbefales. i-mop XL basic

består af:

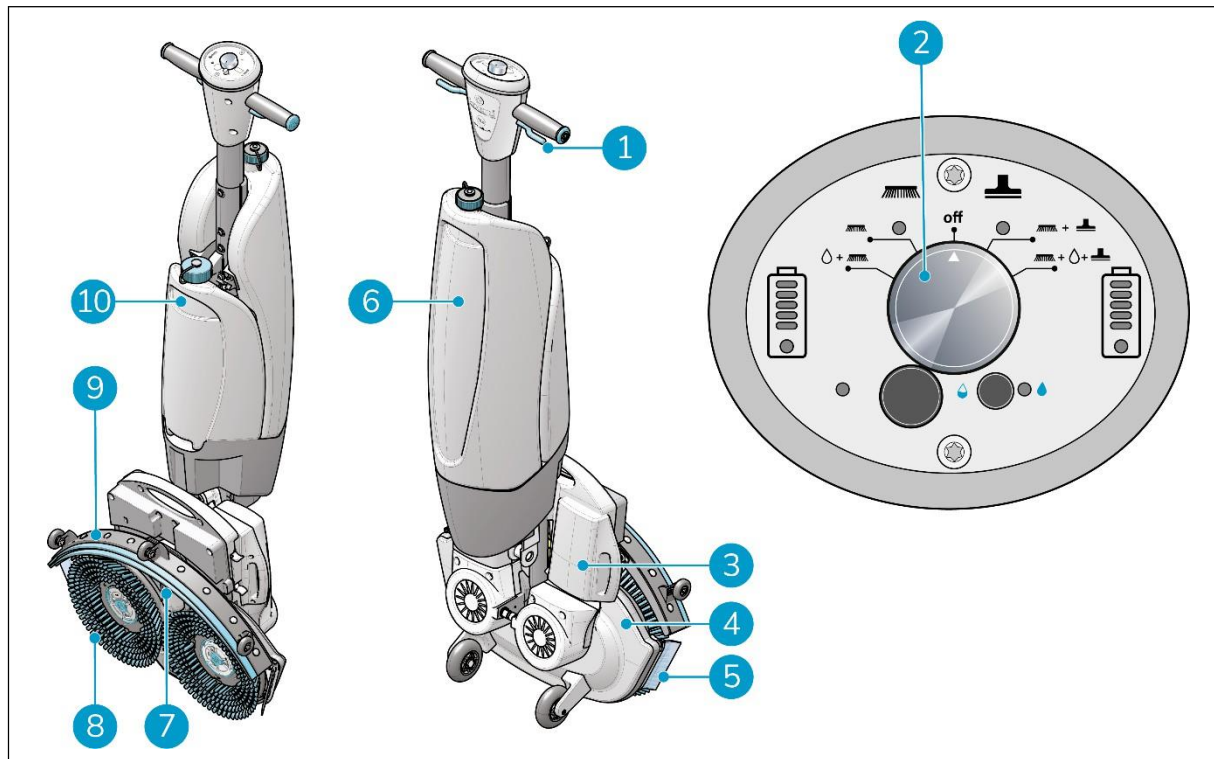

Figur 3

Legende

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Traktor | 6. Opsamlingstank |
| 2. Kontrolpanel | 7. Vakuumslange |
| 3. Batterier | 8. Roterende børster |
| 4. Skrubbedæk | 9. Skraber |
| 5. Beskyttelse mod vandsprøjt | 10. Løsningstank |



3 Sikkerhed

Sikkerhed er altafgørende. Derfor bedes du tage dig tid til at læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner.

Brugsanvisning. Forkert brug kan forårsage skader eller ugyldiggøre producentens garanti.

3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

3.1.1 Fejning før mopping

Fjern genstande fra gulvet, som kan afvises af de roterende børster.

3.1.2 Børstens tilstand

Kontrollér børstens tilstand før brug. Børsten må kun udskiftes, når enheden er slukket og opbevaret.

3.1.3 Opsætning af maskinen

Hold altid i-mop® XL basishuset lodret, når du indsætter rengøringsvæske eller batterier.

3.1.4 Antimikrobielle aflejringer

Opbevar altid i-mop antibacterial depot væk fra direkte sollys. Det kan misfarve.

3.1.5 Stærke magneter



HUSK

Bemærk de integrerede magneter, der holder væskebeholderne på plads.



ADVARSEL

Personale, der håndterer og vedligeholder pacemakere, skal holde en afstand på mindst 15 cm.

3.1.6 Batterier

Brug altid den automatiske oplader, der leveres af producenten.



HUSK

Ved normal brug udgør 24 V-batterier ikke i sig selv en sikkerhedsrisiko. Overhold venligst følgende sikkerhedsinstruktioner for batterier:

- Må ikke knuses, punkteres eller beskadiges på nogen måde.
- Må ikke opvarmes eller brændes.
- Luk ikke for kort.
- Må ikke afmonteres.
- Opbevares på et tørt sted.
- Oplad kun ved temperaturer på 5°C~40°C / 41°F~104°F.
- Må kun bruges ved temperaturer på 5°C~45°C / 41°F~113°F.



3.2 Farer under brug

3.2.1 Sikker beklædning

Bær ikke slips, tørklæder, løstsiddende tøj, bøjler eller smykker, når du bruger i-mop® XL basic. De kan blive viklet ind i de roterende dele og forårsage alvorlig eller dødelig skade.

3.2.2 Skiltning på hjemmesiden

i-mop XL basic er designet til at efterlade et tørt gulv uden glatte pletter, så yderligere tørring er ikke nødvendig. Når du bruger i-mop XL basic med slukket støvsugerfunktion, skal du markere arbejdsområdet med en markør til våde gulve.



HUSK

Det er ikke nødvendigt at markere arbejdsområdet med en markør til våde gulve, når du bruger i-mop XL's grundlæggende støvsugerfunktion, medmindre loven kræver det ud fra et sundheds- og sikkerhedsperspektiv. Hvis du er usikker, kan du markere arbejdsområdet for at advare forbipasserende.

3.3 Risici efter operationen

3.3.1 Tag batterierne ud

Det anbefales at tage batterierne ud i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse eller opbevaring.

3.3.2 Opsætning af maskinen

Hold altid i-mop XL basic-huset lodret, når du udskifter børster eller sugefod.

3.3.3 Forsigtighed ved opbevaring

Opbevar ikke i-mop XL basic på en skråning. Opbevar altid i-mop XL basic på en flad, hård overflade.



4 Transport og opbevaring

4.1 Generelt




HUSK

Hold altid i-mop® XL basishuset lodret, når du fylder vaskemiddeltanken eller sætter batterier i.

Tøm enheden, før du opbevarer eller transporterer den, og fjern batterierne efter hver brug.

4.2 Gem elementet

Opbevaringspositionen er en oprejt position til opbevaring og vedligeholdelse.

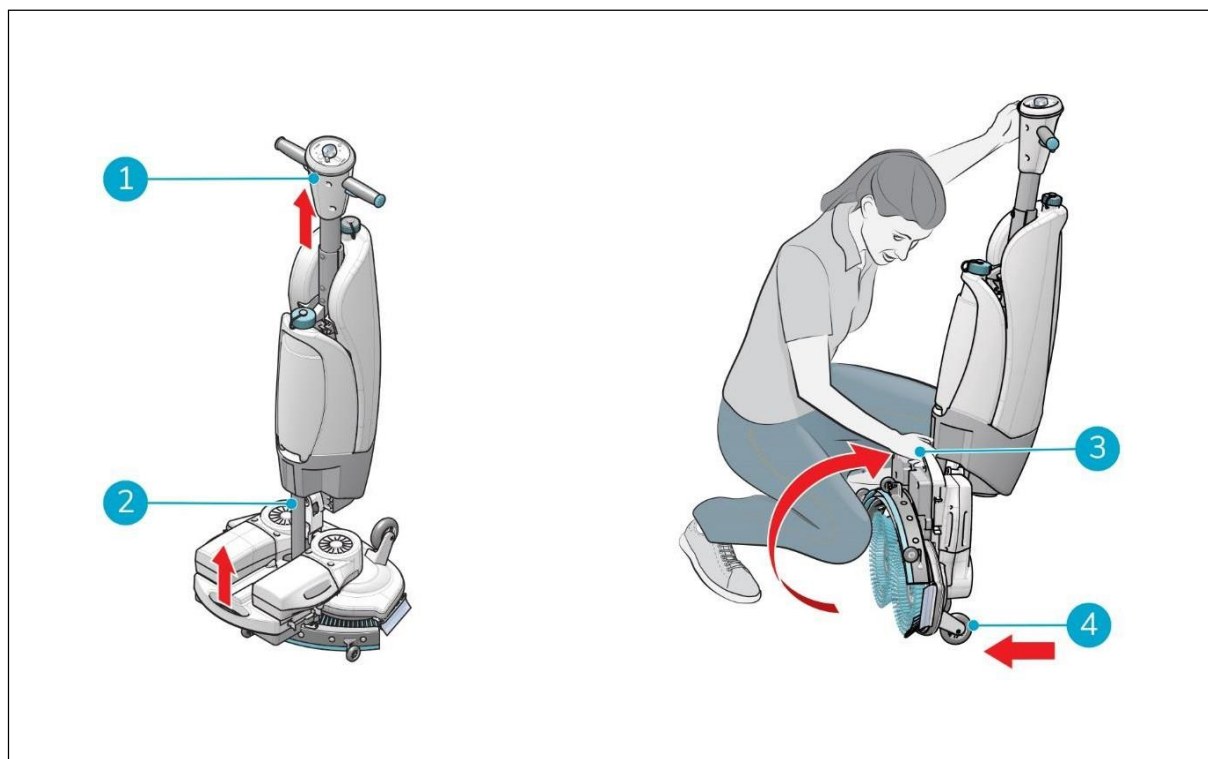


Figur 4

1. Sørg for, at sugeslangen (se figur 4, punkt 2) er skubbet tilbage i enheden, så den ikke kan blive fladtrykt.
1. Sæt dig på hug, og tag fat i håndtaget (figur 4, pos. 1) med den ene hånd, mens du holder skrubbepladen (figur 4, pos. 3) med den anden hånd.
2. Løft langsomt børsteplatformen, indtil den er lodret i forhold til forhjulene (se figur 4, Element 4). Før skovlen mod klippedækket, indtil den låses i hvileposition.



4.3 Ekstern transport

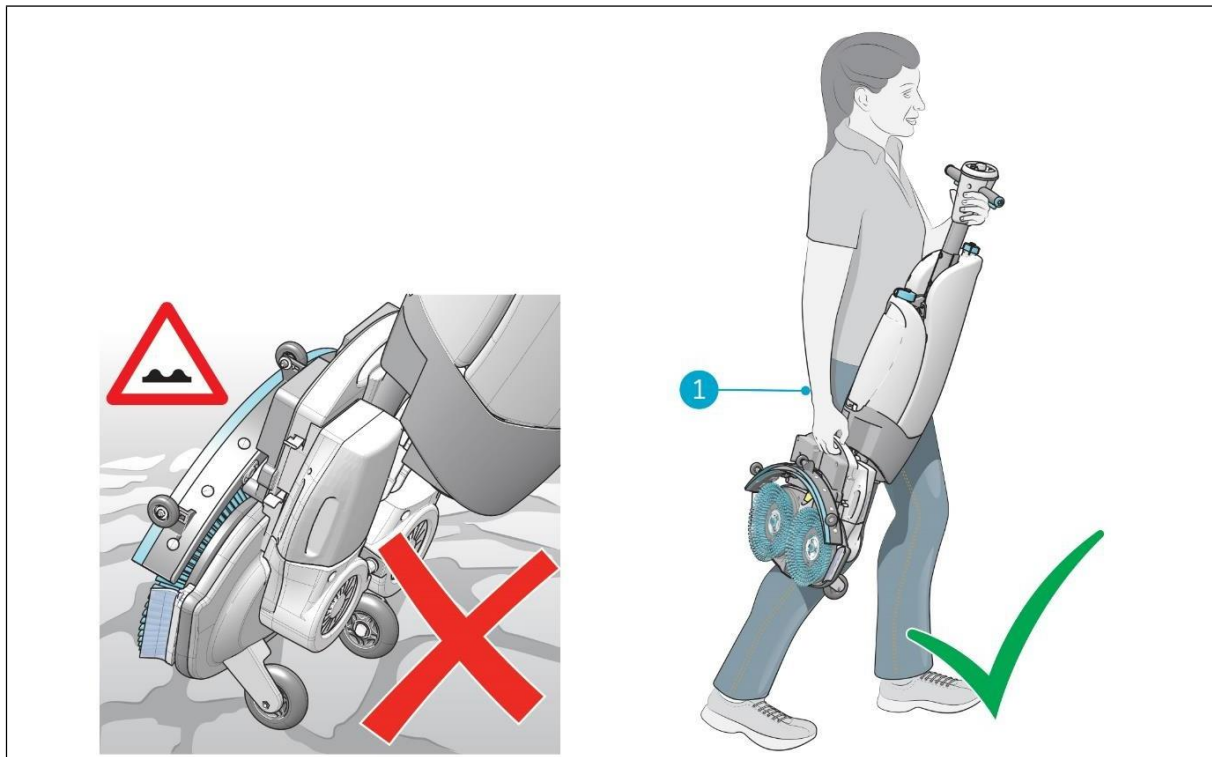

Figur 5

Udenfor:

1. Placer i-mop® XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Bær i-mop XL basic med den ene hånd, og hold i håndtaget med den anden (figur 5, punkt 1).



HUSK

Transporthjulene er ikke designet til at rulle på snavsede overflader, sand kan få hjulene til at låse. Når i-mop XL basic skal transporteres fra en bygning til en anden, skal den løftes.



4.4 Transport med køretøj

Transportmiddel i-mop® par excellence.

Lodret og sikker base XL

er vedhæftet.

1. Sørg for, at begge tanke er tomme.
2. Placer i-mop XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
3. Tag batterierne ud.
4. Løft i-mop XL basic ind i køretøjet.
5. Fastgør i-mop ved hjælp af en spændestrop eller en anden egnet fastgørelsesanordning (se figur 6, punkt 1).



Figur 6

RÅD

Vægbeslaget til i-stand kan monteres bag på trucken. Det gør det muligt at fastgøre i-mop i en lodret position og transportere den. Kontakt vores salgsafdeling for mere information.

i-mop XL basic er en kompakt enhed, der passer ned i bagagerummet på en bil. Før du oplader i-mop XL basic i bilen, skal du sikre dig, at både tanke og batterier er taget ud.

1. Placer i-mop XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Fjern batterierne og begge tanke, og pak dem separat til transport.
3. Læs i-mop XL basic ind i bilen. Glem ikke tankene og batterierne.
4. Forhindr i-mop XL basic i at bevæge sig under transport med en spændestrop eller en anden egnet fastgørelsesanordning.



HUSK

Opløsningstankens og opsamlingstankens forsegling kan blive beskadiget, hvis enheden transporteres i vandret position. Fjern beholderne, før enheden læsses ind i køretøjet. Ukorrekt brug vil gøre garantien ugyldig.




5 Montering og installation

i-mop® XL basic kræver kun lidt montering. Det vigtigste er at tilslutte børsterne og gummiskraberen.

5.1 Udpakning

Det grundlæggende i-mop XL-hus leveres i én kasse. Batteri og oplader leveres i en separat kasse og kan bestilles separat.

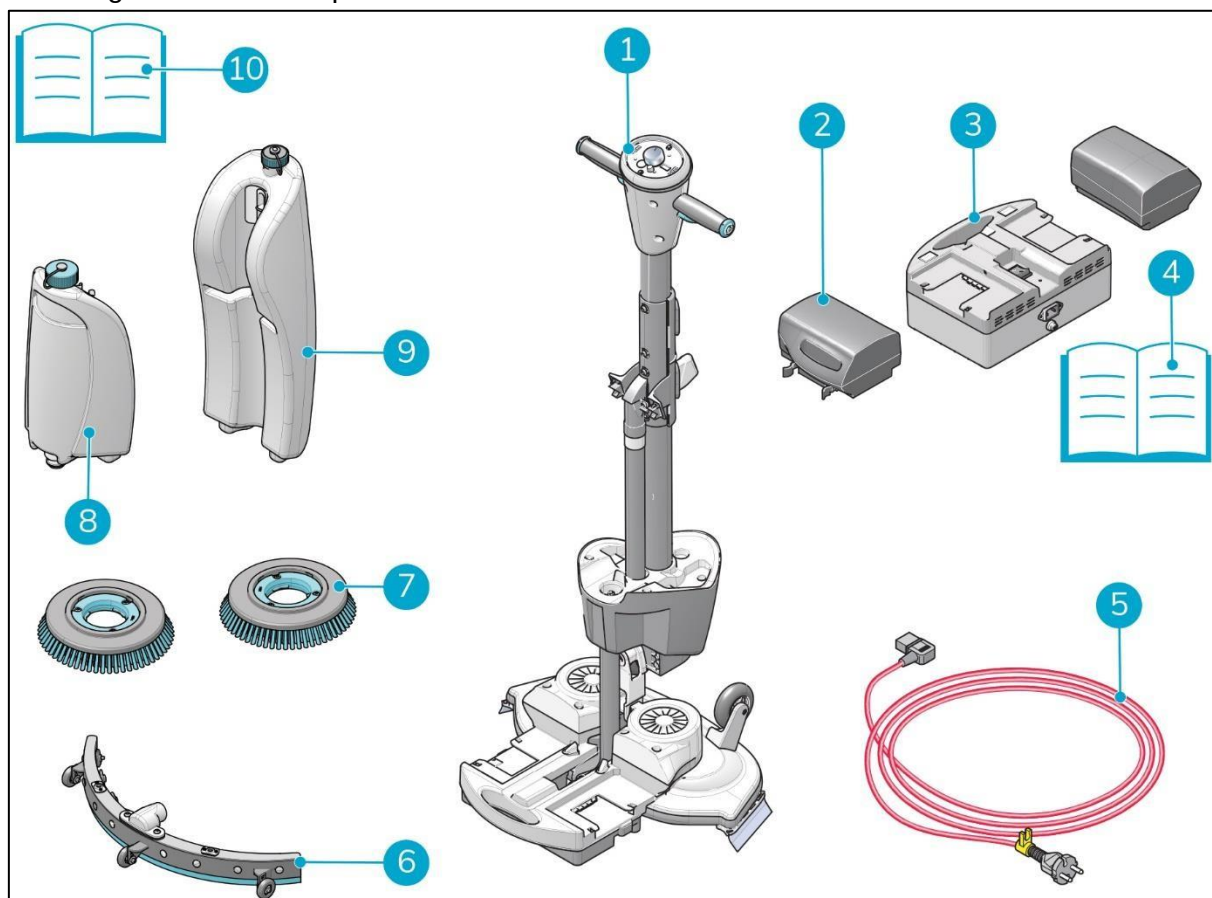

Figur 7

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 11. 1x i-mop XL basiskabinet | 16. 1x skraber |
| 12. 2 batterier (på forespørgsel) | 17. 2x børster |
| 13. 1x batterioplader (på forespørgsel) | 18. 1x tank med rengøringsopløsning |
| 14. 1x håndoplader (med bestilling) | 19. 1x opsamlingstank |
| 15. 1x strømkabel (på forespørgsel) | 20. 1 gang denne instruktion |




5.2 Samling

5.2.1 Opladning af batteri

Oplad batterierne i henhold til instruktionerne i opladermanualen. Sørg for, at batterierne oplades regelmæssigt.

5.2.2 Tilbehør til børste

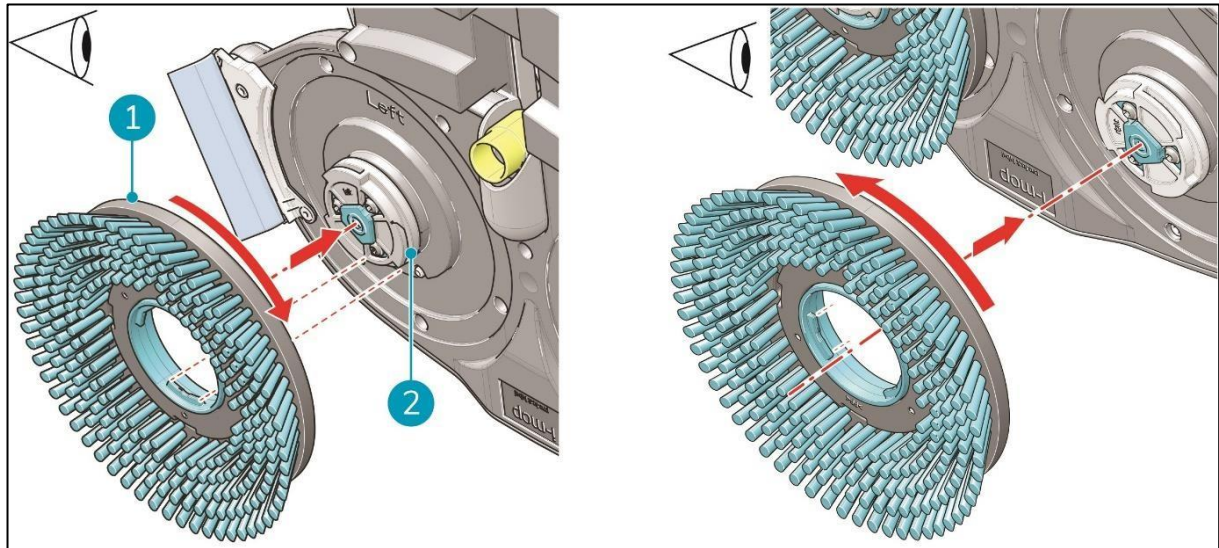


Figur 8

Reparation af børster:

1. Placer i-mop® XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
3. Ret det venstre viskerblad ind (figur 8, punkt 1) med den venstre motorskive (figur 8, element 2). Juster fligene og fordybningerne på børsten og motorskiven.
4. Tryk børsten mod pladen.
5. Drej det venstre viskerblad med uret, indtil du kan se motorskiven rotere. Børsten er nu på plads.
6. Ret det højre viskerblad ind efter den højre motorskive. Juster fligene og fordybningerne på viskerbladet og motorskiven.
7. Tryk børsten mod pladen.
8. Drej viskerbladet mod uret, indtil du kan se motorskiven rotere. Børsten er nu på plads.



5.2.3 Fastgørelse af sugemundstykke

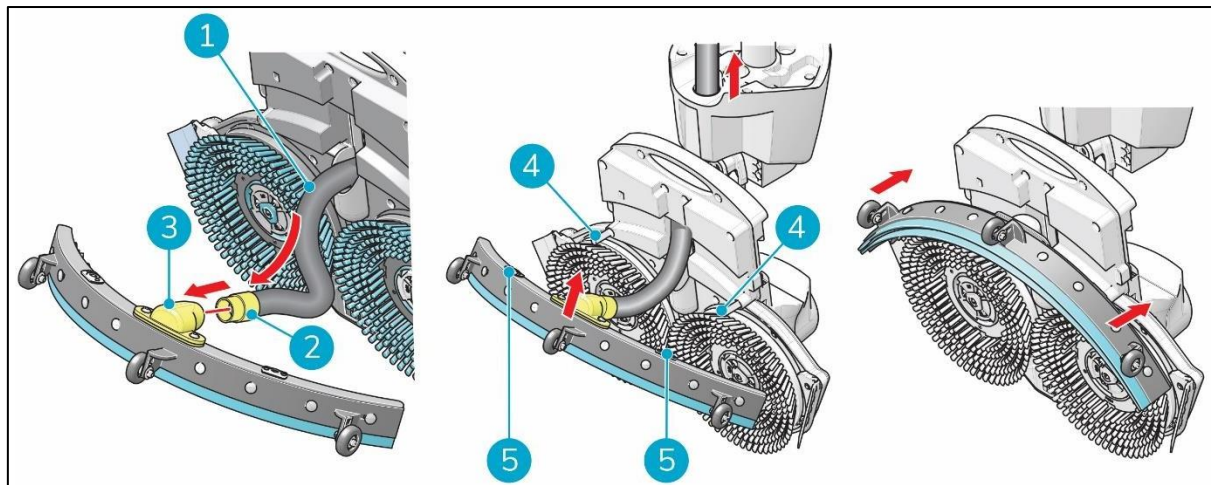


Figur 9

Til fastgørelse af gummiskraber:

1. Fjern sugeslangen (Fig. 9, punkt 1).
2. Sæt slangestudsene i (se figur 9, element 2) ind i sugestangen (figur 9, element 3).
3. Drej slangestudsene 1/4 omgang, så den passer korrekt (se figur 9, punkt 2).
4. Sæt forsigtigt indløbsslangen tilbage i enheden.
5. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
6. Justér skrubbeenhedens tappe (figur 9, punkt 4) med hullerne i sugestangen (figur 9, element 5).
7. Flyt venstre side af sugestangen til den korrekte position.
8. Skub højre side af sugefoden på plads.

5.2.4 Installation af en spildevandstank

1. Placer den nederste del af affaldsbeholderen (se figur 10, punkt 1 og punkt 3) foran på i-mop® XL basic.
2. Tryk på toppen af tanken, indtil du hører et "klik". Magneten (er vist i figur 10, element 2) låser tanken til snavset vand.

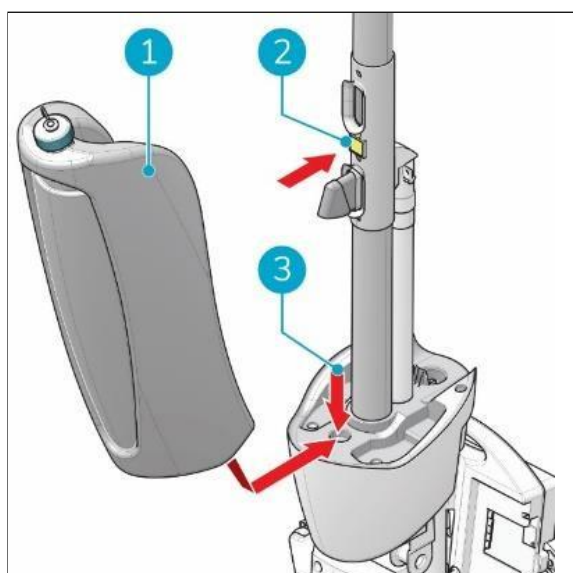


Figur 10



5.2.5 Installation af vaskemiddeltanken

1. Placer først beholderen (se figur 11, punkt 1) med ventilen i i-mop® XL basic.
2. Tryk på reservoiret på dysen for at åbne ventilforseglingen.
3. Skub tanken fremad, indtil du hører et "klik".

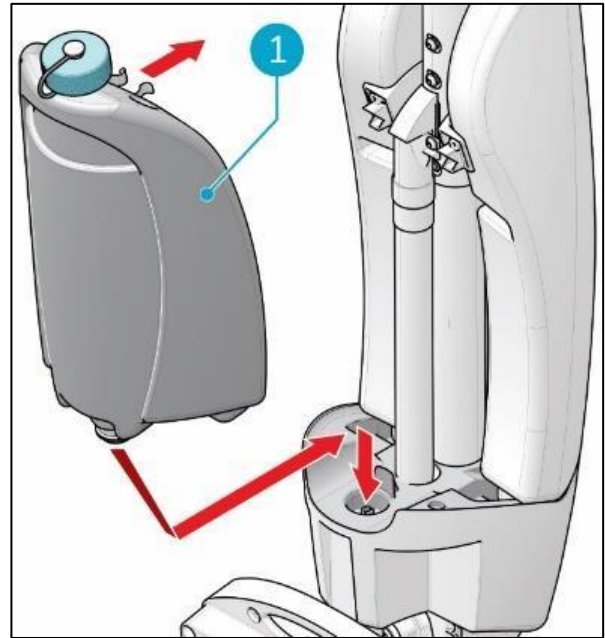

Figur 11



6 Handling

6.1 Før du starter


Tjek børsterne og sugestangen for slitage, se vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 7.

6.1.1 Sæt batterierne i



HUSK

Brug kun i-power-batterier® designet specielt til i-mop®.

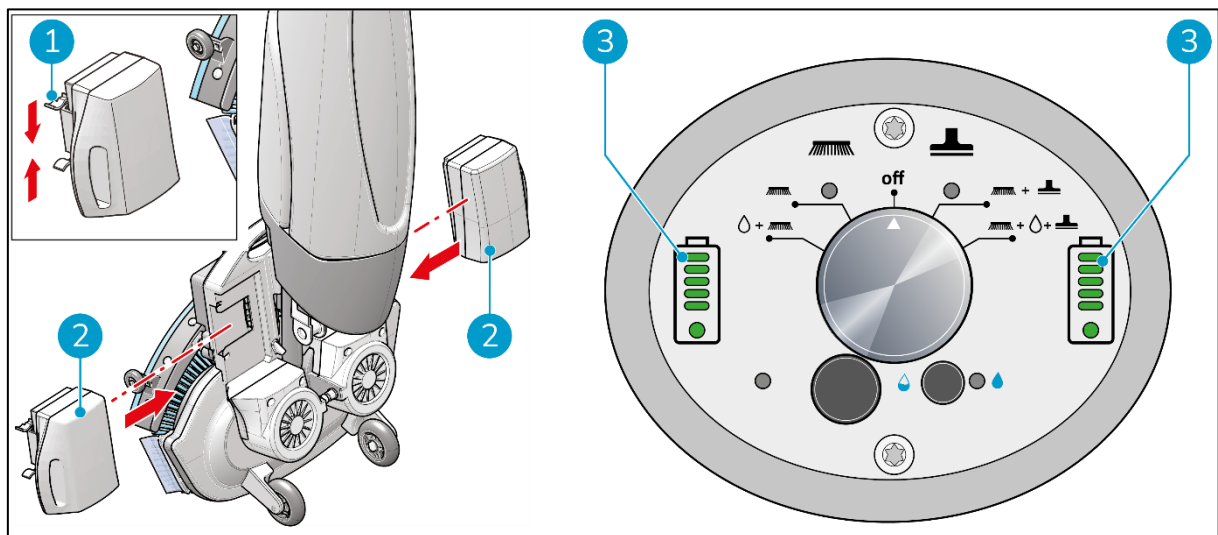

Figur 12

1. Indsæt det blåkodede batteri (figur 12, punkt 2) i den blå batteriåbning. Et klik indikerer, at batteriet er låst på plads (figur 12, punkt 1).
2. Skub det grå batteri ind i det grå batterirum. Et klik indikerer, at batteriet er låst på plads.
3. Under drift vises batteriopladningsindikatorerne (figur 12, punkt 3) på kontrolpanelet, hvor meget energi der er tilbage.


TIP:

Det anbefales ikke at bruge batterier med mindre end 40% opladning (2 point).



6.1.2 Påfyldning af vaskemiddeltank

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fyld op med op til 4 liter rengøringsvæske.
3. Sæt stikket i igen, og kontroller, at det er lukket korrekt.
4. Placer i-mop® XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
5. Placer først tanken med ventilen på i-mop XL basic (se figur 13, punkt 1).
6. Skub tanken nedad for at løsne ventilforseglingen.
7. Tryk ned på tanken, indtil du hører klik".
8. Vask derefter dine hænder.

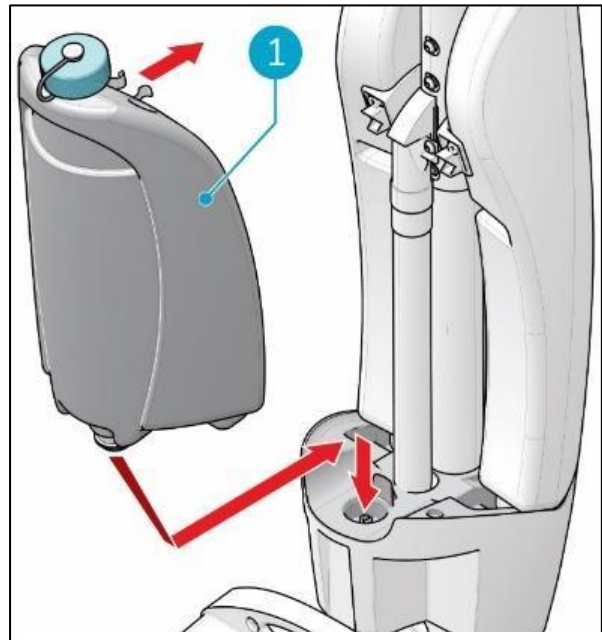


Figur 13



6.2 Operationel procedure

6.2.1 Til fods til byggepladsen

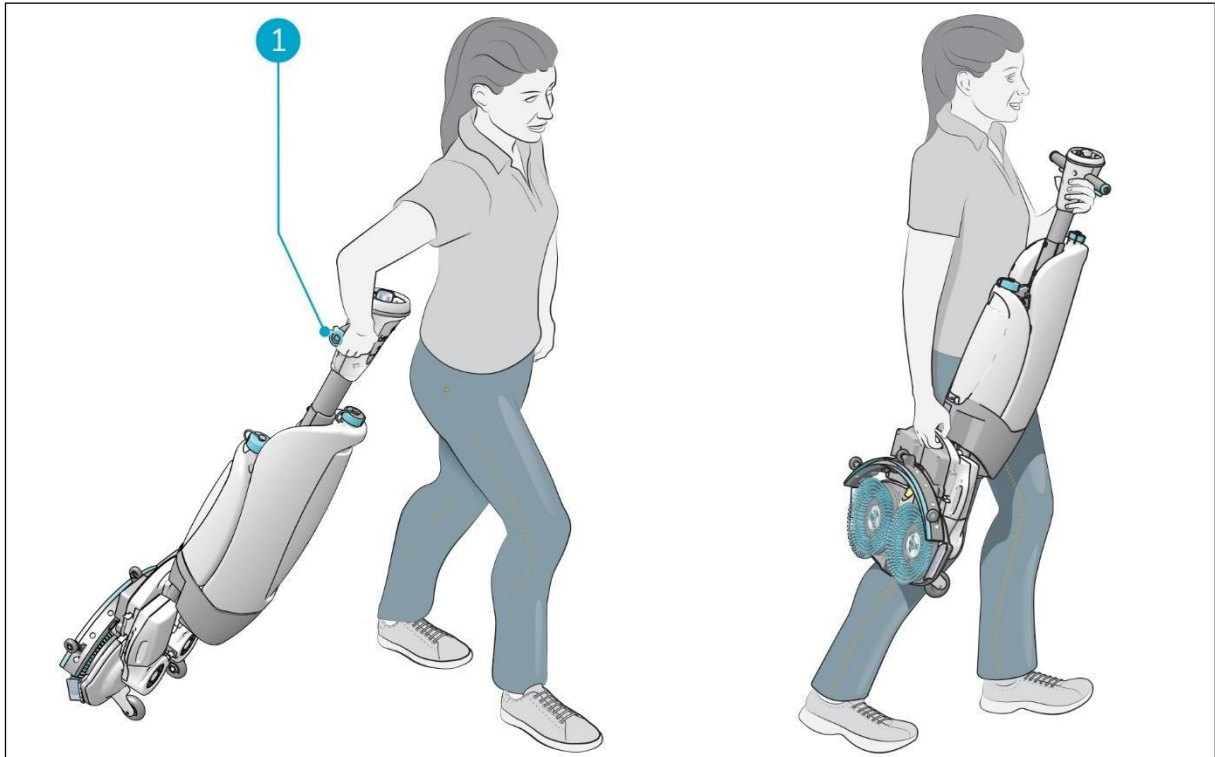

Figur 14


Til at flytte i-mop® XL basic fra en del af bygningen til en anden:

1. Placer i-mop XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold håndtaget med den ene hånd (se figur 14, punkt 1).
3. Når du kører i-mop XL basic over forhindringer, skal du bevæge dig langsomt og være meget opmærksom.
4. Brug altid begge hænder til at løfte i-mop XL basic over forhindringer.
 - Hold håndtaget med den ene hånd.
 - Løft tandbørsteplatformen med den anden hånd.



6.2.2 På arbejde

1. Sæt dig på hug, og hold skrubbepuden med den ene hånd (se figur 15, punkt 2).
2. Skub håndtaget fremad med den anden hånd (se figur 15, punkt 1).
3. Sænk langsomt skrubberen ned på gulvet.

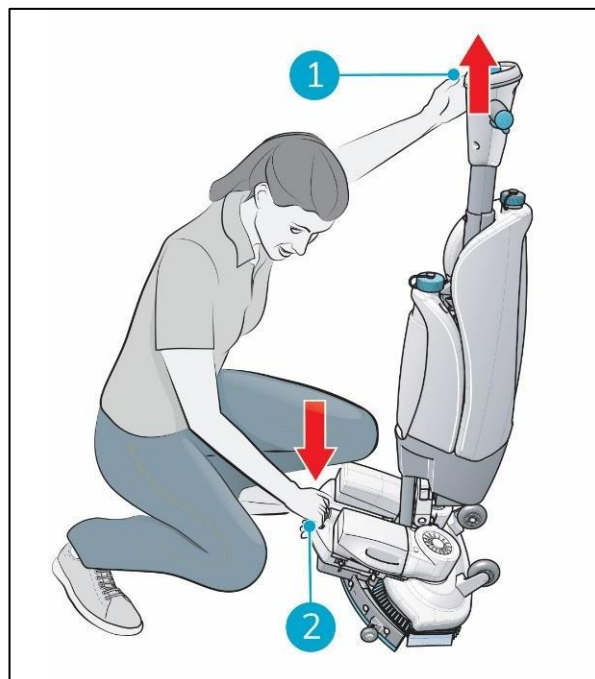


Figur 15



ADVARSEL

Tryk aldrig på børsteplatformen med foden.

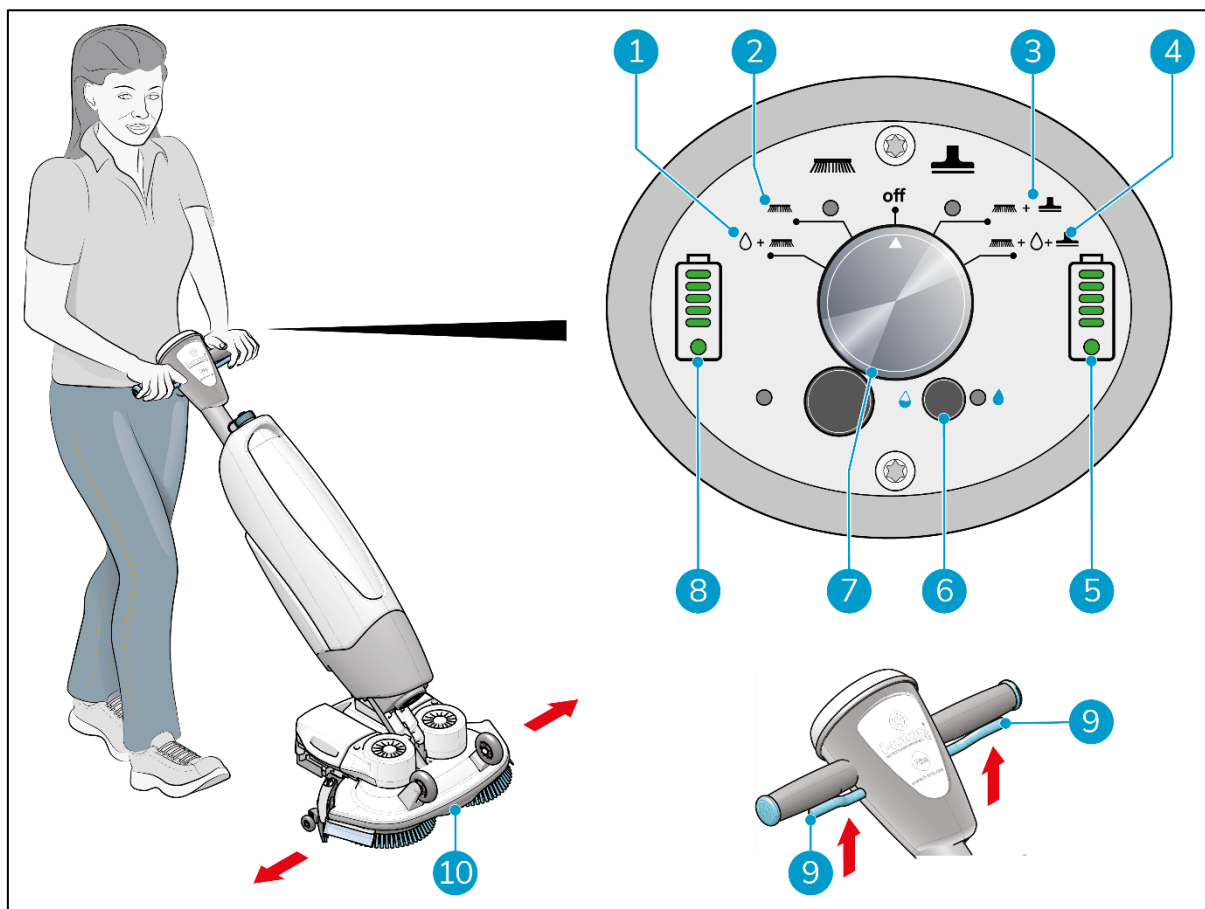

Figur 16

4. Stil dig bag i-mop® XL basismoppen. Vælg rengøringstilstand med hovedafbryderen (rys. fig. 16, punkt 7). Dette vil også tænde for i-mop XL basic.
 - MODE 1: Børste + vand/rengøringsopløsning (figur 16, position 1).
 - MODE 2: Kun børstning (se figur 16, punkt 2).
 - TILSTAND 3: Børste + sug (Figur 16, position 3).
 - MODE 4: Børste + vand/rengøringsopløsning + støvsuger (figur 16, position 4).
5. Hold godt fast i håndtaget med begge hænder.
6. Tryk på udløseren på håndtaget (se figur 16, punkt 9).
7. Når der trykkes på aftrækkeren, bevæger i-mop XL basic sig fremad.
8. Stil dig bag i-mop XL basic.
9. Drej håndtaget lidt til venstre eller højre for at flytte skrubbeenheden (figur 16, punkt 10).
10. Når udløseren slippes (se figur 16, punkt 9) stopper i-mop® XL basic med det samme. Vakuummotoren stopper efter 3 sekunder.


TIP: Lær at vende om

Betjeningen af i-mop XL basic er meget intuitiv og svarer til at betjene en cykel. i-mop XL basic er designet til at bevæge sig fremad. For at dreje den skal du rejse dig op og dreje håndtaget med hånden (med hånden i den retning, du vil gå). i-mop XL basic kan drejes 360 grader, så det er også muligt at vende retningen.



ADVARSEL

Brug ikke i-mop® XL basic uden for rækkevidde. Betjening i en 45 graders vinkel, kan der trænge vand ind i vakuumenheden.

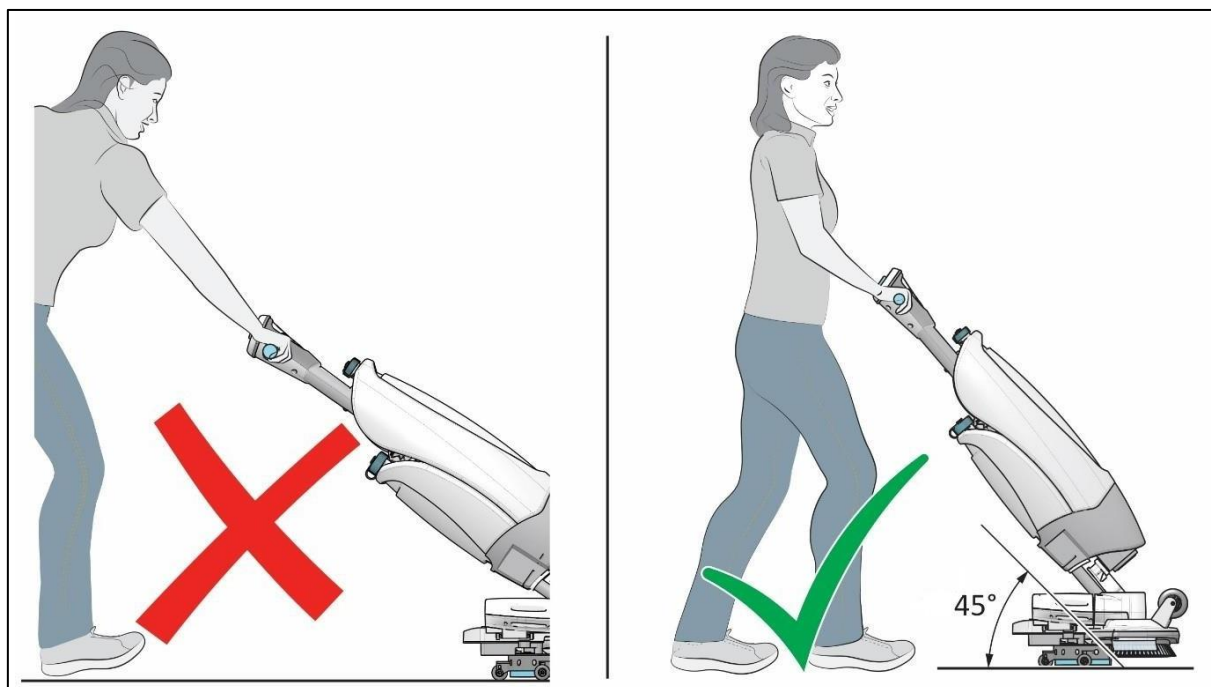


Figur 17

6.2.3 ECO-tilstand

ECO-tilstand bruger 40% mindre vaskemiddel.

1. Aktiver ECO-tilstand ved at trykke på ECO-knappen (se figur 18, punkt 1).
2. Sluk for ECO-tilstand ved at trykke på ECO-tilstandsknappen igen.

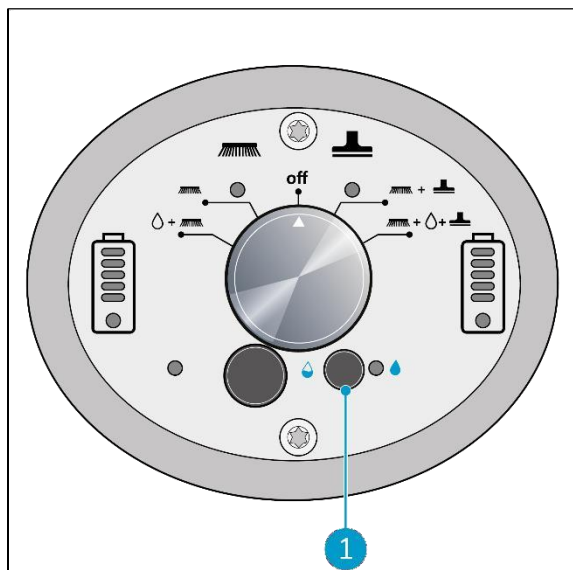


Figur 18



6.2.4 Slukning af i-mop® XL basic

1. Brug hovedafbryderen på i-mop XL (rysunekbillede 19, position 1) og vælg MODE 3 Børste + Tørstøvsuger (figur 19, position 2).
2. Fortsæt i yderligere 2-4 meter for at opsuge den resterende rengøringsopløsning.
3. Sæt derefter hovedafbryderen i positionen OFF.

Bemærk, at vakuummotoren kører i ca. 3 sekunder.

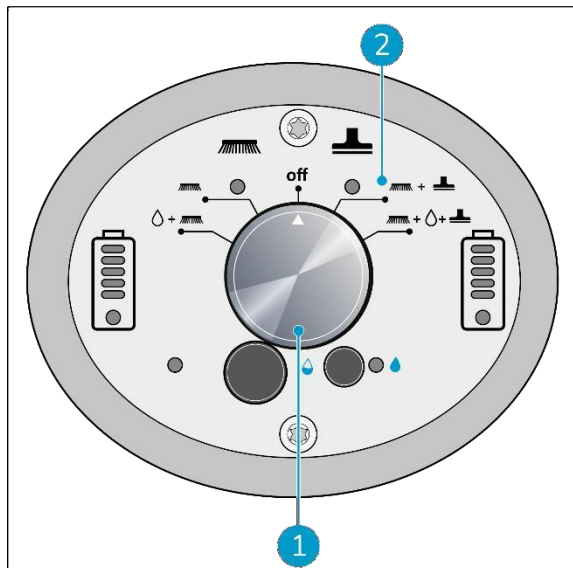

Figur 19

6.2.5 Tømning af tank

Vandet eller vaskemiddelopløsningen fra begge tanke skal tømmes ud i et passende afløb. Selv om vandtanken er større, skal den tømmes, hver gang vaskemiddeltanken fyldes.



ADVARSEL


Lokale regler for bortskaffelse af spildevandsrensningsløsninger skal overholdes.

6.3 Rengøring og opbevaring

6.3.1 Skylning af systemet

Sørg for at skylle tankene grundigt for at fjerne eventuelle rester af opløsning fra rør og ventiler:

1. Fyld opløsningsbeholderen med 2 til 4 kopper / 0,5 til 1 liter rent vand.
2. Brug hovedafbryderen på i-mop® XL basic (Figur 20, punkt 1) og vælg MODE 4 Børste + Vand/Rengøringsopløsning + Tørstøvsugning (Figur 20, punkt 2).

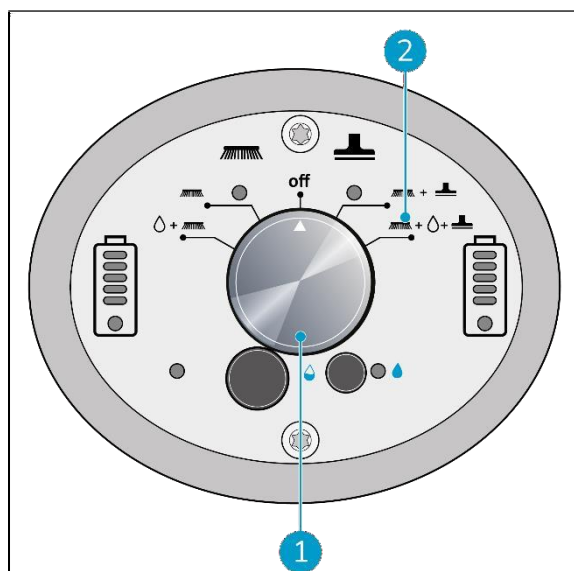

Figur 20



6.3.2 Rengøring af tanke

1. Fjern vandet eller rengøringsopløsningen fra begge tanke gennem et passende afløb.
2. Rengør tanken grundigt:
 - Fyld tanken delvist med ferskvand, og hold den vandret, så hullerne vender opad.
 - Vip tanken flere gange for at fjerne skidt og snavs helt fra tanken.
3. Rengør væskebeholderen på samme måde.


TIP: Tørring af tanke

Før opbevaring åbnes propperne på begge beholdere en smule, så de kan tørre ud.



6.3.3 Fjernelse af batteriet

1. Placer i-mop® XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold i-mop XL basic ved børsteplatformen for at stabilisere den.
3. Skub de to plastikstifter indad (fig. 21, pos. 1) og fjern hvert batteri (fig. 21, pos. 2).
4. Hvis i-mop XL basic ikke bruges regelmæssigt, skal de opladede batterier opbevares på et tørt og rent sted.
5. Sørg for, at batterierne oplades hver måned.

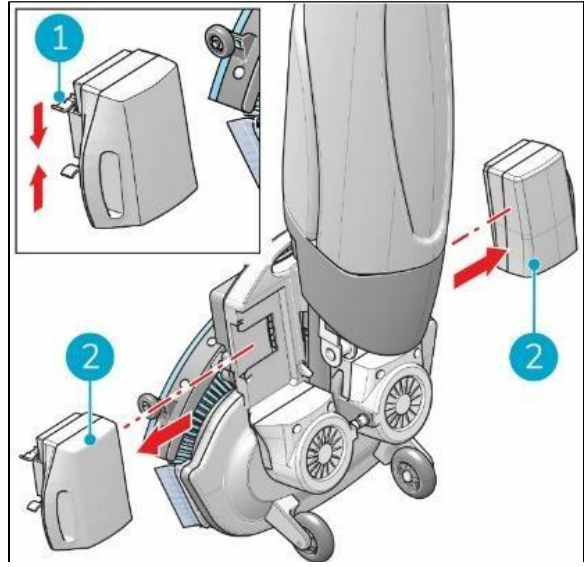


Figur 21

6.3.4 Kontrol af viskerbørster og -blade

1. Kontrollér, at begge viskerblade er rene og intakte; se afsnit 7.1 for instruktioner om afmontering.
 - Rengør dem med rent vand, eller udskift dem om nødvendigt.
 - Udskift børsterne, når den gule slidindikator er i samme højde som de andre børster.
2. Kontrollér, at sugestangen er ren og intakt, se afsnit 7.2.1 for instruktioner til afmontering.
 - Rengør med rent vand og tør af med en ren, fugtig klud.
 - Udskift sugearmens knive efter behov.

6.3.5 Vertikal butik

1. Sørg for, at i-mop XL basic opbevares et sted, hvor ingen kan snuble over den.
2. Placer i-mop XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
3. Opbevar i-mop XL basic tæt på væggen (se figur 22, punkt 1), så håndtaget vender ind mod væggen, og børsterne er væk fra væggen.

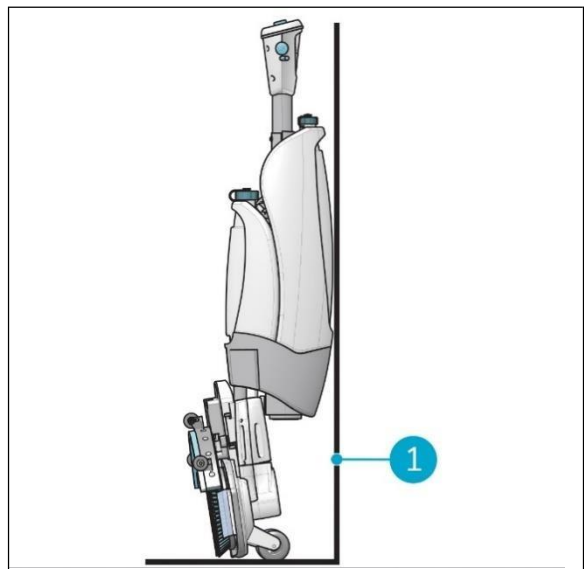

Figur 22



7 Vedligeholdelse



HUSK


Fjern batteriet for at rengøre eller vedligeholde det.



HUSK

Hold altid i-mop® XL basishuset lodret, når du udskifter børster eller sugefod.

7.1 Udskiftning af børster

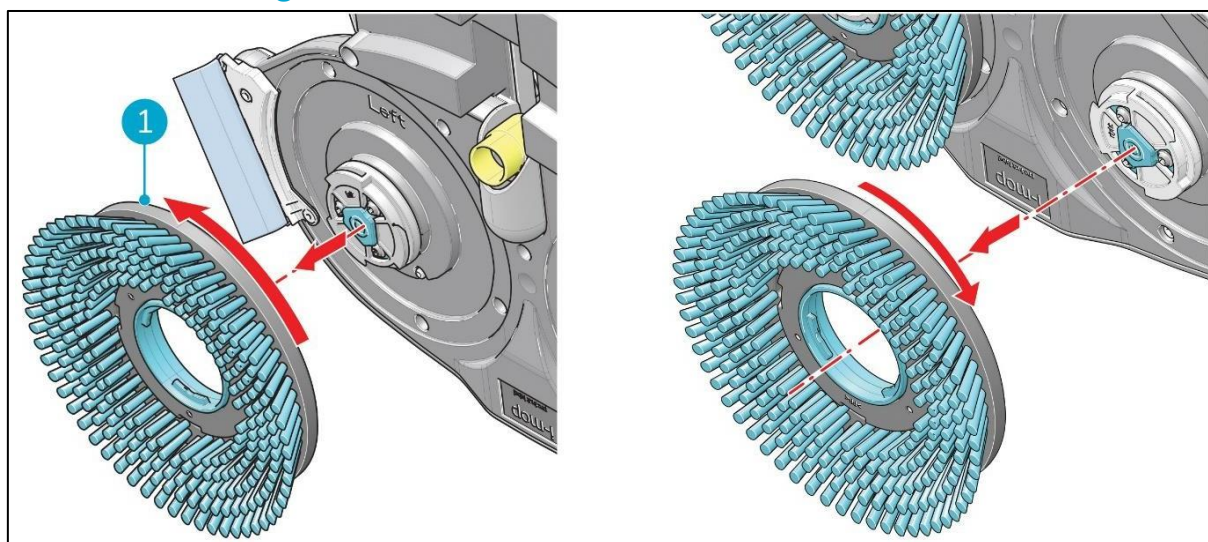

Figur 23

Børsterne er fastgjort til platformen med en bajonetlås.

1. Placer i-mop XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
3. Med den anden hånd drejes den venstre sugestang (Figur 23, punkt 1) mod uret, indtil du mærker modstand eller ser motorskiven rotere med den.
4. Fjern børsten fra motorskiven i henhold til dens retning.
5. Drej viskerbladet med uret, indtil du mærker modstand eller ser motorskiven rotere med den.
6. Fjern børsten fra motorskiven i henhold til dens retning.
7. Kontroller motorskiverne visuelt.
8. Rengør i-mop XL basic skrubbepuden med en ren, tør klud, før du bruger børsterne.




7.2 Udskiftning af skraberen

Skraberbladene kommer parvis og slides med tiden. Hvis du opdager, at gulvet ikke tørrer ordentligt, skal du udskifte skrabebladene.

7.2.1 Fjernelse af sugefoden

1. Placer i-mop® XL basic i opbevaringsposition, se afsnit 4.2.
2. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
3. Træk i venstre side af sugestangen for at fjerne den (Figur 24, element 1).
4. Træk i højre side af sugestangen for at fjerne den (Figur 24, punkt 2).
5. Kobl sugeslangen fra sugefoden ved at dreje den.

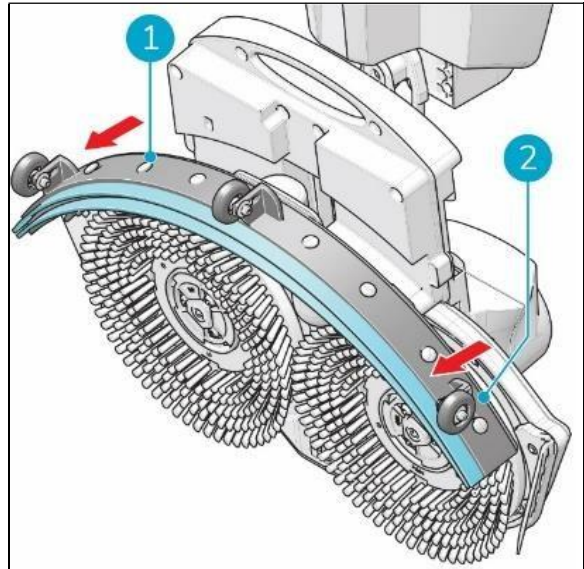

7.2.2 Rotation/udskiftning af sugestangen

1. Løsn de 8 plastmøtrikker på bagsiden.
2. Fjern bagpladen fra sugestangen.
3. Når plastdelen er fjernet, kan den bageste gummiplade let afmonteres.
4. Skub de 8 skruer gennem frontbeklædningen for at fjerne frontpanelet på sugestangen.
5. Fjern det bageste gummidæksel.
6. Kontrollér de forreste og bageste gummiremme:
 - Første gang: Vend knivene, så toppen vender mod gulvet. Sæt skruerne til frontpanelet gennem hullerne.
 - Anden gang: indsæt et nyt sæt knive. Sæt skruerne til frontpanelet gennem hullerne.




HUSK

De særlige skraberblade, der er formet som en lille pil, kan ikke udskiftes. De skal udskiftes hver gang.

7. Monter bagpladen af plast.
8. Skru de 8 plastmøtrikker godt fast på bagsiden.



7.2.3 Fastgørelse af sugemundstykke

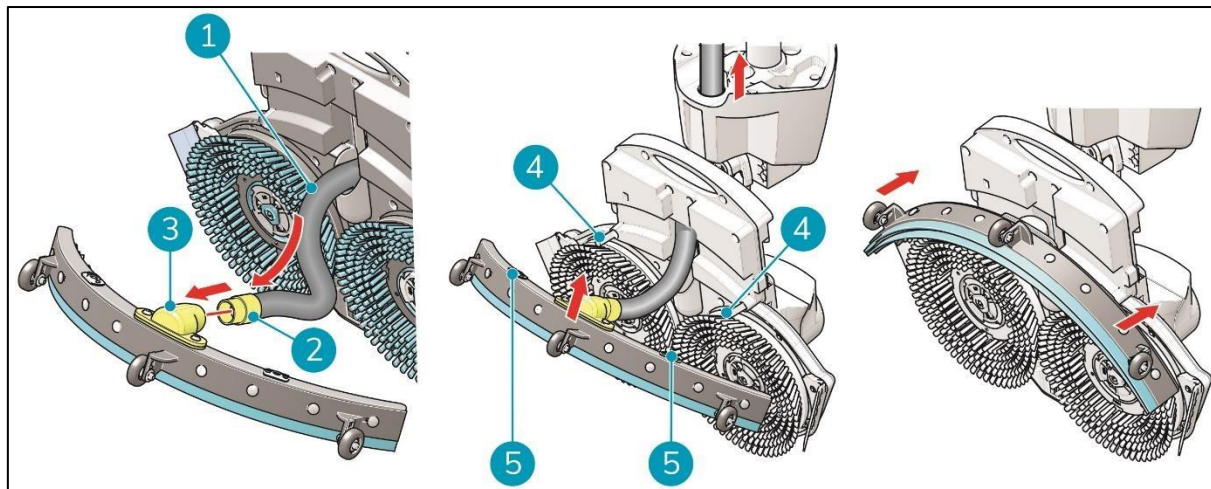

Figur 25

Sådan monteres gummiskraberens:

1. Fjern sugeslangen (Fig. 25, punkt 1).
2. Sæt slangestudsens i (Figur 25, element 2) ind i sugestangen (Figur 25, element 3).
3. Drej slangestudsens 1/4 omgang, så den passer korrekt (Figur 25, element 2).
4. Sæt forsigtigt indløbsslangen tilbage i enheden.
5. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
6. Sæt skrubbeenhedens stifter på (Figur 25, element 4) til hullerne i sugestangen (figur 25, element 5).
7. Flyt venstre side af sugestangen til den korrekte position.
8. Skub højre side af sugefoden på plads.

7.3 Udskiftning af Hoover-slange

1. Frakobl sugestangen som beskrevet i afsnit 7.2.1.
2. Fjern væsketanken. Du kan se, hvor sugeslangen er forbundet til i-mop® XL-baseholderen.
3. Hold skrubbesættet med den ene hånd.
4. Frakobl vakuumledningen ved at dreje stikket 1/4 omgang mod uret.
5. Du kan nu forsigtigt fjerne sugeslangen fra toppen af enheden.
6. Før den nye sugeslange gennem hullet til slangestudsens på i-mop XL-baseholderen.
7. Tilslut den øverste del til slangestudsens ved at dreje den 1/4 omgang med uret, indtil de to dele er på linje.
8. Udskift sugestangen.



7.4 Anbefalet ekstra rengøring

Rengør den ydre overflade af i-mop® XL basic en gang om ugen med et ikke-slibende rengøringsmiddel uden opløsningsmidler eller en ren, fugtig klud. Fjern børsterne for at rengøre skrubbeenheden.

7.5 Anbefalet servicetid

Vedligeholdelse bør udføres af en af vores servicepartnere. Første vedligeholdelse anbefales efter 200 timers drift. Det anbefales at planlægge en fuld service for hver 500 driftstimer.

7.6 Tilbehør

i-mop XL basic kan udstyres med forskellige børster og poleringspuder. Kun erfarne og uddannede brugere bør bruge dette tilbehør, da nogle polerpuder kan være slibende og forårsage skader på gulvoverfladen, hvis de bruges forkert. Kontakt vores salgsafdeling eller den partner, der har leveret i-mop XL basic til dig, for at få flere oplysninger.



8 Løsning af problemer

Problem	Årsag	Løsning
Ingen strømforsyning	Ingen batterier	Sæt batterier i
	Afladede batterier	Oplad batterier
	Batterierne er ikke sat korrekt i	Fjern og sæt batterierne i igen
Utilstrækkelig eller ingen vandforsyning	Forkert program	Kontrollér driftstilstanden på betjeningspanelet.
	Eco-tilstand aktiveret	Indikatorlampe for ECO-tilstand på kontrolpanelet
	Tøm tanken	Påfyldning af tanken
	Forkert placeret tank	Tankventilen åbnes ved at klikke den ind i dysen. pakning, udskift tanken
	Filter blokeret	Sørg for, at opløsningsbeholderen er fri for smudspartikler, og at filteret er fri for smudspartikler. er ren
	Tilstoppet vandrør	Anmodning om service
Dårlig vandgenvinding	Dyseåbning blokeret	Afmonter og rengør røret viskerhul
	Revner i skraberne	Udskiftning af indsugningslameller
	Filter blokeret	Kontroller det gule filter og rengøring om nødvendigt
	Vakuumslange blokeret	Kontroller og fjern blokeringen
	Vakuumpumpen virker ikke	Anmodning om service
Lækager	Dårligt placerede tanke	Kontroller væsken, og udskift den Tanke
	Overrivning af vakuumslangen	Udskift sugeslangen, eller søg teknisk assistance.
Batteriet oplades ikke	Batteriets levetid er udløbet.	Udskiftning af batteri



9 Nedlukning og bortskaffelse



BEMÆRK

Ansvar for ansvarlig bortskaffelse af produktet ligger hos ejeren af i-mop® XL basic.

Når i-mop XL basic er taget ud af drift, indeholder den stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for genbrug af elektrisk udstyr.



Før du smider dem væk, tak:

9. Skyl enheden, se afsnit 6.3.1.

10. Fjern batterierne til separat bortskaffelse, se afsnit 6.3.3.

TIP:

Du kan også gemme batterierne til en anden i-team-enhed.

11. Fjern alle løse dele som f.eks. børster, beholdere og skrabere.

12. Bortskaf alle genstande i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.



10 Bilag


10.1 CE-certificeret

C E R T I F I C A T E of Conformity EC Council Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility		 TÜVRheinland®
Registration No.:	AE 50408406 0001	
Report No.:	50127657 001	
Holder:	Future Cleaning Technologies (FCT) B.V. Hoppenkuil 27A 5626 DD Eindhoven Netherlands	
Product:	<u>Floor Cleaning Machine</u> (i-mop)	
Identification:	XL XXL Serial No.: n.a. Remark : Refer to test report 50127657 001 for details.	
Tested acc. to:	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 55014-2:2015	
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive		
Date	20.06.2018	Certification Body  Dono Zhou 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg		
Ⓒ The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. Ⓒ		

100000-01-04-08 TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Issuance and approval requires prior approval.



10.2 Specifikationer

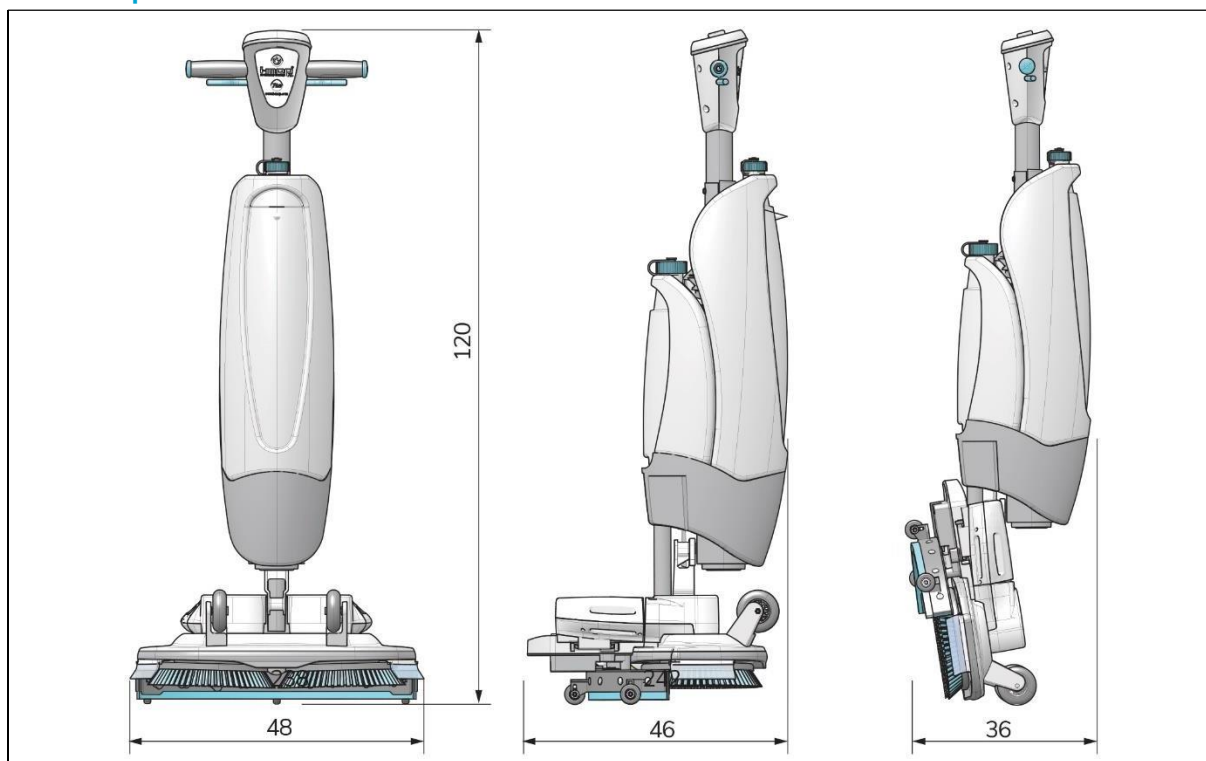

Produktmål:	120 x 48 x 46 cm
Produktmål i teltposition:	120 x 48 x 36 cm
Vægt (inklusive batterier):	22 kg
Lithium-ion-batteri:	DC (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Batterikapacitet:	2 batterier
Batteriets levetid:	60 minutter
Børstetryk:	31 gr/cm ²
Børstehastighed:	350 o/min.
Vaskemiddeltankens kapacitet:	4 l
Beholderkapacitet:	6 l / anbefalet maks. 4 l
Vibration:	Amplitude (mm): <0,4442 Hastighed (m/s): <0,008 Acceleration (m/s ²): 0,943
Støjniveau (1 m):	64,9 dB
Teoretisk kapacitet:	op til 1800 m ² pr. time
Praktisk ydelse:	1000 – 1300 m ² pr. time
Hjul:	JA
Afbrydelse af strømforsyningen til afdelingen:	JA
Afbrydelsesvinkel for strøm:	JA < 32°.
Flydende kugle til opsamlingstank:	JA
Timetæller:	NEJ



10.3 Historie og

Det handler ikke kun om rengøringsmaskiner.

Det handler om menneskers og planetens velbefindende.

Vi er begejstrede for renlighed og bæredygtighed og stræber efter løbende innovation.

Vi mener, at effektiv rengøring er mere end bare at fjerne snavs. Det betyder at sikre menneskers sundhed og sikkerhed og samtidig gøre arbejdet lettere, enklere, mere effektivt og endda sjovere. Det betyder at opnå ensartede resultater over hele verden og samtidig beskytte planeten. Det betyder også at opbygge alliancer for at opbygge vores globale styrke til bedre rengøring. Endelig kræver det et team.

Team i.

Produceret i blå

Ved at bruge i-mops reducerer partnere, kunder og brugere deres vandfodaftryk og yder et positivt bidrag til tilgængeligheden af vand i hele verden. Hver dag, hvor en i-mop er tændt, giver Made Blue samtidig en anden person i verden adgang til rent vand. For hver liter, der bruges af en i-mop under brug, sørger i-team og Made Blue for rent drikkevand i et udviklingsland. Vores planet er et smukt sted med over

7 milliarder mennesker. Mennesker har brug for vand for at leve, trække vejret og nyde livet. På verdensplan lider 2,7 milliarder mennesker af mangel på sikkert drikkevand.

For 780 millioner mennesker betyder det

Hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grund af dette. Det er derfor, Made Blue investerer i projekter i udviklingslandene. Vi er stolte af at være partner med Made Blue. Made Blue afspejler det vand, som i-team bruger til at skabe rent vand i udviklingslandene. 1 liter pr. 1 liter.



Adgang til sikkert drikkevand for alle.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven,

Holland Telefon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com

