

i-vac 30UR[®]

La más flexible de su clase

Manual de usuario



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Bajos

T +31402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com





El manual de usuario original está escrito en inglés

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Bajos

T +31402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com

Modelo: i-vac 30UR

Fecha: 16/04/2020

Código de producción: SM.I-V.1110C

Versión: v.1.1



Prefacio

Gracias por comprar la i-vac 30UR®: una aspiradora profesional potente y fácil de usar para superficies secas. La i-vac 30UR se puede colocar completamente plana durante su funcionamiento para que puedas acceder a todos esos lugares difíciles de alcanzar, como el espacio bajo muebles, escritorios y equipos. La i-vac 30UR cuenta también con un tubo telescópico para acceder fácilmente a zonas situadas a gran altura.

La i-vac 30UR es fácil de usar si se siguen las instrucciones. Lee el manual de usuario con atención. Familiarízate con los procedimientos correctos de funcionamiento y mantenimiento. Guarda el manual en un lugar seguro. El manual es parte integrante de la i-vac 30UR y se debe entregar al nuevo propietario en caso de revenderla o cambiarla. Cada i-vac 30UR tiene un número de identificación único que se encuentra en la parte posterior del cuerpo principal. Tu distribuidor de i-team necesitará ese número cuando le hagas un pedido de piezas.

Cuando en este manual se menciona al "fabricante", se refiere a: i-team Professional en Eindhoven, Países Bajos. Cuando este manual menciona "al socio", se refiere a su vendedor y servicio de asistencia local de i-team.

Propósito del manual de usuario

El propósito del manual de usuario es proporcionar información al usuario de forma que la i-vac 30UR se use de manera correcta, eficiente y segura a lo largo de toda su vida útil, incluso en caso de uso indebido razonablemente previsible.

El manual de usuario contiene instrucciones sobre:

- Seguridad personal del usuario.
- Uso previsto y no previsto de la i-vac 30UR.
- Instrucciones para el uso diario.
- Instrucciones de mantenimiento.
- Condiciones de almacenaje.
- Desechar la i-vac 30UR.

Estas instrucciones deben seguirse para evitar riesgos que podrían provocar daños físicos o materiales.

Público objetivo

Este manual del usuario va dirigido a los usuarios de la i-vac 30UR y a sus supervisores, así como a los distribuidores e importadores.

Usuarios de la i-vac 30UR




Solo puede utilizar la i-vac 30UR una persona que:

- Haya leído y entendido correctamente las instrucciones de este manual.
- Haya recibido formación por parte de un usuario experimentado que haya leído y entendido las instrucciones de este manual.



Guía de lectura

Los siguientes símbolos y términos se utilizan en este manual para advertir al lector acerca de cuestiones de seguridad e información importante:

Símbolo	Término	Explicación
	ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se siguen las instrucciones de seguridad, puede provocar lesiones al usuario o a personas cercanas y daños leves o moderados al producto o al medio ambiente.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se siguen las instrucciones de seguridad, puede provocar daños leves o moderados al producto o al medio ambiente.
	ATENCIÓN	Indica una situación ante la que el fabricante o sus socios y afiliados quedarán indemnes de responsabilidad por los daños causados en caso de incumplimiento.



Contenido

Prefacio	3
Propósito del manual de usuario.....	3
Público objetivo.....	3
Usuarios de la i-vac 30UR.....	3
Guía de lectura	4
1 Introducción	7
1.1 Uso previsto del producto	7
1.2 Uso no previsto del producto.....	9
1.3 Modificaciones	9
1.4 Especificaciones	10
1.5 Garantía.....	11
1.6 Identificación.....	11
2 Descripción.....	12
3 Seguridad.....	13
3.1 Instrucciones generales de seguridad.....	13
3.2 Riesgos durante el funcionamiento.....	13
4 Transporte y almacenamiento	14
5 Montaje e instalación.....	15
5.1 Desembalaje.....	15
5.2 Montaje.....	16
5.2.1 Colocación del asa.....	16
5.2.2 Colocación de la parte superior del cuerpo en la unidad del cepillo.....	17
5.2.3 Colocación de la manguera y el tubo telescópico	18
5.2.4 Conexión del cable de alimentación principal.....	19
5.2.5 Sustitución de la bolsa para el polvo	20
6 Funcionamiento	22
6.1 Ajustes	22
6.1.1 Ajuste de la longitud del asa	22
6.1.2 Ajuste del ángulo del cuerpo principal.....	22
6.1.3 Ajuste de la altura del cepillo giratorio.....	23
6.1.4 Ajuste de la longitud del tubo	23
6.2 Antes de empezar	24
6.3 Inicio.....	24



6.4	Después del uso.....	26
7	Mantenimiento.....	27
7.1	Limpieza.....	27
7.1.1	Limpieza de la máquina.....	27
7.1.2	Limpieza de la manguera y el tubo.....	27
7.2	Sustitución de piezas.....	28
7.2.1	Sustitución del filtro de cajetín.....	28
7.2.2	Sustitución de la salida de aire de fieltro del cepillo giratorio.....	29
7.2.3	Sustitución del cepillo giratorio.....	30
7.3	Estado del cepillo.....	32
7.4	Piezas dañadas o desgastadas.....	32
7.5	Frecuencia de mantenimiento.....	32
7.6	Almacenamiento.....	32
8	Solución de problemas.....	33
9	Desmantelamiento y eliminación de residuos.....	34
10	Anexos.....	35
10.1	Certificado CE.....	35



1 Introducción

La i-vac 30UR® es una máquina fácil y segura de usar. Gracias a que la i-vac 30UR está equipada con un cepillo giratorio interno, la limpieza es muy eficaz. Te sorprenderá lo rápida y eficaz que es la i-vac 30UR. También viene con varios accesorios diferentes para aspirar distintas superficies. La seguridad está garantizada por el indicador Whizzo patentado que emite un sonido a alto volumen cuando la bolsa está llena o la aspiradora está obstruida. Este manual te ayuda en los primeros pasos y explica su funcionamiento y el proceso de mantenimiento.

Este manual va dirigido a quienes trabajan con la i-vac 30UR y realizan su mantenimiento. El manual debe leerse en su totalidad antes de realizar cualquier acción. Este manual describe el método correcto de uso, las medidas de seguridad, el mantenimiento y el transporte. Finalmente, el manual contiene información sobre los consumibles: el cepillo giratorio, los filtros de cajetín y las bolsas para el polvo.

i-team Professional mejora continuamente todos sus productos en función de la experiencia del usuario y sus comentarios. Por lo tanto, cualquier discrepancia entre los textos o las imágenes del manual y tu i-vac 30UR puede deberse a la diferencia de modelo o a posibles cambios derivados del constante progreso en desarrollo e innovación.

1.1 Uso previsto del producto

Usa **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios, consumibles y cepillos originales que se proporcionan con la i-vac 30UR.

La i-vac 30UR está destinada al uso en interiores para aspirar únicamente materiales **secos**, consulta Figura 1.

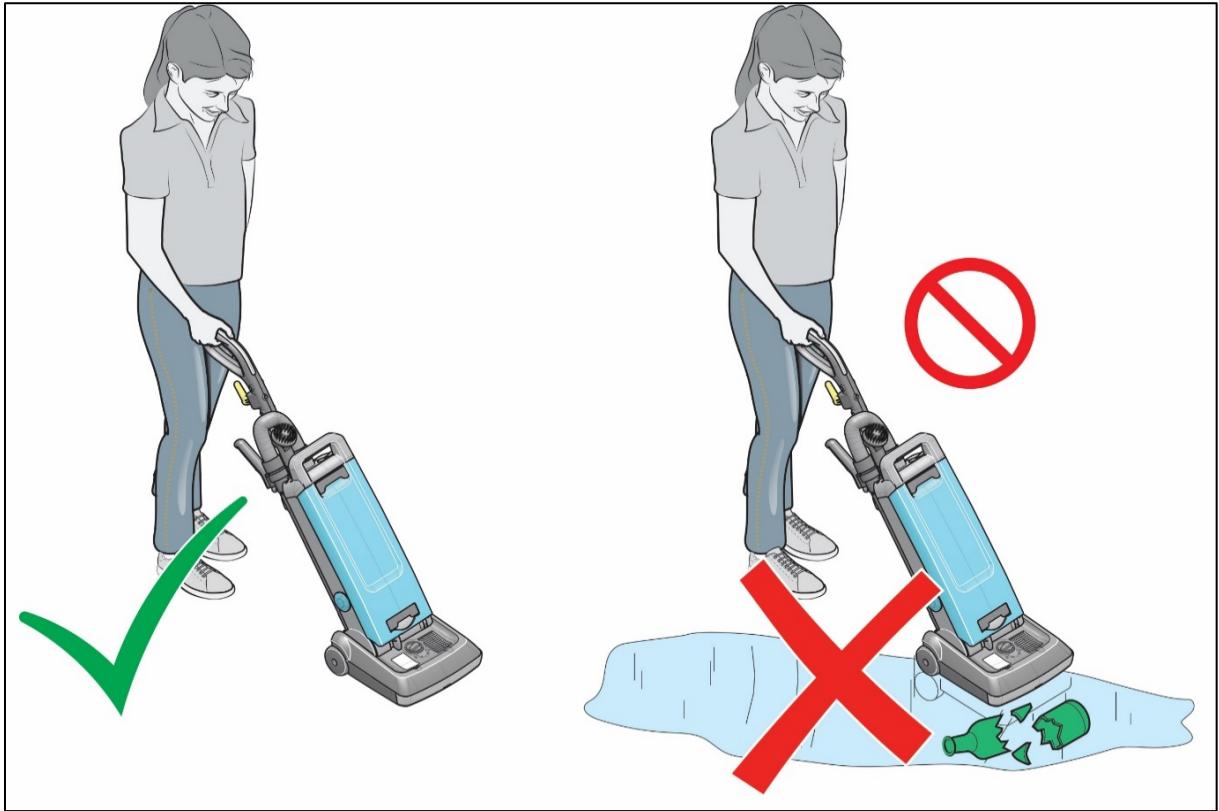


Figura 1

La i-vac 30UR ha sido optimizada para el uso comercial, por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas y oficinas.



Para conseguir una limpieza óptima del suelo, la i-vac 30UR® está equipada con un cepillo giratorio en la parte inferior de la máquina.

Para usar la i-vac 30UR en diferentes tipos de superficies, se proporcionan herramientas distintas. Estas herramientas son fáciles de reemplazar. Selecciona la herramienta adecuada para cada trabajo, consulta la figura 2.

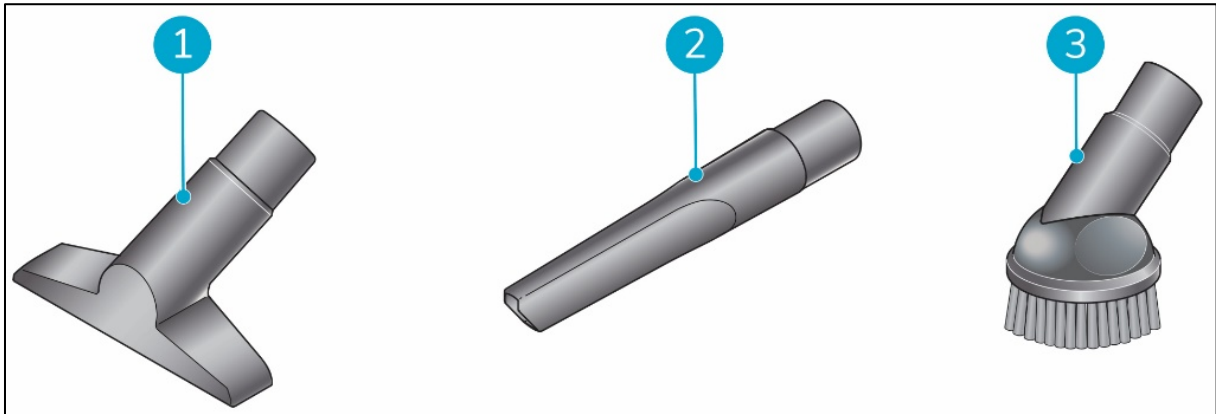


Figura 2

1. Una herramienta para tapicería.
2. Una herramienta para espacios reducidos.
3. Un cepillo redondo.

1.2 Uso no previsto del producto



ADVERTENCIA

El uso no previsto puede tener consecuencias en la seguridad de los usuarios y las personas cercanas, puede causar daños al producto y anula la garantía del producto.

No utilices la i-vac 30UR en exteriores o en ambientes húmedos.

No utilices accesorios, consumibles o cepillos no originales. El uso de otros dispositivos puede afectar a la seguridad.

No utilices la i-vac 30UR para aspirar nada más que materiales secos. La i-vac 30UR no es adecuada para aspirar:

- materiales húmedos o agua;
- cenizas calientes o colillas de cigarrillos encendidas;
- polvos peligrosos o explosivos;
- materiales que supongan riesgos biológicos;
- materiales particulados.

1.3 Modificaciones

No está permitido realizar modificaciones en el diseño de la i-vac 30UR sin consultar al fabricante y obtener su permiso. Esto afecta a la garantía; consulta el apartado 1.5.



1.4 Especificaciones

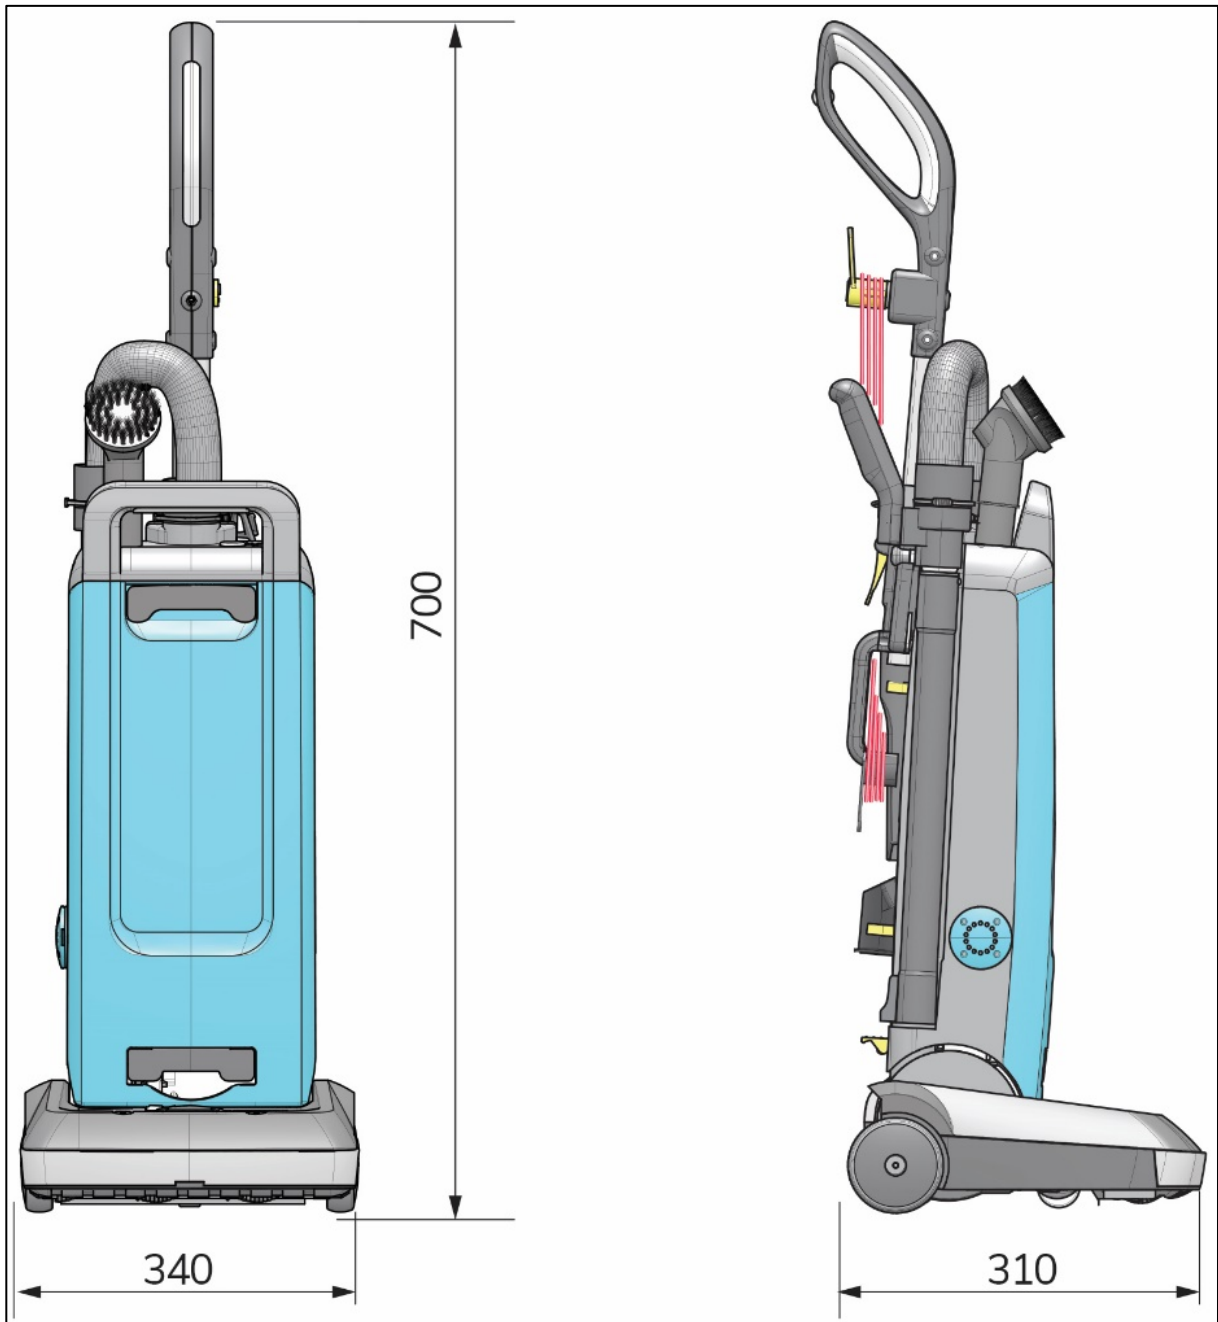


Figura 3

Tamaño del producto (unidad del cuerpo):	340 x 310 x 700 mm
Diámetro de los accesorios:	35 mm
Longitud del cable:	1200 cm
Longitud de la manguera:	220 cm
Peso:	8,3 kg
Capacidad (bolsa para el polvo):	6 litros
Voltaje:	230-240 V
Potencia del motor:	1000 W
Succión/elevación de agua:	2000 mm
Flujo de aire:	32 l/s



Velocidad de cepillos:	3000 rpm
Ruta de limpieza:	300 mm
Nivel de sonido:	69 dB(A)
Material:	ABS/PC
Aplicación:	Interiores, seco

1.5 Garantía

La i-vac 30UR® debe utilizarse siempre con los materiales suministrados. El uso de productos alternativos puede dañar la i-vac 30UR y pueden surgir riesgos para el usuario. El uso de productos alternativos o el incumplimiento del programa de mantenimiento recomendado anula la garantía del fabricante. El período de garantía es de 1 año.

1.6 Identificación

Cada i-vac 30UR tiene un número de identificación único que se encuentra en la placa de identificación situada en la parte inferior de la unidad del cepillo y en la parte posterior de la parte superior del cuerpo. Tu distribuidor de i-team necesitará ese número cuando le hagas un pedido de piezas o consumibles.

Placa de características explicativa:



Tipo de producto: i-vac 30UR

Código de producción: SM.I-V.1110C

Modelo: SM

Número de serie:

Distribuidor:

i-team Professional

Hoppenkuil 27 b

NL-5626 DD Eindhoven

Figura 4



2 Descripción

La i-vac 30UR® tiene un asa ergonómica para poder utilizarla cómodamente y una compuerta de inspección para eliminar obstrucciones. El tubo telescópico facilita el acceso a lugares altos. Se puede combinar con diferentes herramientas para usar la i-vac 30UR en superficies distintas.

La i-vac 30UR consta de:

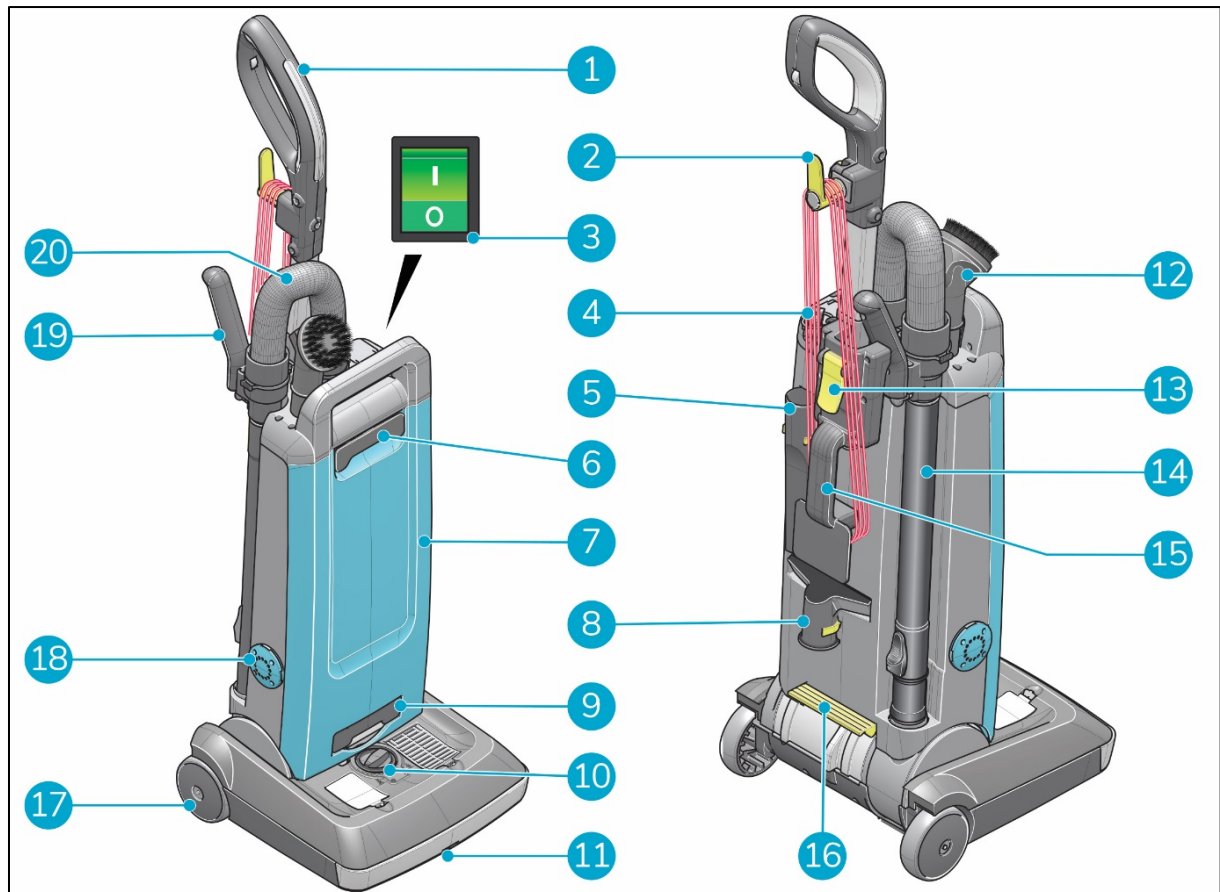


Figura 5

Leyenda

1. Un asa.
2. Un gancho de almacenamiento del cable de alimentación.
3. Un interruptor ON/OFF luminoso.
4. Un cable de alimentación principal.
5. Una herramienta para espacios reducidos.
6. Un asa de liberación de la cubierta delantera.
7. Una cubierta delantera.
8. Una herramienta para tapicería.
9. Un interruptor de liberación de la parte superior del cuerpo.
10. Un mando de ajuste de altura del cepillo.
11. Un cepillo giratorio.
12. Un cepillo redondo.
13. Una pestaña de ajuste de altura del asa.
14. Un tubo.
15. Un asa de transporte.
16. Un conmutador de posición.
17. Las ruedas.
18. Un indicador Whizzo.
19. Un asa de tubo.
20. Una manguera.



3 Seguridad

La seguridad es lo primero. Por tanto, tómate tu tiempo para leer y comprender estas instrucciones de seguridad. El uso incorrecto puede causar daños o anular la garantía del fabricante.

3.1 Instrucciones generales de seguridad

Ten en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:

- No desenchufes el conector de alimentación de la toma de la red tirando del cable de alimentación principal.
- Retira los alfileres, clips y otros objetos pequeños de la superficie antes de limpiarla con la i-vac 30UR®. De lo contrario, se podría dañar la i-vac 30UR.

3.2 Riesgos durante el funcionamiento



ADVERTENCIA

NO introduces las manos ni ningún objeto en el cepillo giratorio. Podrían producirse lesiones graves y daños en el producto.



ADVERTENCIA

NO utilices la i-vac 30UR sin bolsa para el polvo o filtro de cajetín. Se producirían daños en la i-vac 30UR.



ADVERTENCIA

NO uses la i-vac 30UR en superficies húmedas o mojadas. Se producirían daños en la i-vac 30UR y es peligroso para el usuario. Los daños derivados del uso en superficies húmedas no están cubiertos por la garantía.



ADVERTENCIA

Detén el funcionamiento de inmediato si la i-vac 30UR no aspira algo correctamente o hace un ruido inusual. Revisa la i-vac 30UR antes de reanudar el funcionamiento.



ADVERTENCIA

NO aspire sustancias explosivas o peligrosas ni cenizas calientes.

- No pases la i-vac 30UR por encima del cable de alimentación.
- No desenchufes el conector de alimentación de la toma de la red tirando del cable de alimentación principal.
- Ten cuidado al aspirar los límites y bordes de alfombras y zonas enmoquetadas.



4 Transporte y almacenamiento

- No guardes la i-vac 30UR® en el exterior.
- Guarda la i-vac 30UR en un lugar seco.
- Guarda la i-vac 30UR con la parte superior del cuerpo en posición vertical.
- Guarda el cable de alimentación principal en los ganchos de almacenamiento del cable durante el transporte y el almacenamiento.
- Guarda el tubo en su soporte durante el transporte y el almacenamiento.



5 Montaje e instalación

La i-vac 30UR® no requiere un montaje complicado. La máquina viene con 3 herramientas adicionales para aspirar diferentes superficies.

5.1 Desembalaje

La i-vac 30UR viene embalada con todos sus componentes y accesorios en 1 caja.

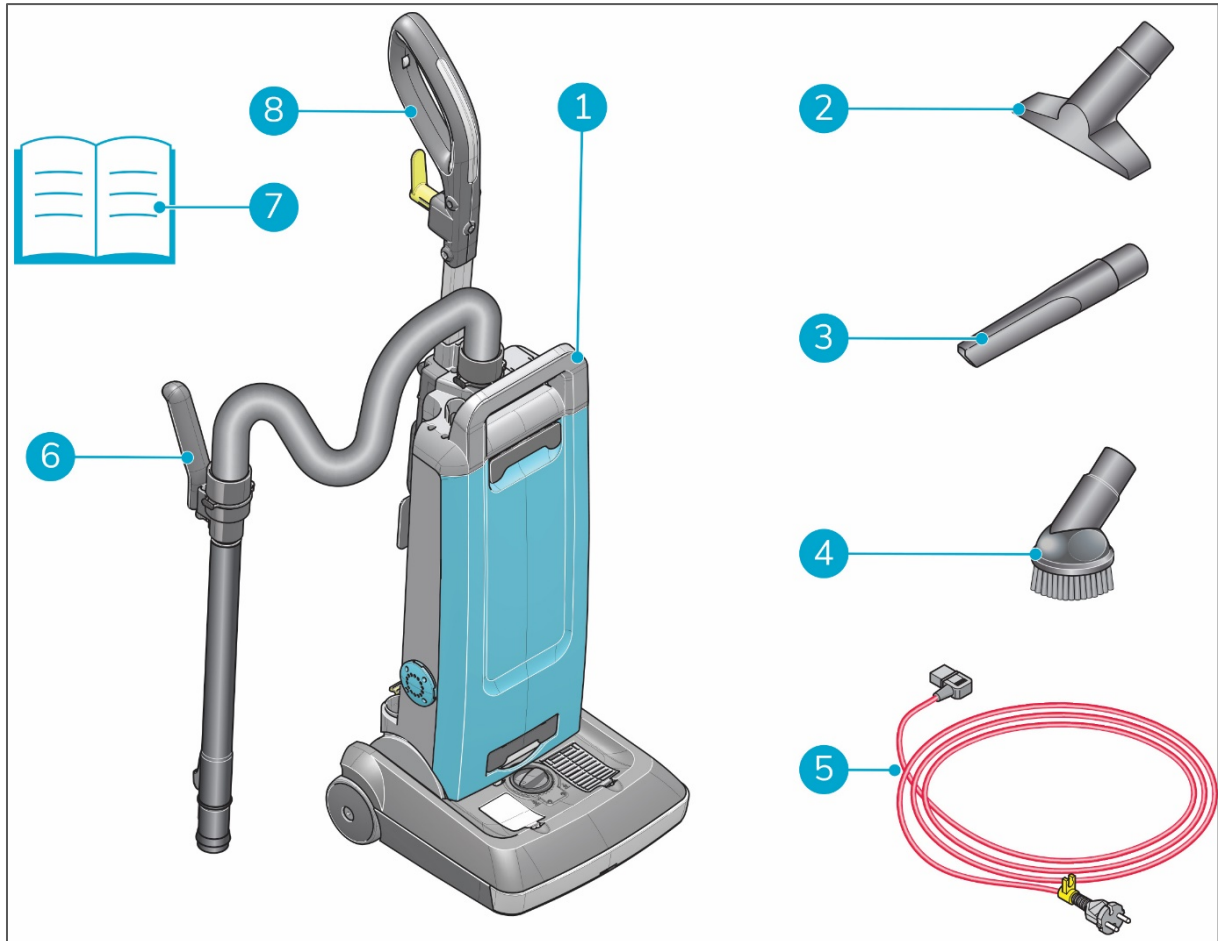


Figura 6

Leyenda

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 1 cuerpo principal de la i-vac 30UR | 5. 1 cable de alimentación principal |
| 2. 1 herramienta para tapicería | 6. 1 manguera y tubo |
| 3. 1 herramienta para espacios reducidos | 7. Este manual de usuario |
| 4. 1 cepillo redondo | 8. 1 asa |



5.2 Montaje

5.2.1 Colocación del asa

1. Retira el tornillo de mariposa (Figura 7, pos. 3).
2. Ten a mano el dispositivo de prevención de tirones (Figura 7, pos. 4).
3. Suelta la pestaña (Figura 7, pos. 2).
4. Inserta el asa (Figura 7, pos. 1) en la entrada para el asa (Figura 7, pos. 5).
5. Enrosca el tornillo de mariposa (Figura 7, pos. 3) en el dispositivo de prevención de tirones (Figura 7, pos. 4).
6. Aprieta el tornillo de mariposa (Figura 7, pos. 3).
7. Cierra la pestaña (Figura 7, pos. 2).

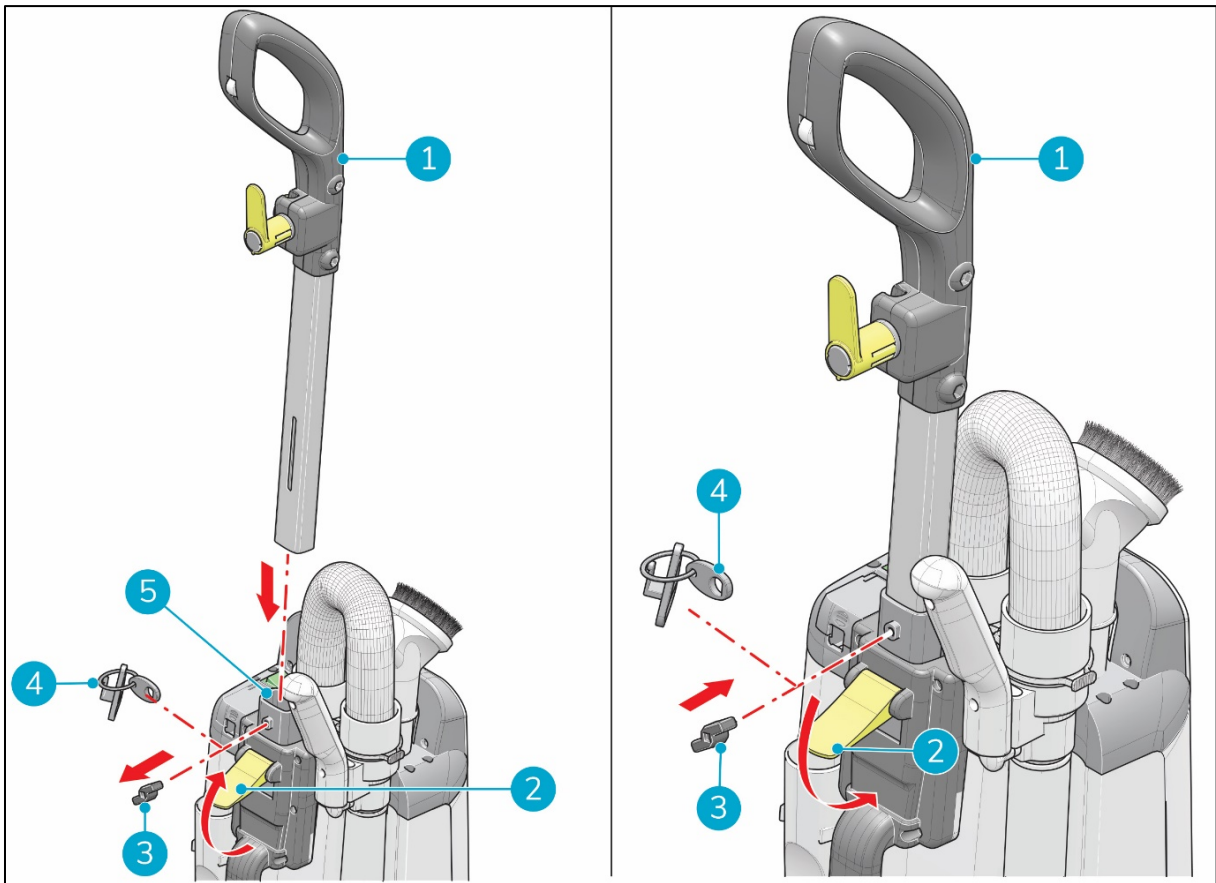


Figura 7



5.2.2 Colocación de la parte superior del cuerpo en la unidad del cepillo

1. Ajusta el eje giratorio con muescas para alinear su marca amarilla con la marca amarilla de la cubierta lateral del motor (Figura 8, pos. 2).
2. Ajusta la palanca de acero con la marca amarilla del lado derecho de la cubierta del motor (Figura 8, pos. 1).
3. Levanta la parte superior del cuerpo (Figura 8, pos. 3) e insértala en la unidad del cepillo inferior.
4. Presiona la parte superior del cuerpo hasta que quede bloqueada por los ganchos de la unidad del cepillo (Figura 8, pos. 4).

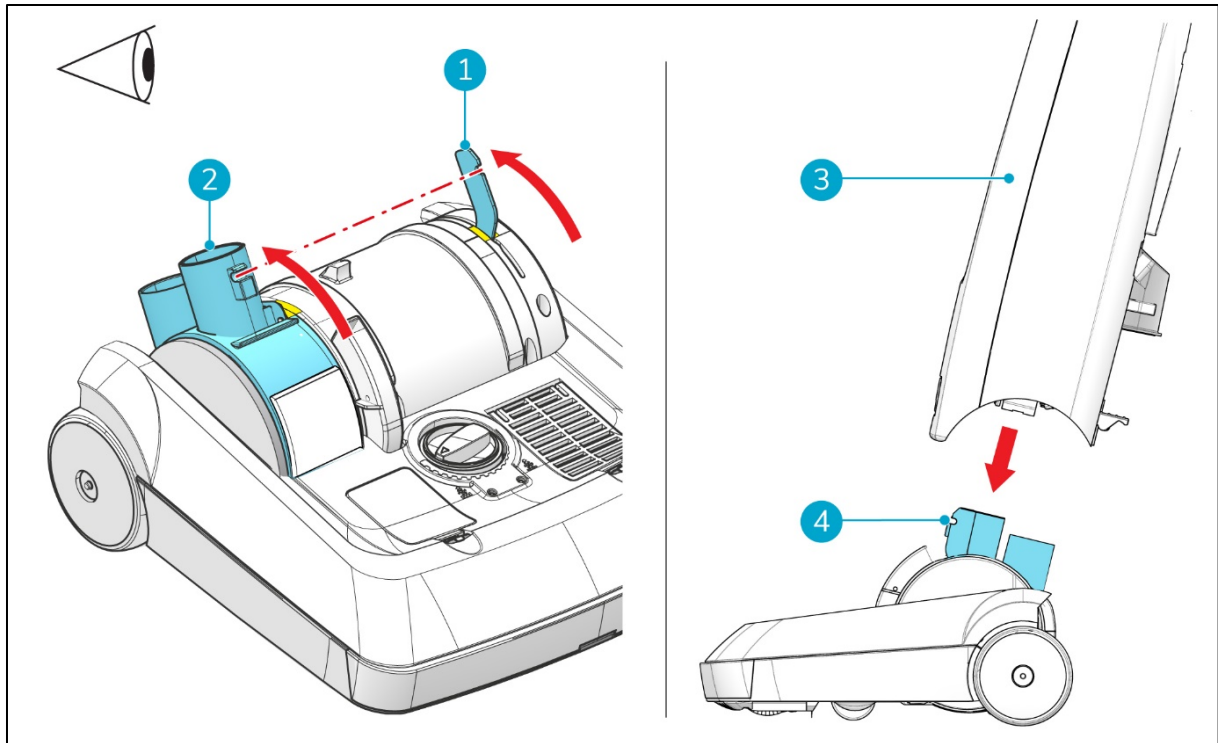


Figura 8



5.2.3 Colocación de la manguera y el tubo telescópico

1. Inserta un lado de la manguera (Figura 9, pos. 1) en el lado ancho del tubo telescópico (Figura 9, pos. 3) mientras presionas el clip (Figura 9, pos. 2).
2. Inserta el otro lado de la manguera en la parte superior del cuerpo (Figura 9, pos. 4) mientras presionas el clip (Figura 9, pos. 2).
3. Introduce el lado estrecho del tubo telescópico en la abertura redonda (Figura 9, pos. 5) de la parte inferior del cuerpo.
4. Bloquea el tubo en su sitio con la abrazadera.

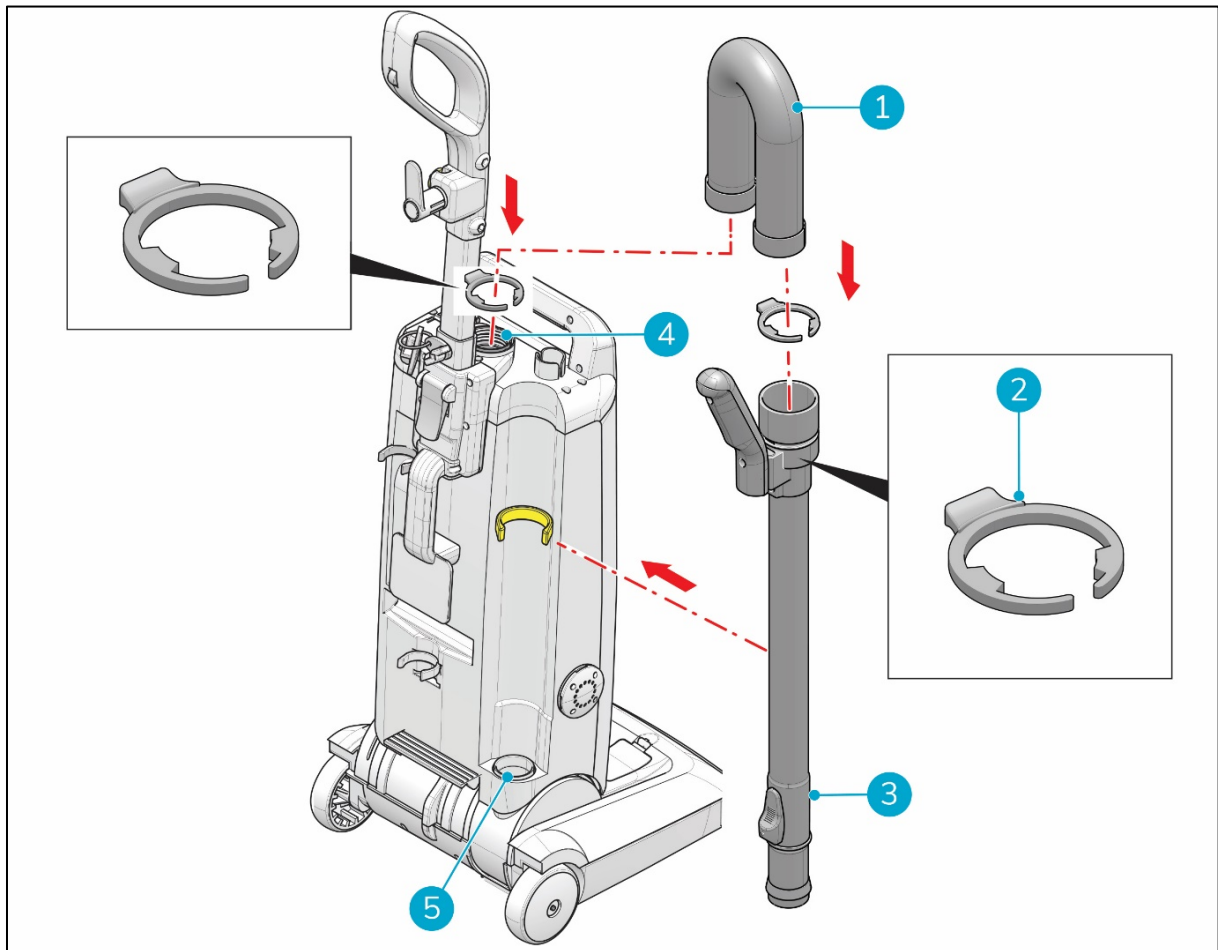


Figura 9



5.2.4 Conexión del cable de alimentación principal

1. Abre la tapa (Figura 10, pos. 5).
2. Inserta el conector del cable de alimentación principal en la ranura (Figura 10, pos. 6).
3. Cierra la tapa (Figura 10, pos. 5).
4. Pasa el cable de alimentación principal por el dispositivo de prevención de tirones (Figura 10, pos. 4) y fija el cable de alimentación principal.
5. Gira el clip amarillo (Figura 10, pos. 1) hacia un lado para abrir el conducto para el cable de alimentación (Figura 10, pos. 2).
6. Inserta el cable de alimentación principal en el conducto para el cable de alimentación (Figura 10, pos. 2).
7. Fija el cable de alimentación principal con el clip amarillo (Figura 10, pos. 1).
8. Gira el gancho amarillo para el cable de alimentación (Figura 10, pos. 3) a la posición vertical.
9. Enrolla el cable de alimentación principal alrededor del gancho y el asa trasera.

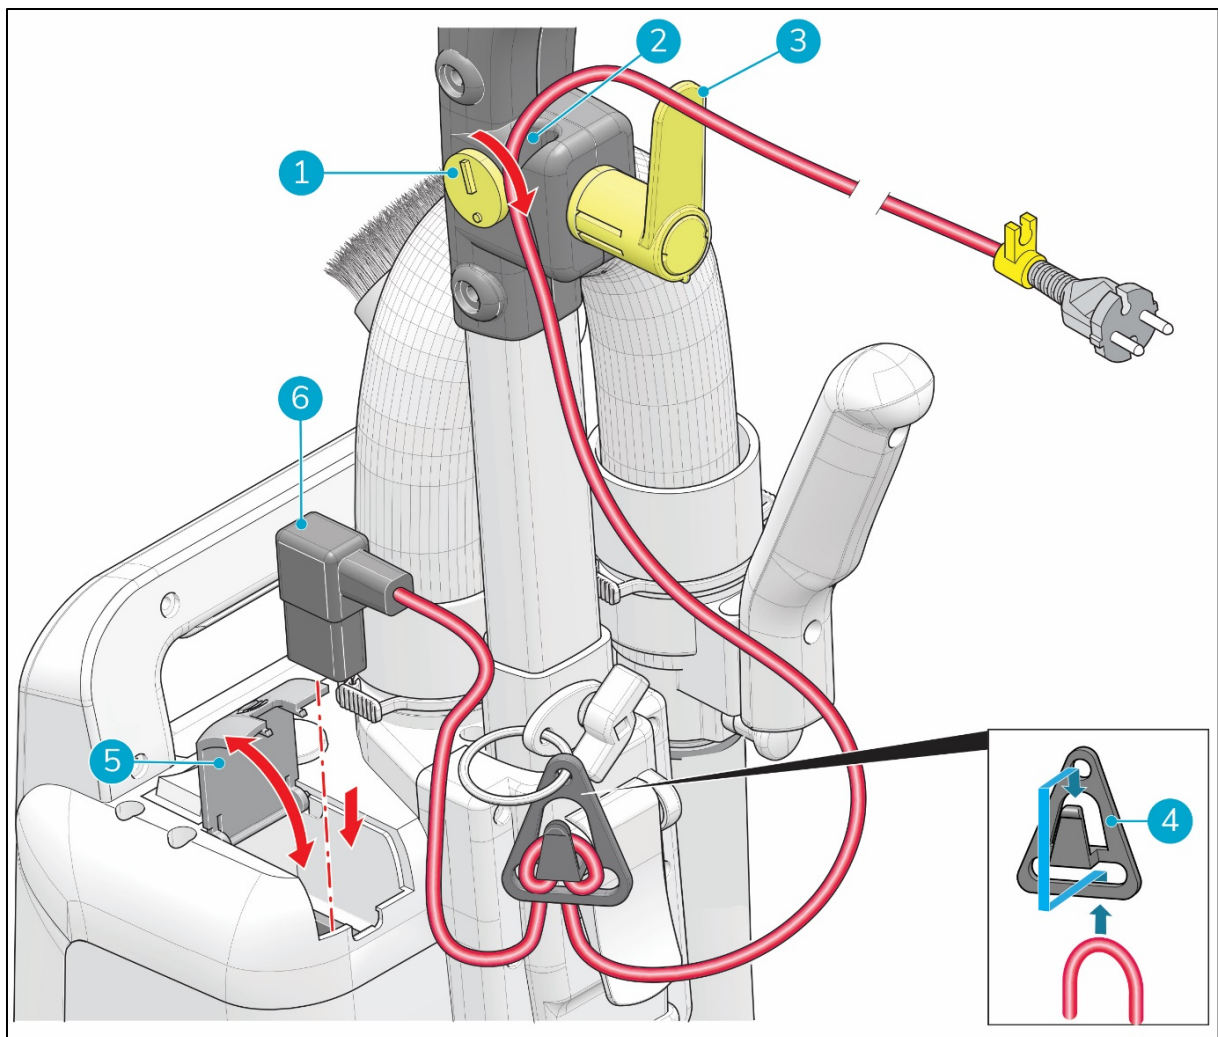


Figura 10



5.2.5 Sustitución de la bolsa para el polvo

- Esto es **necesario** hacerlo cuando la luz roja parpadea en el interruptor principal o si el indicador Whizzo emite un silbido.
- Desenchufa el cable de alimentación principal antes de sustituir el filtro de la bolsa para el polvo.
- Utiliza solo bolsas para el polvo originales de i-team, ya que mejoran el rendimiento de la i-vac 30UR® y la mantienen limpia.

1. Tira del asa de liberación de la cubierta delantera (Figura 11, pos. 1).
2. Retira la cubierta delantera (Figura 11, pos. 2).

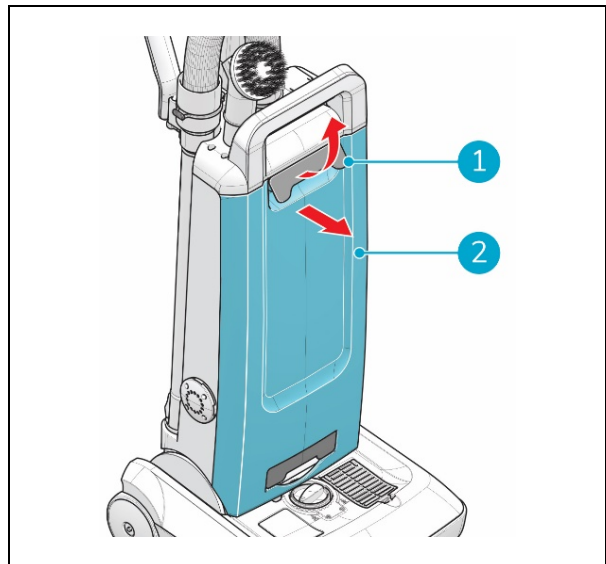


Figura 11

3. Tira del asa (Figura 12, pos. 1) hasta que se bloquee.
4. Gira el asa pequeña hacia un lado (Figura 12, pos. 4) para empujar la bolsa para el polvo hacia fuera.
5. Tira de la pestaña de cartón (Figura 12, pos. 3) para sellar la bolsa para el polvo.
6. Retira la bolsa para el polvo usada (Figura 12, pos. 2).

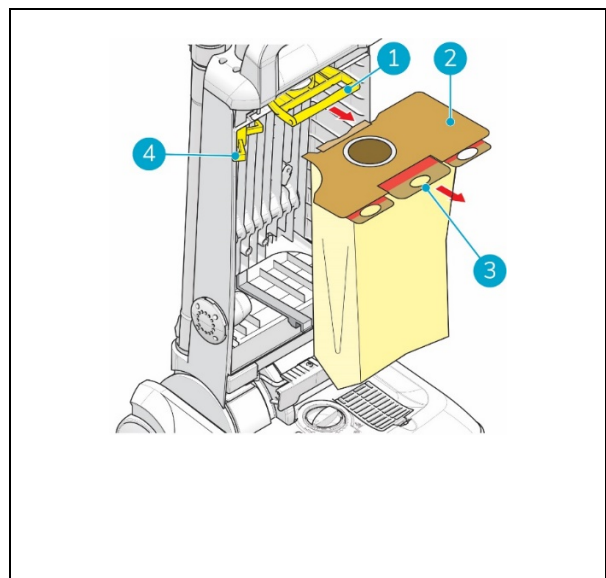


Figura 12

7. Desliza el aro de cartón (Figura 13, pos. 1) de la bolsa para el polvo en las ranuras para insertar la bolsa para el polvo por completo.
8. Presiona el asa (Figura 13, pos. 2) hacia dentro hasta que se bloquee.

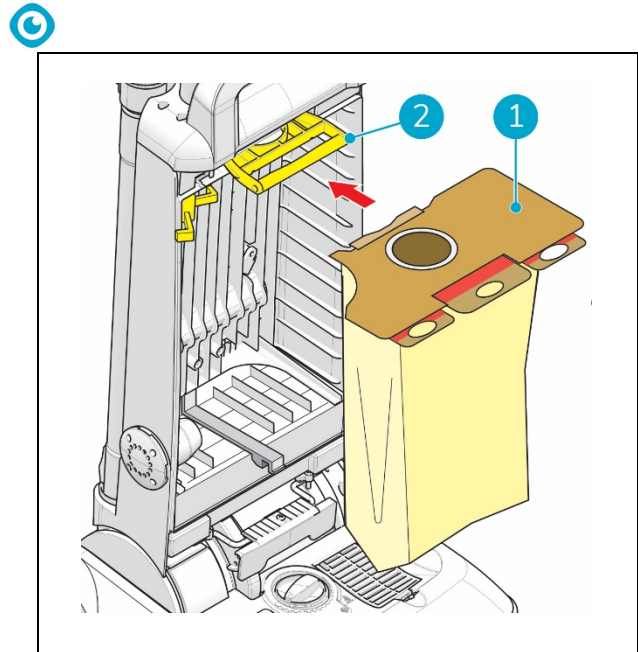


Figura 13

9. Vuelve a colocar la cubierta delantera (Figura 14, pos. 1) en su lugar y ciérrala. Cuando suena un clic, está bloqueada.

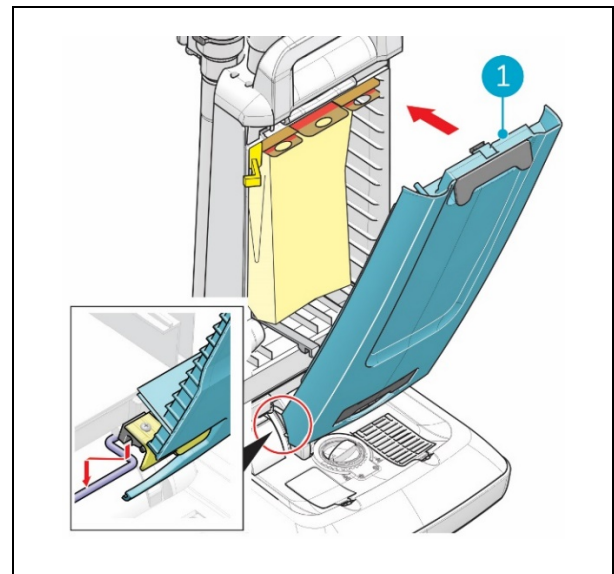


Figura 14



6 Funcionamiento

6.1 Ajustes

6.1.1 Ajuste de la longitud del asa

1. Suelta la pestaña (Figura 15, pos. 2).
2. Ajusta la altura del asa (Figura 15, pos. 1) hasta llegar a una posición cómoda.
3. Cierra la pestaña (Figura 15, pos. 2).

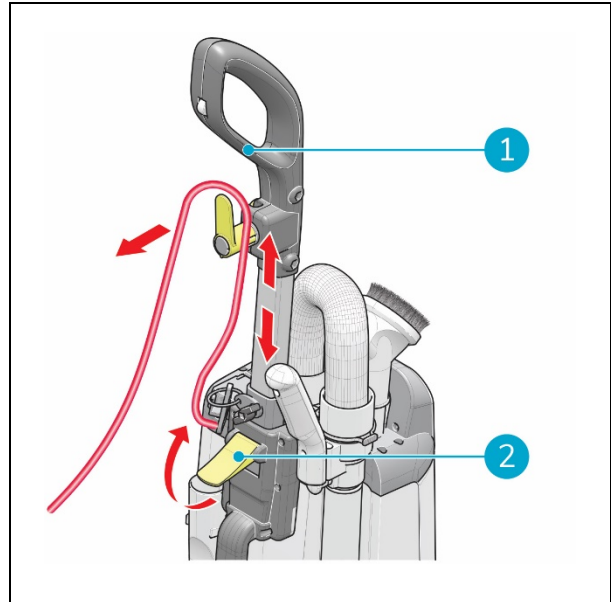


Figura 15

6.1.2 Ajuste del ángulo del cuerpo principal

La posición inferior te permite limpiar debajo de muebles como camas, sillas y mesas. Una pequeña rueda de guía en el asa hace que resulte muy fácil mover la i-vac 30UR®.

1. Pulsa el conmutador de posición (Figura 16, pos. 1) para liberar el cuerpo principal de la i-vac 30UR de su posición vertical.
2. Usa la i-vac 30UR en el ángulo deseado.
3. Para bloquearla de nuevo en la posición vertical, levanta el asa. Cuando hace clic, está bloqueada en la posición correspondiente.

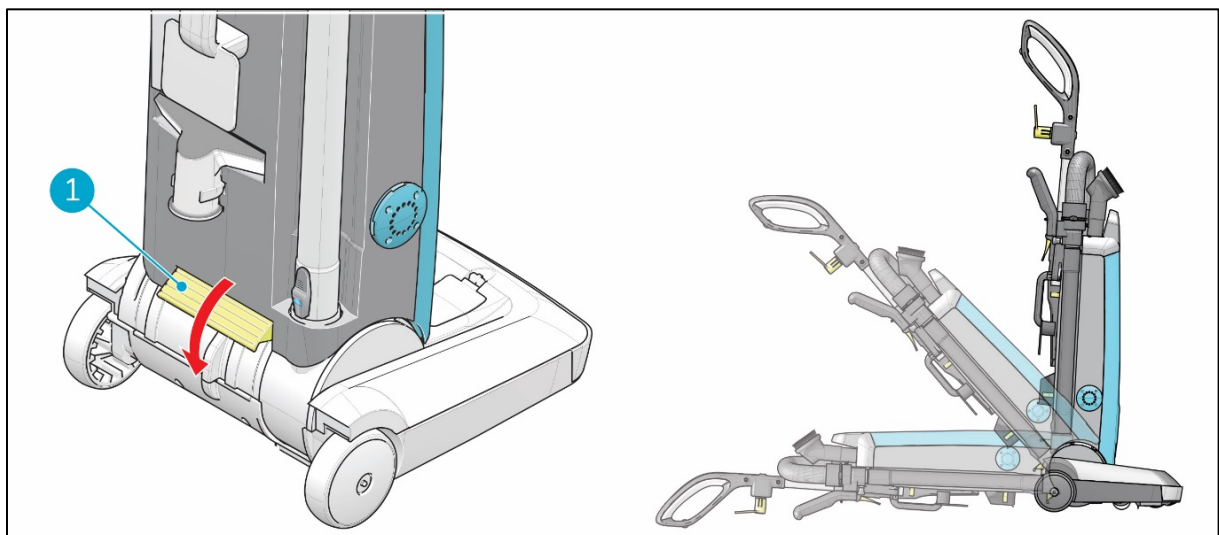


Figura 16



6.1.3 Ajuste de la altura del cepillo giratorio

Puedes ajustar la altura del cepillo giratorio para que coincida con el tipo de suelo que deseas limpiar, como azulejos (nivel bajo) o alfombra (nivel intermedio o alto).

Gira el mando de ajuste de altura (Figura 17, pos. 1) para modular la altura del cepillo giratorio.

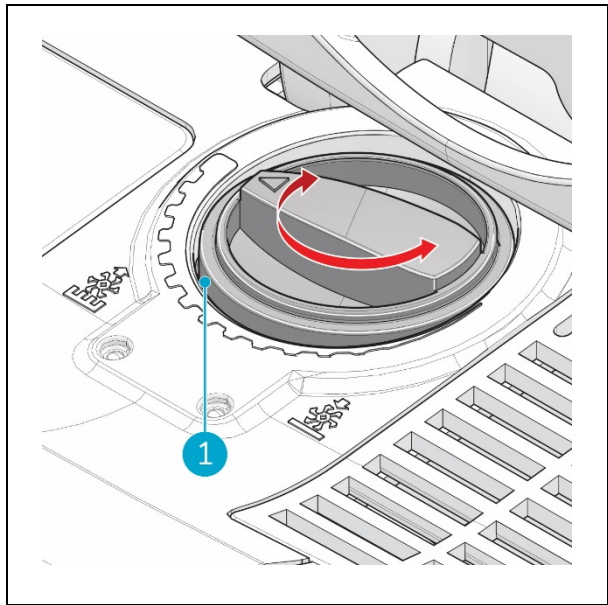


Figura 17

6.1.4 Ajuste de la longitud del tubo

El tubo telescópico te permite limpiar lugares altos como techos y paredes.

1. Presiona el botón deslizante negro (Figura 18, pos. 1) hacia abajo y mantenlo presionado.
2. Tira del tubo hacia fuera hasta alcanzar la longitud necesaria.
3. Suelta el conmutador para fijar la posición.

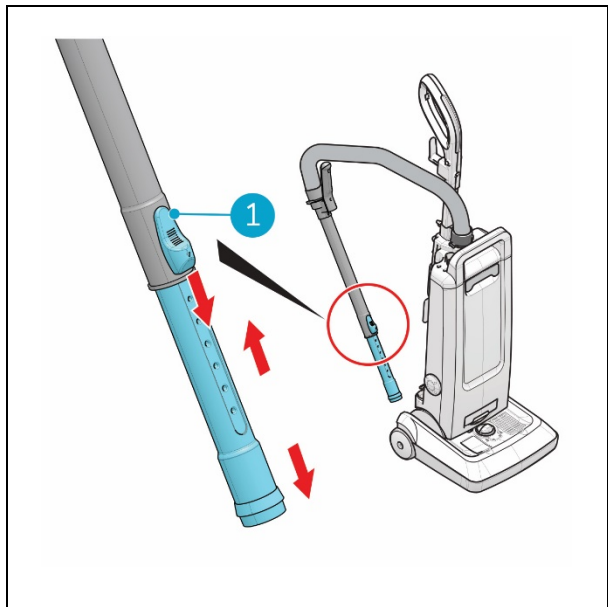


Figura 18



6.2 Antes de empezar

- Asegúrate de que la bolsa para el polvo está colocada en la i-vac 30UR®. Consulta también 5.2.5.
- Revisa y cambia la bolsa para el polvo si está llena.
- Revisa y cambia el filtro de cajetín si está sucio. Consulta también 7.2.1.
- Comprueba si la i-vac 30UR está dañada.

6.3 Inicio



ATENCIÓN

Cuando arrancas la i-vac 30UR en posición vertical, el cepillo giratorio pasa automáticamente a su posición más alta. Lee el apartado 6.1.3. para ajustar la altura del cepillo giratorio.

1. Desenrolla por completo el cable de alimentación principal (Figura 19, pos. 2).
2. Enchufa el conector del cable de alimentación principal en la toma de red de la pared (Figura 19, pos. 3).
3. Pulsa el interruptor ON/OFF (Figura 19, pos. 1) en la parte superior del cuerpo principal para encender la i-vac 30UR.
4. Empieza a aspirar.

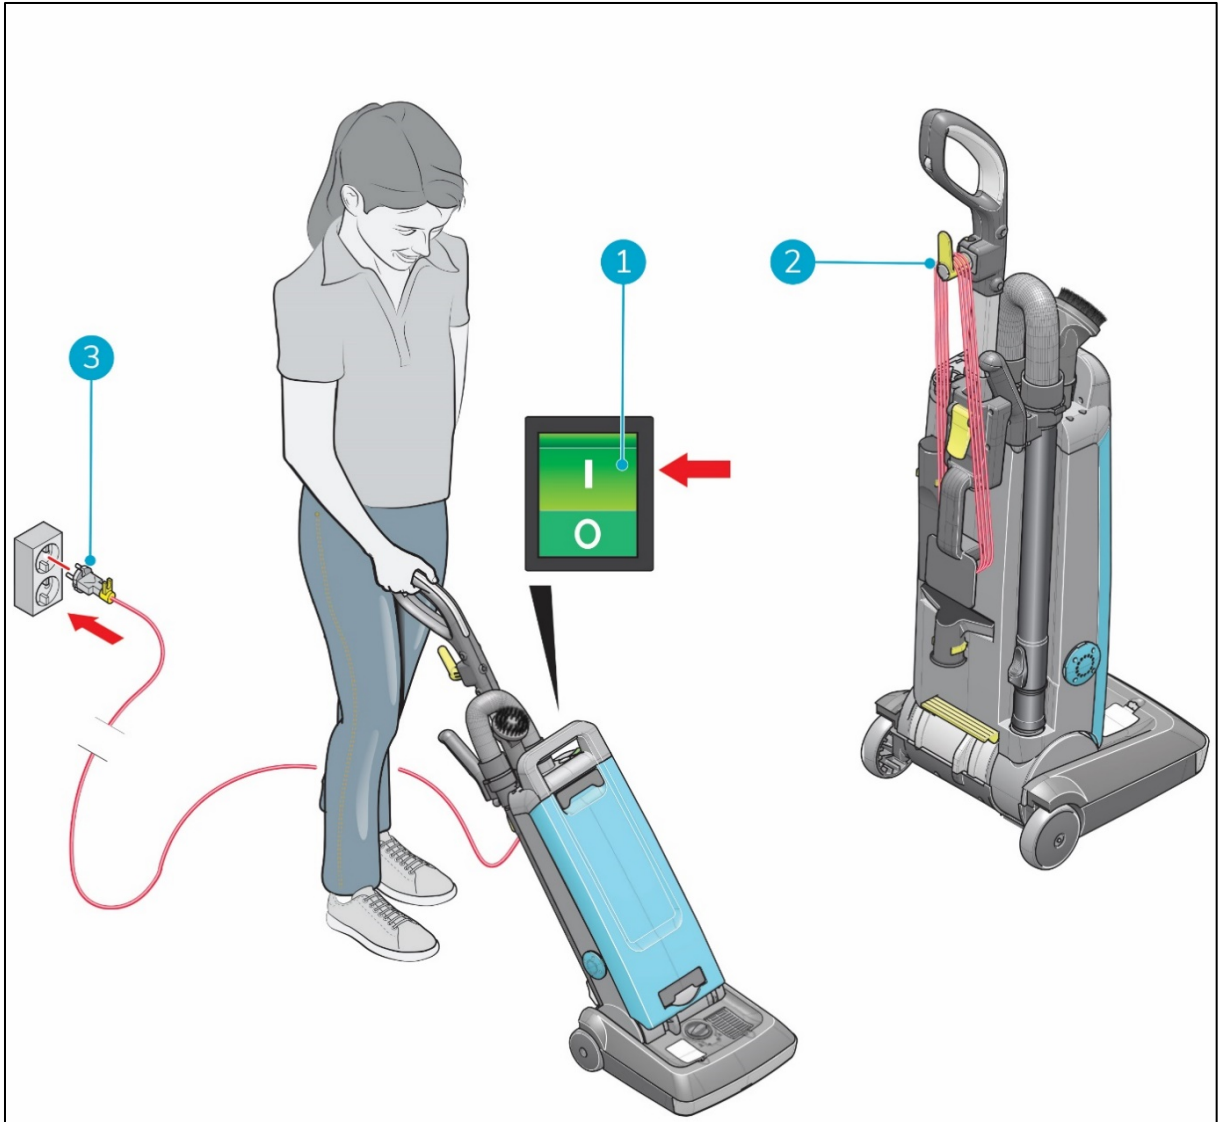


Figura 19



6.4 Después del uso

1. Pulsa el interruptor ON/OFF (Figura 20, pos. 1) en la parte superior del cuerpo principal para apagar la i-vac 30UR®.
2. Desenchufa el cable de alimentación principal de la toma de red de la pared (Figura 20, pos. 3).
3. Enrolla el cable de alimentación principal alrededor del gancho y el asa trasera (Figura 20, pos. 2).

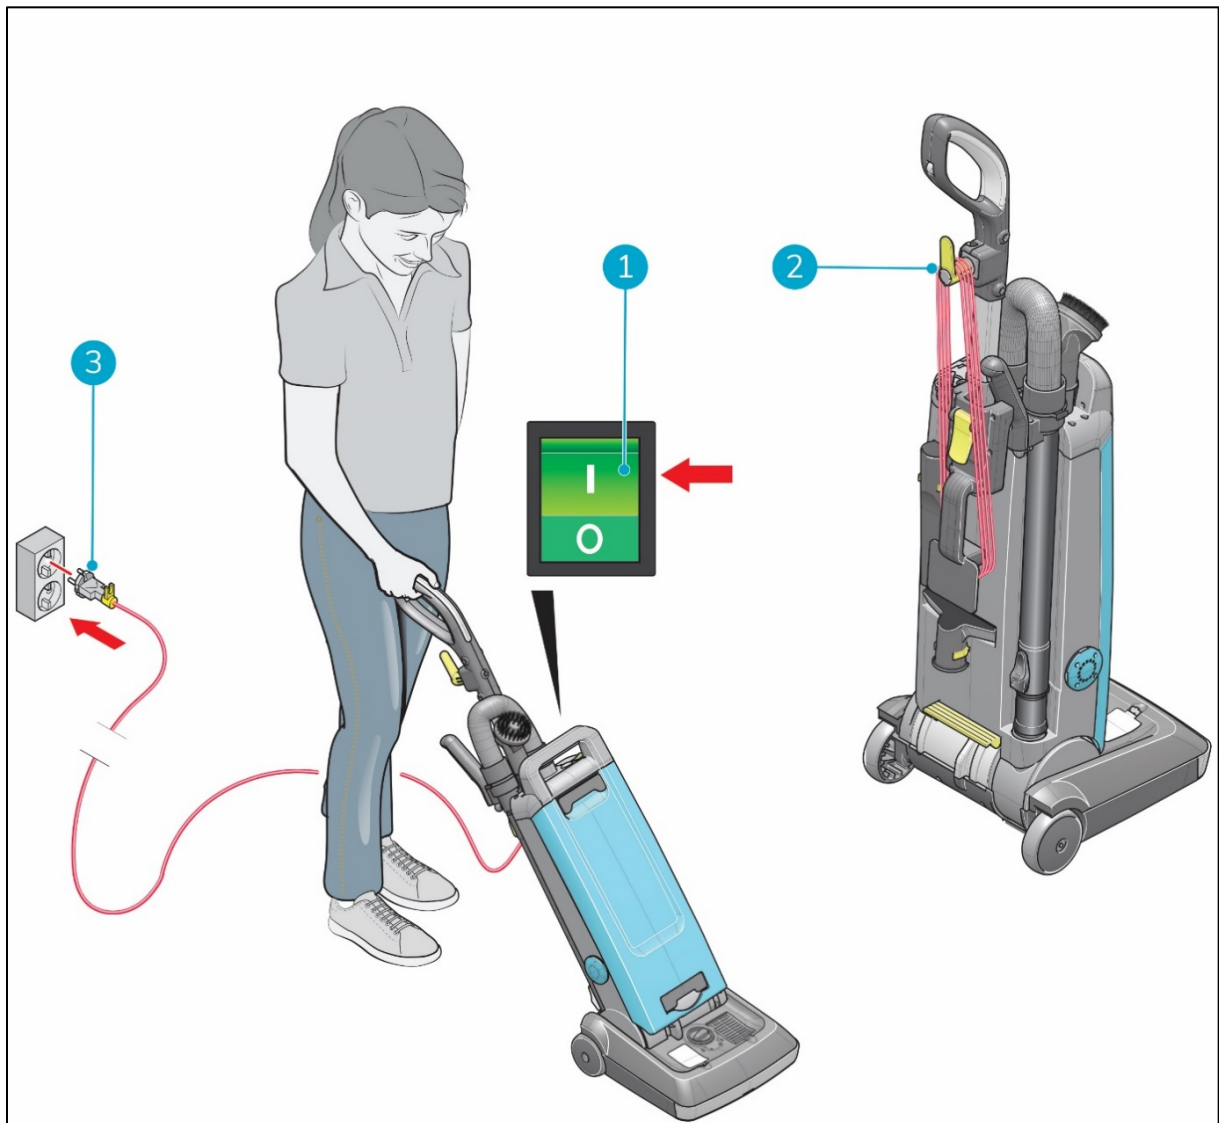


Figura 20



7 Mantenimiento



ADVERTENCIA

Antes de comenzar el mantenimiento o la sustitución de piezas, **apaga la i-vac 30UR® y desenchufa el cable de alimentación principal** de la toma de red de la pared.

La i-vac 30UR requiere un escaso mantenimiento; sin embargo, se recomienda limpiar la máquina después de usarla y antes de guardarla.

Para disfrutar de un funcionamiento adecuado y una larga vida útil de la i-vac 30UR, es importante respetar la frecuencia de mantenimiento recomendada que se indica en este manual. Consulta 7.5.

Las tareas de mantenimiento que no se incluyen en este manual las debe realizar tu socio de i-vac 30UR. Asegúrate de tener a mano el modelo y el número de serie de la i-vac 30UR cuando llames a un socio. Para obtener más información, rellena el formulario de contacto en www.i-teamglobal.com.

7.1 Limpieza



ADVERTENCIA

NO limpies la i-vac 30UR con un equipo de limpieza a alta presión. **NO** la sumerjas en agua.

7.1.1 Limpieza de la máquina

Limpia el exterior de la máquina con un paño húmedo.

7.1.2 Limpieza de la manguera y el tubo

Mantén limpios la manguera y el tubo. Retira aquellos objetos que puedan obstruirlos sacudiendo suavemente con la mano.



7.2 Sustitución de piezas

7.2.1 Sustitución del filtro de cajetín

Reemplaza el filtro de cajetín al menos una vez al mes o después de haber reemplazado la bolsa para el polvo veinte veces.

1. Tira del asa de liberación de la cubierta delantera (Figura 21, pos. 1) y extrae la cubierta frontal (Figura 21, pos. 2).

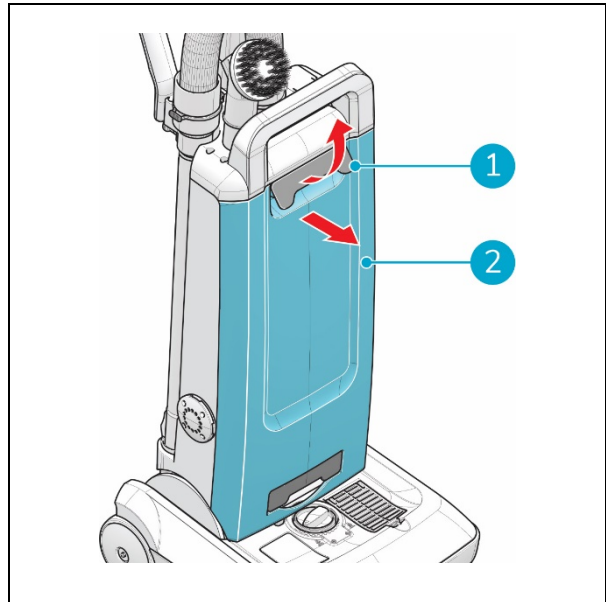


Figura 21

2. Levanta la pinza amarilla (Figura 22, pos. 1).
3. Retira el filtro de cajetín usado (Figura 22, pos. 2).
4. Inserta el nuevo filtro de cajetín en la ranura.
5. Asegúrate de que la pinza amarilla fija el filtro de cajetín.
6. Vuelve a colocar la cubierta delantera en su sitio.

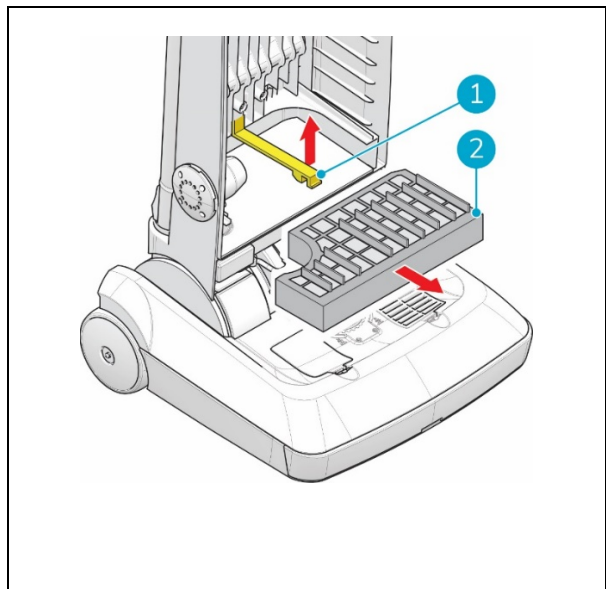


Figura 22

Tipos de filtro HEPA y ULPA

Tu i-vac 30UR® está equipada con un filtro de cajetín estándar, perfecto para la limpieza diaria. Además del filtro de cajetín estándar, tenemos filtros de tipo HEPA y ULPA:

- Los filtros HEPA eliminan patógenos, alérgenos y partículas que causan problemas de salud asociados a menudo con el asma.
- Los filtros ULPA se utilizan en entornos donde se debe mantener un alto nivel de limpieza del aire.

Ponte en contacto con tu socio local de i-team para obtener todas las certificaciones de filtro necesarias.



7.2.2 Sustitución de la salida de aire de fieltro del cepillo giratorio

1. Abre la tapa (Figura 23, pos. 1).
2. Retira el algodón de la salida de aire de fieltro usado (Figura 23, pos. 2).
3. Retira la salida de aire de fieltro usada (Figura 23, pos. 3).
4. Inserta la salida de aire de fieltro nueva.
5. Inserta el algodón de la salida de aire de fieltro nueva.
6. Cierra la tapa.

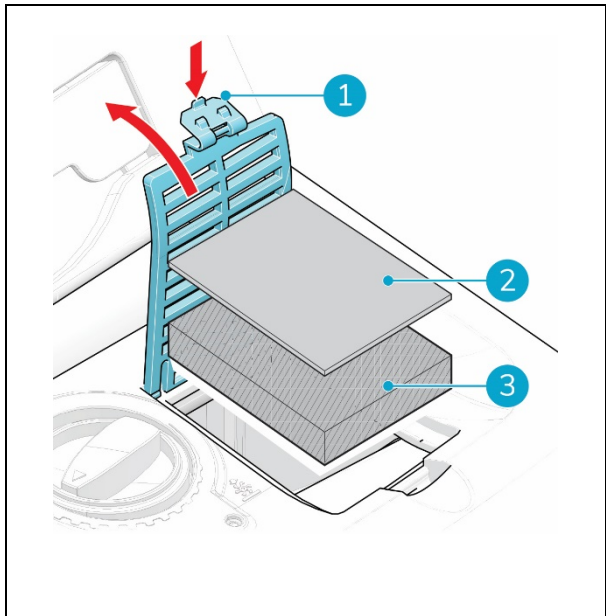


Figura 23



7.2.3 Sustitución del cepillo giratorio

1. Coloca la i-vac 30UR® horizontalmente.
2. Retira los tornillos de metal (Figura 24, pos. 1).

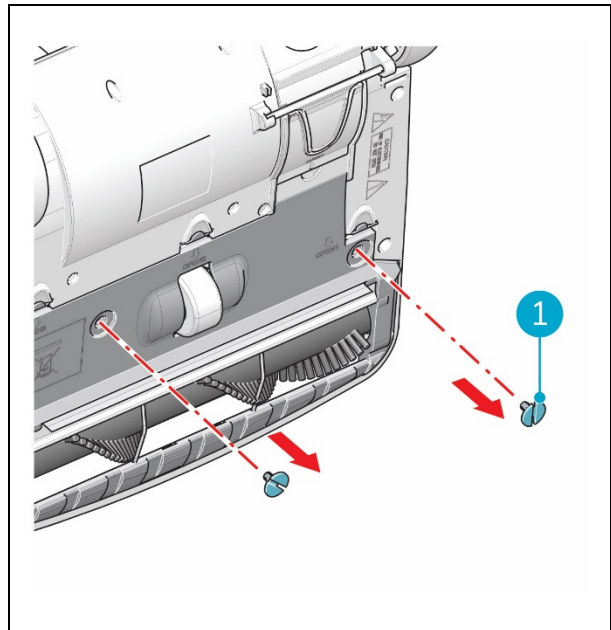


Figura 24

3. Presiona hacia abajo los tres clips (Figura 25, pos. 2).
4. Retira la placa de cubierta (Figura 25, pos. 1).

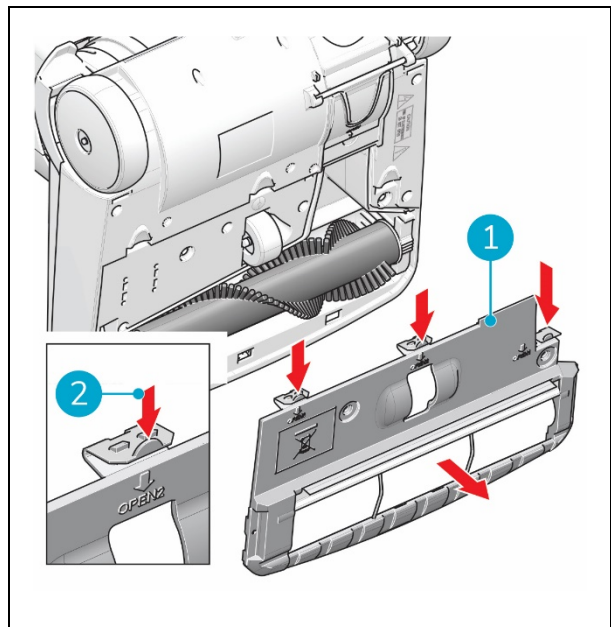


Figura 25

5. Extrae el cepillo giratorio de la empuñadura (Figura 26, pos. 1) y deslízalo hacia afuera como se indica en Figura 26, pos. 2.

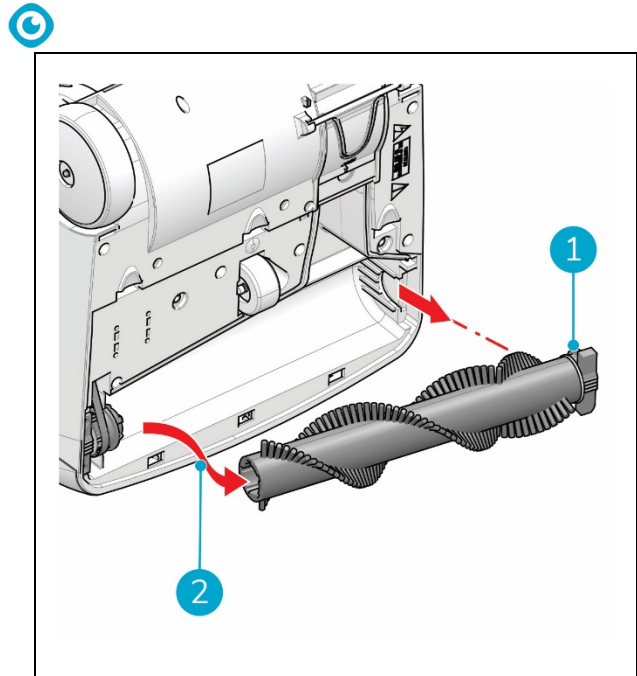


Figura 26

6. Coloca el cepillo giratorio nuevo, primero por el lado de la correa de transmisión (Figura 27, pos. 1). Asegúrate de que las ranuras del cepillo están alineadas con las levas de la rueda motriz.
7. Introduce el otro lado (Figura 27, pos. 2). Cuando hace clic está bloqueado.
8. Coloca de nuevo la placa de cubierta (Figura 25, pos. 1), coloca primero las tres levas inferiores en su posición.
9. Cierra la placa de cubierta. Cuando los tres clips (Figura 25, pos. 2) hacen clic, está bloqueada.

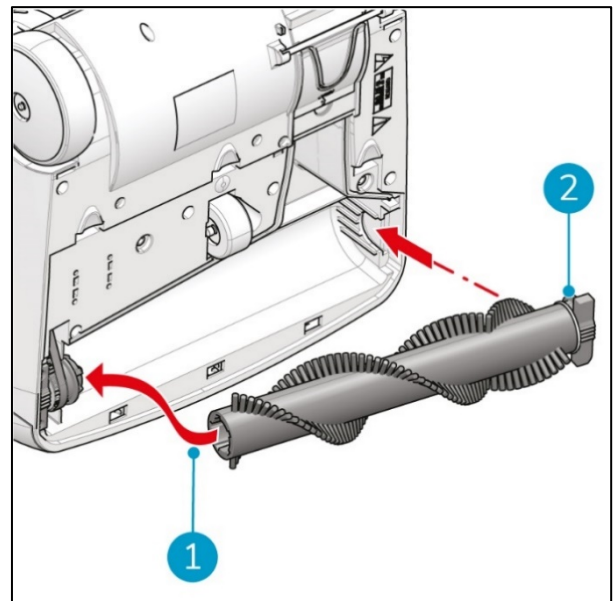


Figura 27

10. Aprieta los tornillos de metal (Figura 24, pos. 1).



7.3 Estado del cepillo

Revisa el estado del cepillo antes de usarlo, cambia el cepillo siempre con la máquina apagada.

7.4 Piezas dañadas o desgastadas

Las piezas dañadas o desgastadas deben reemplazarse de inmediato. Ponte en contacto con tu socio local de i-team Professional o visita www.i-teamglobal.com para obtener más información.

7.5 Frecuencia de mantenimiento

Asegúrate de llevar a cabo labores de mantenimiento rutinarias y preventivas mensualmente para garantizar un funcionamiento seguro. Si no se realiza el mantenimiento necesario, la i-vac 30UR® puede resultar dañada y pueden surgir riesgos para el usuario.

Reemplaza el filtro de cajetín al menos una vez al mes o después de haber reemplazado la bolsa para el polvo veinte veces.

7.6 Almacenamiento

- Guarda la i-vac 30UR en posición vertical.
- Guarda la i-vac 30UR en espacios interiores y en un entorno seco.



8 Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No hay corriente eléctrica	Cable de alimentación principal desenchufado	Enchufa el cable de alimentación principal.
	No hay corriente en la toma de red	Comprueba la toma de red de la pared.
	Interruptor ON/OFF apagado	Enciende el interruptor ON/OFF.
Baja potencia de succión	Bolsa para el polvo llena	Apaga la i-vac 30UR®. Reemplaza la bolsa para el polvo.
	Filtro de cajetín lleno	Apaga la i-vac 30UR. Reemplaza el filtro de cajetín.
	Manguera mal conectada	Apaga la i-vac 30UR. Vuelve a conectar la manguera.
	Manguera o tubo bloqueado	Apaga la i-vac 30UR. Elimina el bloqueo.
La luz roja en el interruptor principal parpadea*	Bolsa para el polvo llena	Apaga la i-vac 30UR. Reemplaza la bolsa para el polvo.
	Manguera o tubo bloqueado	Apaga la i-vac 30UR. Elimina el bloqueo.
La luz roja (controlador del cepillo) en la parte superior del cepillo giratorio está encendida	El cepillo está bloqueado	Apaga la i-vac 30UR. Elimina el bloqueo.
El indicador Whizzo silba	Bolsa para el polvo llena	Apaga la i-vac 30UR. Reemplaza la bolsa para el polvo.

* Si ignoras la luz roja del interruptor principal, la i-vac 30UR se apagará.



9 Desmantelamiento y eliminación de residuos



ATENCIÓN

El propietario de la i-vac 30UR® es responsable de desechar el producto.

Al final de su vida útil, la i-vac 30UR todavía contiene recursos valiosos y debe desecharse de acuerdo con las leyes y normas locales sobre reciclaje de equipos eléctricos.



Antes de desecharla:

1. Retira todos los componentes sueltos, como el cepillo, la manguera y el tubo.
2. Desecha todos los elementos de acuerdo con las leyes y normas locales.

CONSEJO:

Ponte en contacto con tu socio de i-team local para explorar todas las posibilidades de devolución de componentes al final de la vida útil de la i-vac 30UR.



10 Anexos

10.1 Certificado CE



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Hereby declare the following equipment:

Product: **Vacuum Cleaner**
Model: **SM 30UR, UP3 & UP4**

Rating: **220-240V 50Hz**
1000W
Class II
IPX0

Fulfils all the relevant provisions of European Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 60355-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-2:2003 + A1:2004 + A2:2006
EN 60335-2-69:2009
EN 62233:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

Eindhoven, 11.09.2010

Frank van de Ven
Director

(Place and date of issue)

(Name and signature by authorized person)



Este documento es parte del archivo técnico de la i-vac 30UR® y estará disponible bajo pedido.