

i-move 2.5B®

Letvægtsrygsækstøvsuger

Brugermanual



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefonnummer: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Hjemmeside: www.i-teamglobal.com



i-team®



faster



cleaner



greener



safer



better



HURTIGERE

Takket være den batteridrevne frihed og det kompakte design kan du komme hurtigt og nemt rundt i små eller trange rum. Støvposen kan skiftes på få sekunder. Åbn poserummet med ét klik, og udskift posen. Det er slet ikke nødvendigt at fjerne slangen.



RENERE

Svært tilgængelige steder bliver let tilgængelige steder med den smidige i-move 2.5B. Enheden har to filtre af høj kvalitet, herunder et filter i H11-klassen, kraftig sugeevne (14 Kpa) og opsamler snavs ved 1100 mmHg. Få renere luft filtreret fri for store støvpartikler og luftbårne bakterier.



GRØNNERE

Den valgfri i-duftpatron afgiver en miljøvenlig duft, når der rengøres rum. Du kan bruge tilbehøret til i-move 4B til i-move 2.5B, hvilket giver bæredygtig brug af eksisterende dele. Batterierne kan genoplades.



SIKRERE

Den lette og ergonomiske i-move 2.5B giver dig maksimal mobilitet og effektivitet, når du bevæger dig rundt. Når du bærer støvsugeren på ryggen, fordeles vægten jævnt over din krop. Takket være det trådløse design er der ingen risiko for at snuble over ledninger.



BEDRE FOR ALLE

I-move 2.5B er den perfekte rejsekommerat, når du skal støvsuge hurtigt eller skal støvsuge mindre rum eller svært tilgængelige steder. Det er en af de letteste og mindste støvsugere på markedet. Den er designet til at være nem at bruge.



Original brugermanual på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Holland

Telefonnummer: +31402662400

E-mail: [hello@i-](mailto:hello@i-teamglobal.com)

[teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

Hjemmeside: [www.i-](http://www.i-teamglobal.com)

[teamglobal.com](http://www.i-teamglobal.com)

Model: I-VAC 2.5B MOVE 14,4 V (UDEN BATTERI
OG LADER)

Dato: 15/01/2021

Produktkode: IME25.I-V.0000B

Version: v. 1.0

Forord

Tak, fordi du har købt i-move 2.5B®. Den ledningsfri i-move 2.5B med letvægtsrygsækken giver dig større bevægelsesfrihed – især på afgrænsede områder. Det er ikke længere nødvendigt at bekymre sig om vanskeligt terræn med bump, trin eller andre forhindringer.

I-move 2.5B er nem at bruge, når du følger anvisningerne. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt. Bliv fortrolig med de korrekte drifts- og vedligeholdelsesprocedurer. Opbevar manualen et sikkert sted. Manualen er vigtig for brugen af i-move 2.5B og skal gives videre til en eventuel ny ejer ved videresalg eller bytte. Alle i-move 2.5B-enheder har et unikt ID-nummer, der fremgår af toppen af hovedenheden. Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller dele.

Når der i denne manual henvises til "producenten", henvises der til: Future Cleaning Technologies B.V., et selskab tilknyttet i-team i Eindhoven, Holland. Når der i denne manual henvises til "partneren", henvises der til din lokale servicepartner inden for videresalg af og support til i-team-produkter.

Formålet med brugermanualen

Formålet med brugermanualen er at give brugeren oplysninger om brugen af i-move 2.5B, så i-move 2.5B bruges korrekt, effektivt og sikkert i løbet af hele dens levetid – selv ved et rimeligt og forudsigeligt omfang af forkert brug.

Brugermanualen indeholder anvisninger om:

- brugerens personlige sikkerhed;
- beregnet og ikke-beregnet brug af i-move 2.5B;
- anvisninger til daglig brug;
- vedligeholdelsesanvisninger;
- opbevaringsforhold;
- bortskaffelse af i-move 2.5B.

Disse anvisninger skal medtænkes for at undgå risici, der kan føre til fysiske og/eller materielle skader.



Målgruppe

Denne brugermanual er rettet mod i-move 2.5B-brugere og deres vejledere samt partnere og importører.

Brugere af i-move 2.5B

I-move 2.5B må kun betjenes af en person, der:

- har læst og forstået anvisningerne i denne manual;
- er oplært af en erfaren bruger, der har læst og forstået anvisningerne i denne manual.



Læsevejledning

Følgende symboler og udtryk bruges denne manual igennem til at advare læseren om sikkerhedsspørgsmål og vigtige oplysninger:

Symbol	Begreb	Forklaring
	ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til kvæstelser af brugeren eller tilskuere, let og/eller moderat beskadigelse af produktet eller miljøet.
	FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til let og/eller moderat beskadigelse af produktet eller miljøet.
	BATTERIER	Angiver en batteridrevet maskine. Batterierne skal oplades i henhold til anvisningerne i den separate brugermanual til klasse 1-batteriopladere. Batterier skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning og de gældende regler i dit område.
	VÆR OPMÆRKSOM	Angiver et ansvarsforhold, hvor producenten eller dens partnere og tilknyttede selskaber ikke kan holdes ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse.



Indhold

Forord	3
Formålet med brugermanualen	3
Målgruppe	4
Brugere af i-move 2.5B	4
Læsevejledning	5
1 Introduktion	8
1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet	8
1.2 Ikke-beregnet brug af produktet	9
1.3 Levetid	9
1.4 Ændringer	9
1.5 Specifikationer	10
1.6 Garanti	11
1.7 Identifikation	12
2 Beskrivelse	13
2.1 Fjernbetjeningen	14
3 Sikkerhed.....	15
3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner	15
3.2 Batterier.....	15
3.3 Risici ved brug.....	15
4 Transport og opbevaring	16
5 Samling og installation.....	17
5.1 Ud af kassen	17
5.2 Samling.....	18
5.3 Udskiftning af støvposen.....	19
6 Brug.....	21
6.1 Før du starter	21
6.1.1 Højdejustering	21
6.1.2 Sæt batteriet i	21
6.2 Normal brug.....	22
6.2.1 Efter normal brug	24
6.2.2 Fjern batteriet	24
6.3 Brug med i-brush®.....	25
6.3.1 Efter brug med i-brush®	28



6.3.2	Fjern batteriet	28
7	Vedligeholdelse	29
7.1	Rengøring	29
7.1.1	Rengøring af maskinen	29
7.1.2	Rengøring af slangen og stangen	29
7.1.3	Rengøring af filtre	29
7.2	Udskiftning af filtre	30
7.2.1	Udskiftning af kassettefilteret	30
7.2.2	Udskiftning af motorfilteret	32
7.2.3	Udskiftning af duftpatronen	33
7.3	Børste- og mundstykketilstand	34
7.4	Beskadigede eller slidte dele	34
7.5	Vedligeholdelsesfrekvens	34
7.6	Opbevaring	34
8	Fejlfinding	35
9	Brugsafslutning og bortskaffelse	36
10	Vedhæftede filer	37
10.1	CE-certifikat	37
		38



1 Introduktion

I-move 2.5B® er en nem og sikker maskine at bruge. Denne manual hjælper dig med at komme godt i gang og forklarer drifts- og vedligeholdelsesprocedurerne.


Batteriet skal være fuldt opladet inden brug. Du kan se den korrekte fremgangsmåde i brugermanualen til i-charge® 5.

Denne manual er beregnet til personer, der arbejder med i-move 2.5B og udfører vedligeholdelse på daglig basis. Hele manualen skal læses før brug. Denne manual indeholder oplysninger om den korrekte anvendelsesmetode, sikkerhedsforanstaltninger, vedligeholdelse og transport.

i-team forbedrer løbende alle deres produkter baseret på brugernes oplevelser og feedback. Eventuelle afvigelser mellem teksterne og/eller billederne fra manualen og din i-move 2.5B kan derfor opstå på grund af forskellen i model eller fra mulige ændringer på grund af kontinuerlig udvikling og innovation.

1.1 Tilsigtet anvendelse af produktet

I-move 2.5B er udelukkende beregnet til indendørs brug til opsamling af **tørre** materialer.

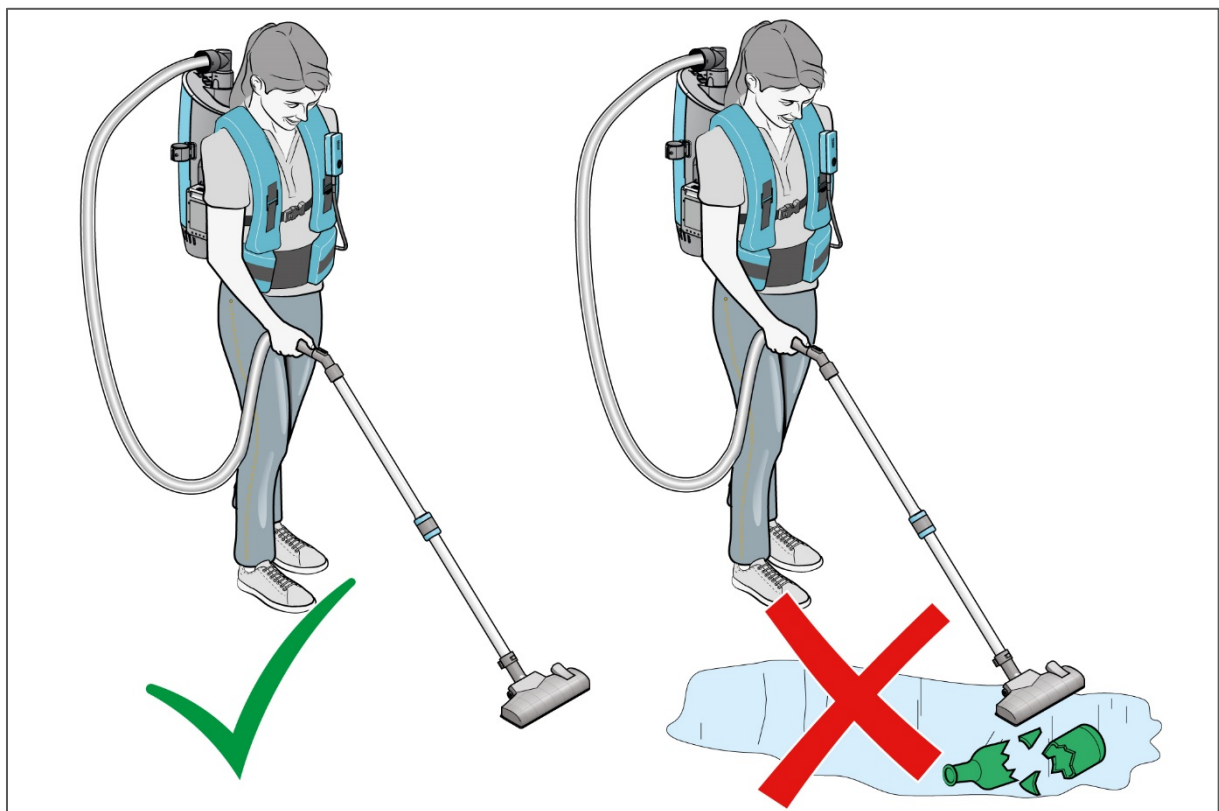

Figur 1

Den lette i-move 2.5B er særligt udviklet til brug i små rum. For eksempel: på hotelværelser, klasseværelser, hospitalslokaler, butikker, kontorer og trapper.



Sørg for, at i-move 2.5B® vedligeholdes som beskrevet i afsnit 7. Hvis de anbefalede vedligeholdelsesprocedurer ikke følges, kan det føre til farlige situationer, hvilket kan resultere i, at i-team Professional-garantien bortfalder.

Tjek regelmæssigt filtrene, børsterne og slangen for forurening eller beskadigede dele. Udskift beskadigede dele. Du kan læse mere om, hvordan du bestiller dele til i-move 2.5B i afsnit 7.4.

BRUG UDELUKKENDE originale i-team Professional-dele! i-team Professional-garantien bortfalder, hvis der ikke anvendes originale dele.

I-move 2.5B må udelukkende betjenes af voksne.

Sørg for, at i-move 2.5B og enhedens tilbehør er rent.

Det er muligt at bruge i-move 2.5B på forskellige overfladetyper. Foruden det almindelige gulvmundstykke findes der nemlig også et spaltmundstykke, et betrækmundstykke og en rund børste. Disse mundstykker er nemme at udskifte. Vælg det rigtige mundstykke til hver opgave.

1.2 Ikke-beregnet brug af produktet



ADVARSEL

Ikke-beregnet brug kan have konsekvenser for brugerens og eventuelle tilskueres sikkerhed og får garantien på produktet til at bortfalde.

I-move 2.5B er ikke beregnet til at rengøre andet end tørre materialer.

I-move 2.5B er ikke egnet til at indsamle:


- våde materialer eller vand;
- varm aske eller tændte cigaretender;
- farlige eller eksplosive stoffer;
- biologisk farligt materiale;
- atmosfærisk støv;
- store stykker glas, plast eller træ.

1.3 Levetid

Hvis i-move 2.5B skal fungere korrekt og få en lang levetid, er det vigtigt at følge den anbefalede vedligeholdelsesfrekvens, der er nævnt i denne manual.

1.4 Ændringer

Det er ikke tilladt at foretage ændringer af i-move 2.5B-enhedens design uden forudgående dialog med og tilladelse fra producenten. Dette påvirker garantien. Se afsnit 1.6.

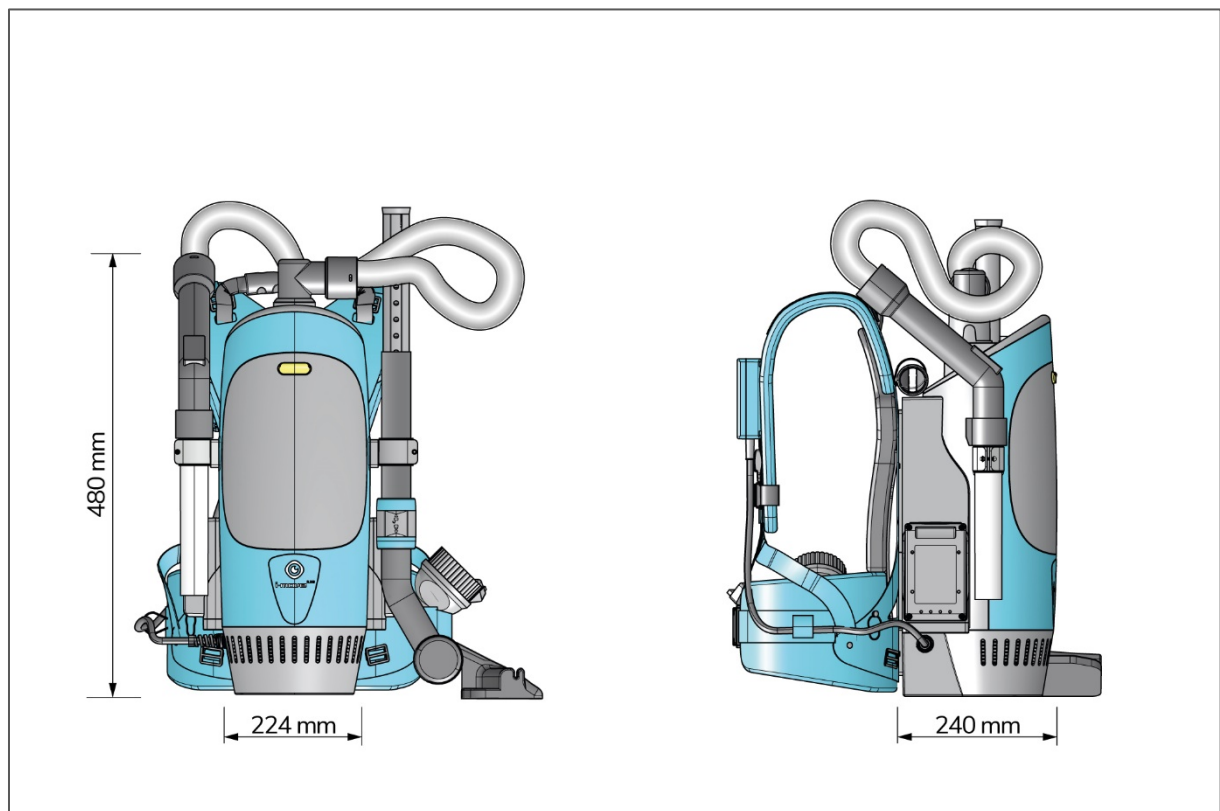

1.5 Specifikationer

Figur 2

Enhedens størrelse ekskl. seletøj (B x T x H):	224 x 240 x 480 mm
Vægt (ekskl. slange og stang, inkl. batterier):	5,28 kg
Batterivægt (1 batteri):	0,70 kg
Slangelængde (tilbagetrukket/udstrakt):	50 cm/200 cm
Kapacitet:	2,5 l
Lydniveau:	68 dB (A)
Vibration (enhed/håndtag):	Amplitude: 0,004/0,004 mm Hastighed: 0,3/0,7 m/s Acceleration: 1,5/0,8 m/s ²
Mundstykkernes diameter:	32 mm
Sugeevne (200 gr. salt, fuld opladning, overfladeområde 1,5 x 1 m, testtid 2 min.):	Sugeevnens nettovægt (gr.): 189/159/184 Sugegrad (%): 94.5/79.5/92
Motor:	250 W/28 V/9,6 Ah
Luftstrøm (maks.):	1,75 m ³ /sek.
Anvendelsesområde:	indendørs, tørt
Strømkilde:	i-power 8.7-batteri
Batterispecifikation for i-power x:	14,4 V 8,7 Ah
Kørselstid:	≈ 56 minutter
Opladertype:	Ekstern
Materiale (yderdel):	ABS



Materiale (slange):

ESD

1.6 Garanti

I-move 2.5B® bør kun betjenes med de medfølgende materialer. Brug af alternativt materiale kan forårsage, at i-move 2.5B beskadiges og kan udgøre en risiko for brugeren. Ved brug af alternative materialer bortfalder producentens garanti. Garantiperioden er 1 år.



1.7 Identifikation

Alle i-move 2.5B®-enheder har et unikt serienummer, der fremgår af bunden af hovedenheden. Din i-team-partner skal bruge dette nummer, når du bestiller dele.

Forklaring typeskilt:



Figur 3

Produkttype: i-move 2.5B

Serienummer:

Nuværende: 28V/effekt 240 W

Distributør:

i-team Professional

Hoppenkuil 27 b


NL-5626 DD Eindhoven



2 Beskrivelse

I-move 2.5B®-enhedens unikke bæresystem giver ultimativ komfort under lange arbejdsstræk. Du kan tænde og slukke for i-move 2.5B med fjernbetjeningen. I-move 2.5B bruger et HEPA H11-filter og leveres også med en duftkassette, der giver en behagelig duft. Kombiner i-move 2.5B med vores i-brush®, hvis du har brug for ekstra sugsevne.

I-move 2.5B består af:

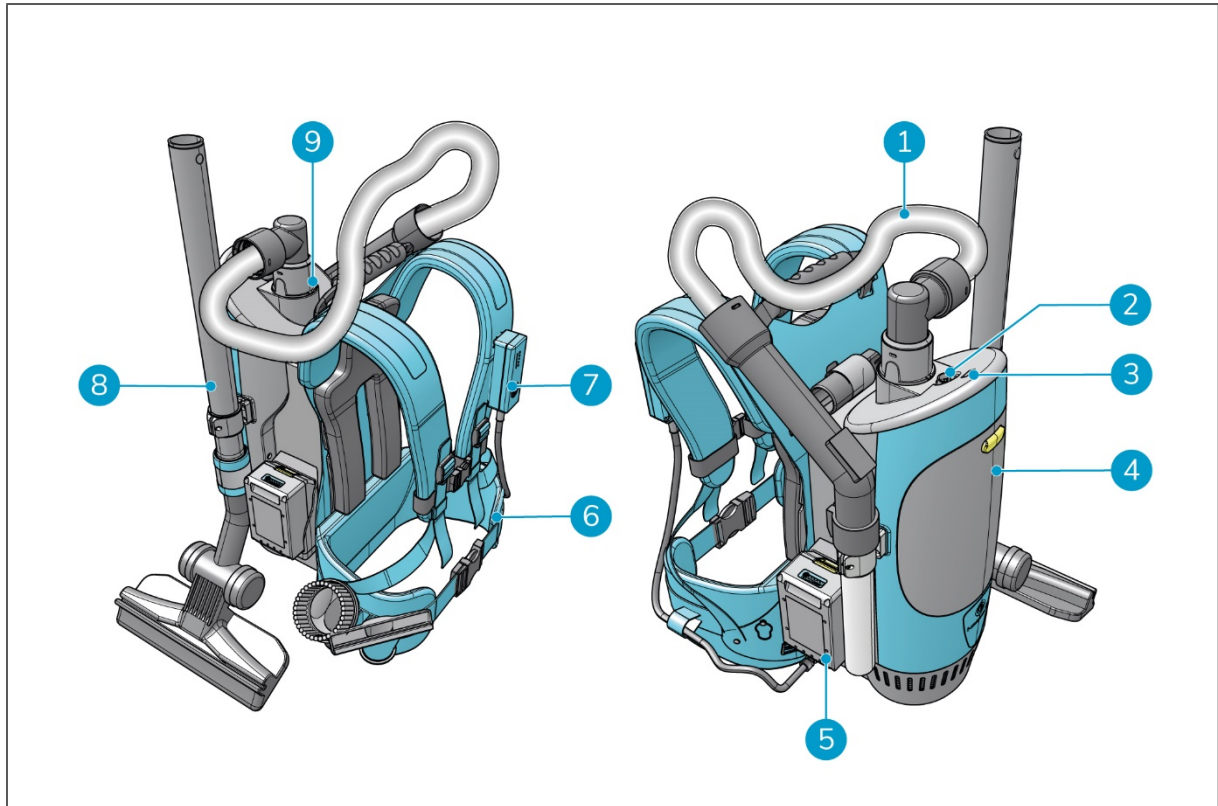

Figur 4


Forklaring

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. En slange. | 6. Seletøj. |
| 2. Et i-brush-stik. | 7. En fjernbetjening. |
| 3. En timetæller. | 8. En stang. |
| 4. En luge til støvposen. | 9. Et slangestik. |
| 5. To batteriholdere. | |



2.1 Fjernbetjeningen

1. Batteristatusdisplay
(Figure 5, pos 1). De blå LED-lys, der viser batteristatus, er tændt ved normal brug. Når batteriet er fuldt opladet, lyser alle de blå LED-lys. I takt med at batterierne opbruges, slukkes de blå LED-lys ét efter ét.
2. TÆND/SLUK-knap (Figure 5, pos 2).

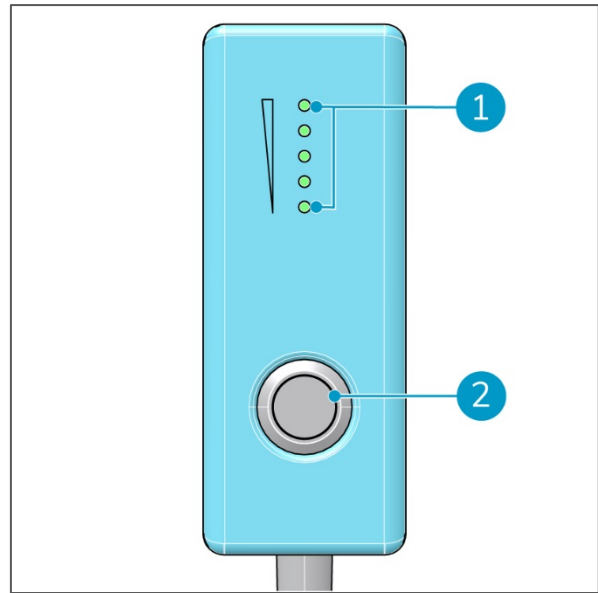

Figur 5



3 Sikkerhed

Sikkerhed er alfa og omega. Sørg for at læse disse sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, så du forstår dem. Forkert brug kan medføre skade eller få producentens garanti til at bortfalde.

3.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

3.2 Batterier

BATTERI

Ved normal brug udgør 14,4 V-batterierne i sig selv ikke nogen sikkerhedsrisiko. Husk følgende sikkerhedsinstruktioner:



- lad være med at knuse, gennembore eller på nogen måde beskadige;
- lad være med at opvarme eller forbrænde;
- lad være med at kortslutte;
- lad være med at skille ad;
- hold batteriet tørt;
- oplad kun mellem 5° C ~ 40° C.
- brug kun mellem 5° C ~ 45° C.

3.3 Risici ved brug

ADVARSEL



STOP BRUGEN ØJEBLIKKELT, hvis i-move 2.5B® ikke fungerer korrekt eller laver en usædvanlig lyd. Undersøg og reparer i-move 2.5B, før du fortsætter med at bruge den.

ADVARSEL



BRUG IKKE i-move 2.5B uden filterstøvpose.

ADVARSEL



BRUG IKKE i-move 2.5B på fugtige eller våde overflader. Dette vil beskadige i-move 2.5B og er farligt for brugeren. Skader forårsaget af brug på en våd overflade er ikke omfattet af garantien.



4 Transport og opbevaring

- opbevar ikke i-move 2.5B® udendørs;
- opbevar i-move 2.5B et tørt sted;
- Hvis i-move 2.5B opbevares et sted i længere tid, skal du fjerne batteriet. Se afsnit 6.3.2;
- fjern batteriet, inden du flytter i-move 2.5B. Se afsnit 6.3.2;
- inden du bruger i-move 2.5B igen, skal du sørge for, at batteriet er sat i. Se brugervejledningen til i-charge® 5.




5 Samling og installation

I-move 2.5B® skal ikke samles meget. Selen er allerede fastgjort til i-move 2.5B. Det er muligt at bestille et batteri og en batterioplader separat.

5.1 Ud af kassen

I-move 2.5B er pakket i én kasse. Denne kasse indeholder selve i-move 2.5B og en startpakke

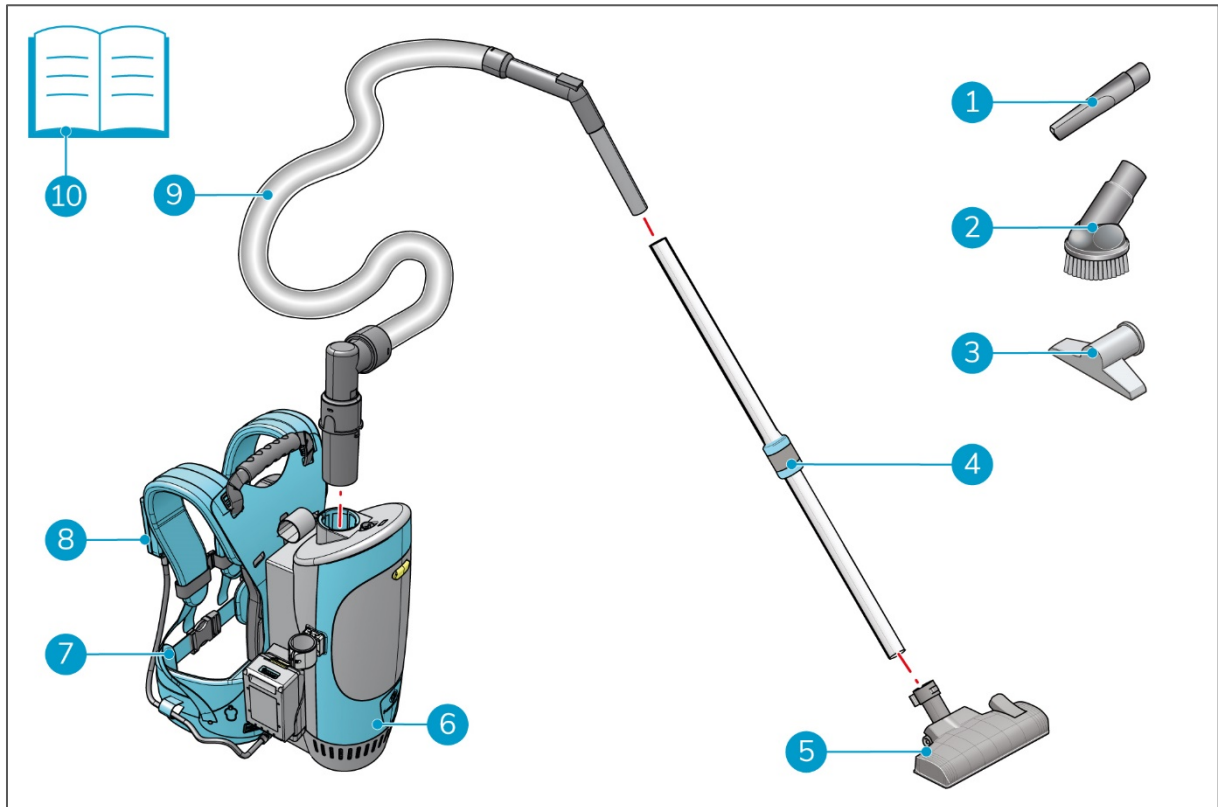

med mundstykker.

Figur 6


Forklaring

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. 1x spaltemundstykke | 6. 1x i-move 2.5B |
| 2. 1x rund børste | 7. 1x seletøj |
| 3. 1x betrækmundstykke | 8. 1x fjernbetjening |
| 4. 1x teleskopstang | 9. 1x ESD-slange |
| 5. 1x gulvmundstykke | 10. 1x denne brugervejledning |



5.2 Samling

1. Sæt slangen (Figure 7, pos 1) ind i i-move 2.5B®-enheden (Figure 7, pos 4) og ind i stangen (Figure 7, pos 2).
2. Fastgør det ønskede mundstykke (Figure 7, pos 3) til stavens smalle ende.

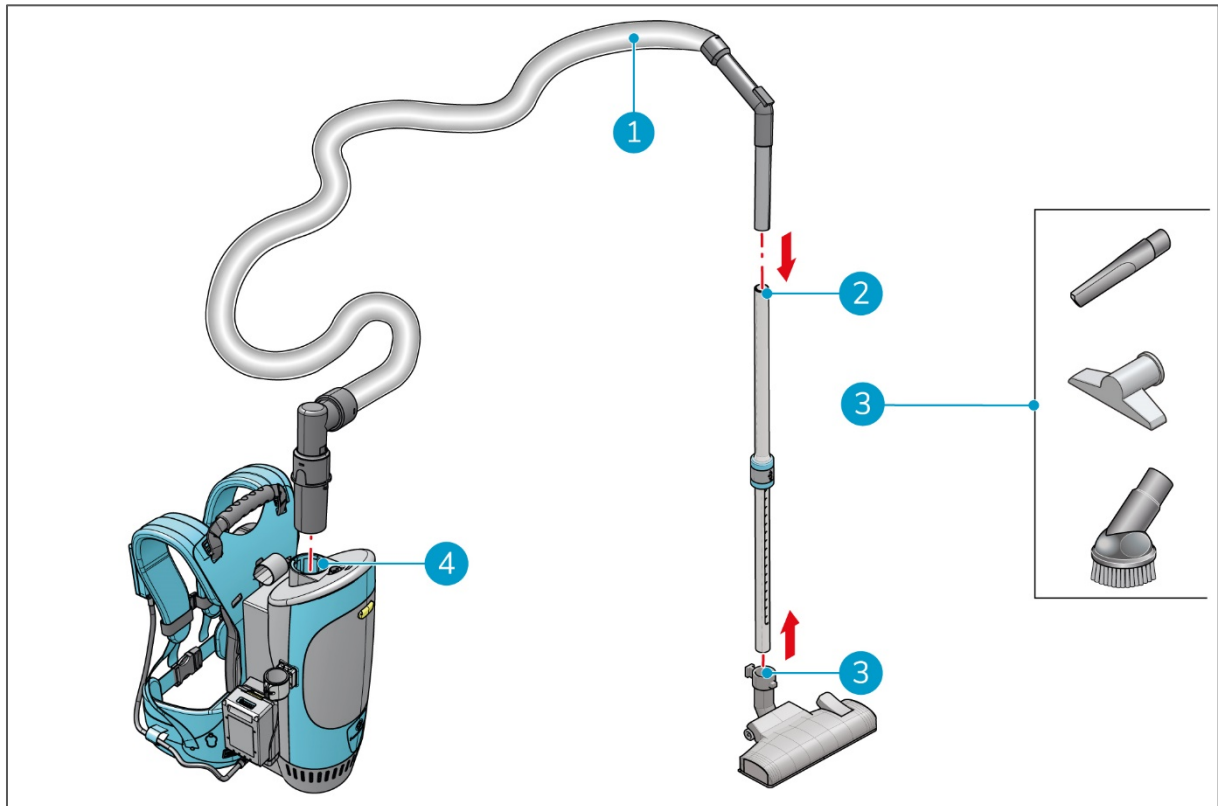

Figur 7




5.3 Udskiftning af støvposen



VÆR OPMÆRKSOM


- Brug kun originale i-team-støvposer.

1. Placer i-move 2.5B® på en plan overflade.
2. Tryk på den gule knap (Figure 8, pos 1) for at låse op for lugen.
3. Fjern lugen (Figure 8, pos 2).

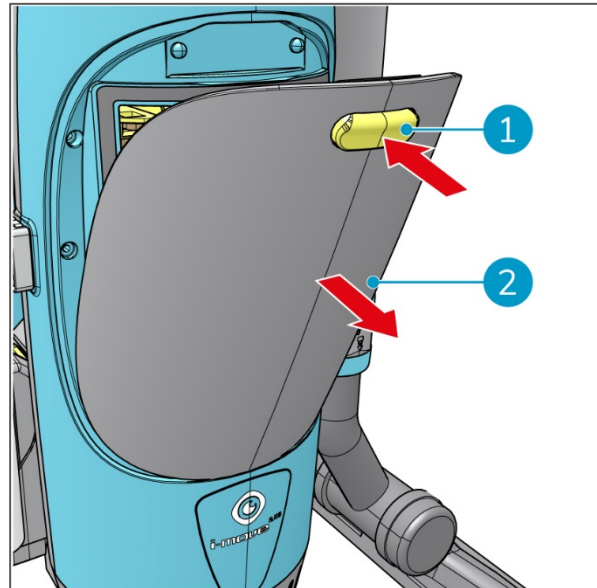


Figur 8

4. Tryk på den gule knap (Figure 9, pos 1) for at frigøre støvposen.
5. Træk i paphåndtaget (Figure 9, pos 2) for at fjerne støvposen (Figure 9, pos 4).
6. Træk i paptappen (Figure 9, pos 3) for at lukke støvposen.

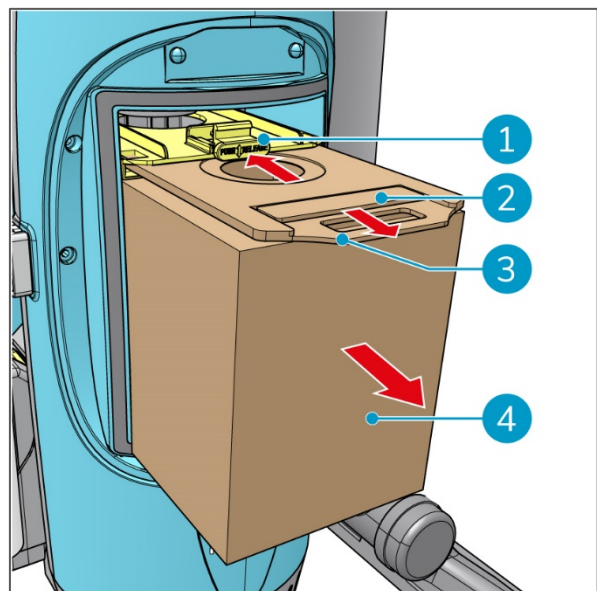

Figur 9

7. Anbring den gule holder (Figure 10, pos 1) i øverste position. Tryk på den gule knap (Figure 10, pos 2), hvorefter den klikker på plads i den låste position.
8. Sæt den nye støvposes papkrave (Figure 10, pos 3) helt ind i den gule poseholder.
9. Udskift lugen (Figure 8, pos 2). Pres, indtil du hører et klik.

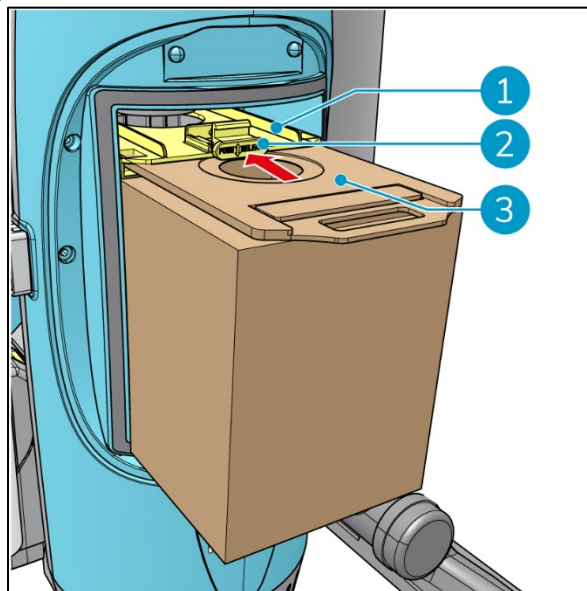

Figur 10




6 Brug

6.1 Før du starter

1. Kontroller i-move 2.5B® for skader eller mangler.
2. Sørg for, at støvposen er sat i i-move 2.5B.
3. Sørg for, at du har det rigtige mundstykke til dit formål.
4. Kontroller mundstykkets børste for slitage.
5. Kontroller motorfilteret. Se afsnit 7.2.2.

6.1.1 Højdejustering


Træk kraven (Figure 11, pos. 1) på staven op for at låse den op, juster stavens længde, og slip kraven for at låse den igen.

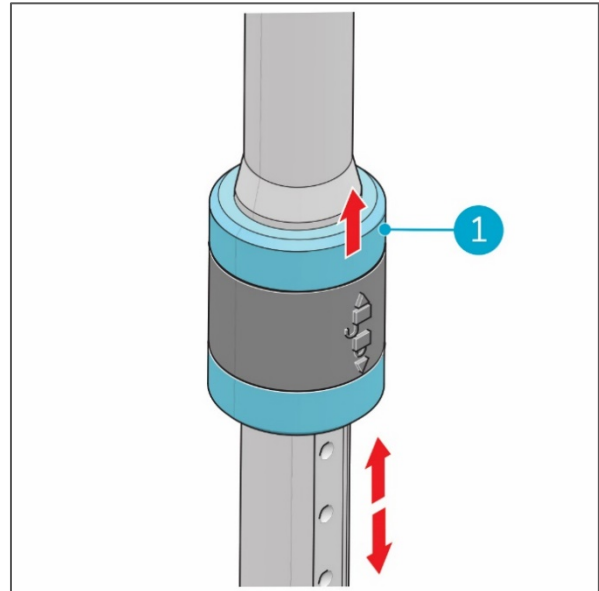

Figur 11

6.1.2 Sæt batteriet i


1. Sæt batteriet (Figure 12, pos 1) på plads (Figure 12, pos 2), indtil du hører et "klik". Batteriet sidder nu fast. Gentag denne fremgangsmåde for det andet batteri.

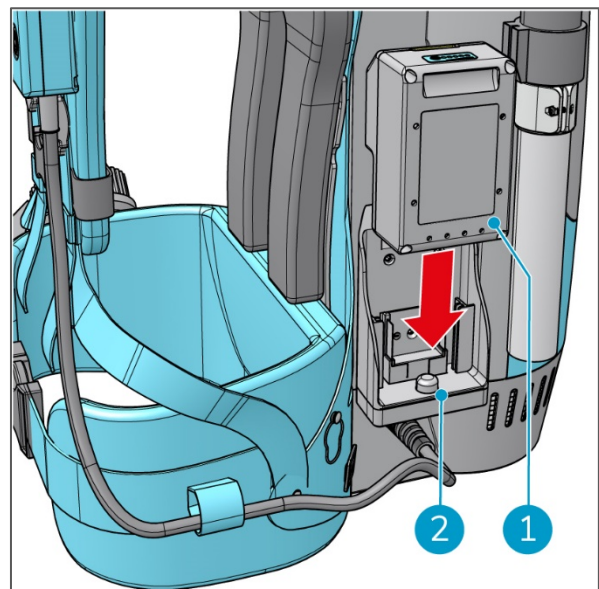

Figur 12



2. Kontroller batterierne ved at trykke på den røde knap (Figure 13, pos. 1) på hvert enkelt batteri. Se også 2.1.
3. Tryk på fjernbetjeningens TÆND/SLUK-knap (Figure 13, pos 2) for at slukke for i-move 2.5B®.

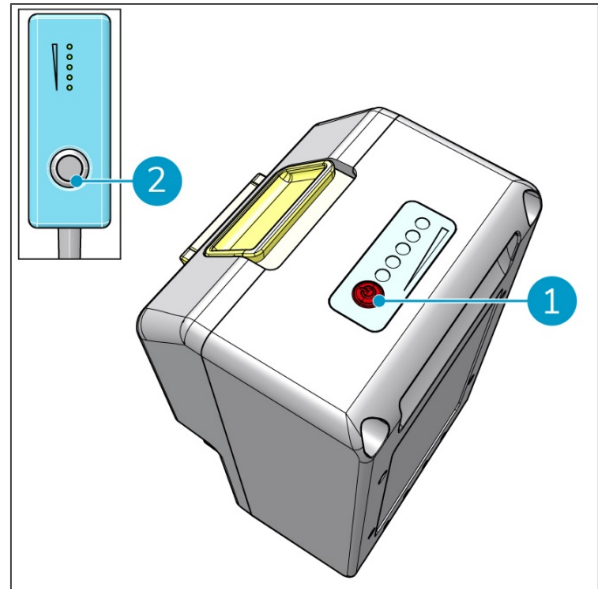

Figur 13


6.2 Normal brug



FORSIGTIG

Sørg for, at seletøjet er justeret, så det sidder behageligt på din krop. Ellers kan det forårsage fysisk ubehag.


1. Placer i-move 2.5B på et bord eller lignende (Figure 14, pos 4).
2. Åbn bæltet (Figure 14, pos 3).
3. Løsn spændet foran (Figure 14, pos 2).
4. Løsn de 2 spænder (Figure 14, pos 1).

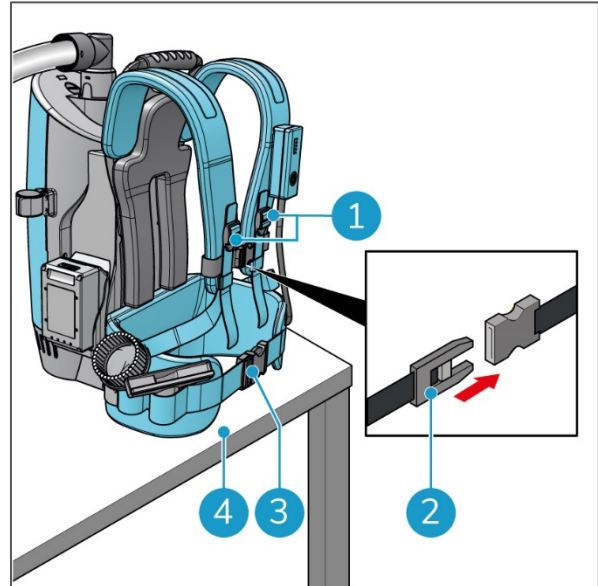

Figur 14



5. Tag i-move 2.5B® på ryggen (Figure 15, pos 6).
6. Luk bæltet, og juster det, indtil det sidder behageligt (Figure 15, pos 5).
7. Stram de 2 spændere, indtil det er komfortabelt for dig (Figure 15, pos 2).
8. Fastgør spændet foran (Figure 15, pos 4).
9. Fastgør fjernbetjeningen til bæltet eller til en af spændeløkkerne (Figure 15, pos 1).
10. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 15, pos 3) for at tænde for i-move 2.5B.

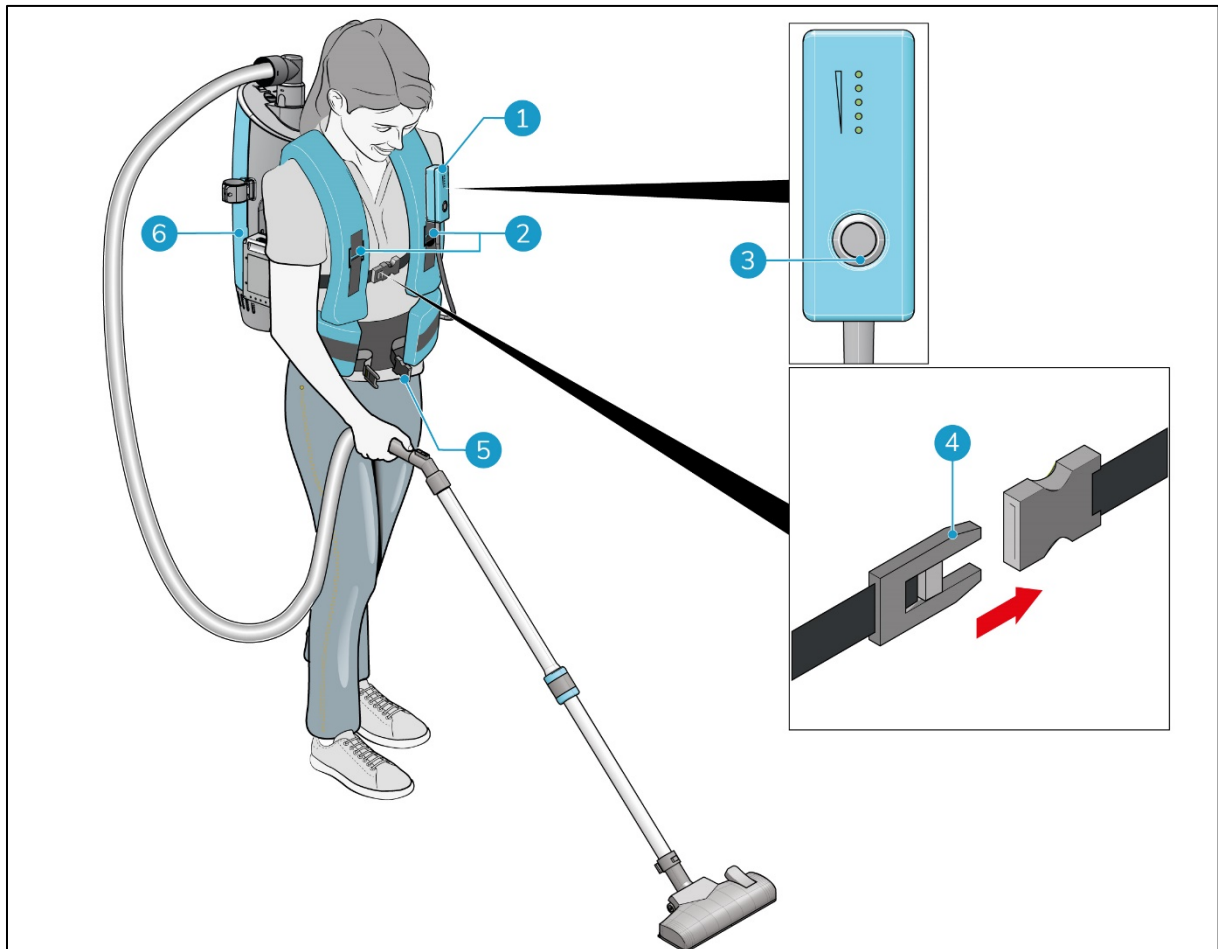

Figur 15




6.2.1 Efter normal brug

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 15, pos 3) for at slukke for i-move 2.5B®.
2. Spænd spændet foran op (Figure 15, pos 4).
3. Løsn de to spænder (Figure 15, pos 2).
4. Åbn bæltet (Figure 15, pos 5).
5. Fjern fjernbetjeningen fra bæltet eller fra en af spændeløkkerne (Figure 15, pos 1).
6. Placer i-move 2.5B på et bord eller lignende (Figure 14, pos 4).

6.2.2 Fjern batteriet

1. Skub den gule batteriknap (Figure 16, pos 1) mod dig selv for at låse op for batteriet.
2. Tag batteriet ud (Figure 16, pos 2).

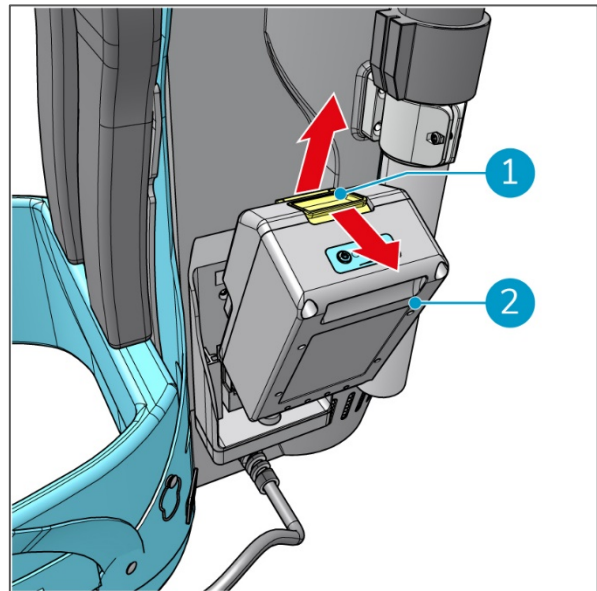

Figur 16




6.3 Brug med i-brush®



FORSIGTIG


Sørg for, at seletøjet er justeret, så det sidder behageligt på din krop. Ellers kan det forårsage fysisk ubehag.

1. Drej standardudstyrets slange mod uret (Figure 17, pos 1).
2. Fjern slangen fra i-move 2.5B®.
3. Indsæt i-brush-slangen i stikket (Figure 17, pos 2).
4. Drej i-brush-slangen med uret for at låse den på plads.
5. Forbind i-brush-stikket (Figure 17, pos 3) til i-move 2.5B-stikket (Figure 17, pos 4).
6. Spænd ringen på stikket.

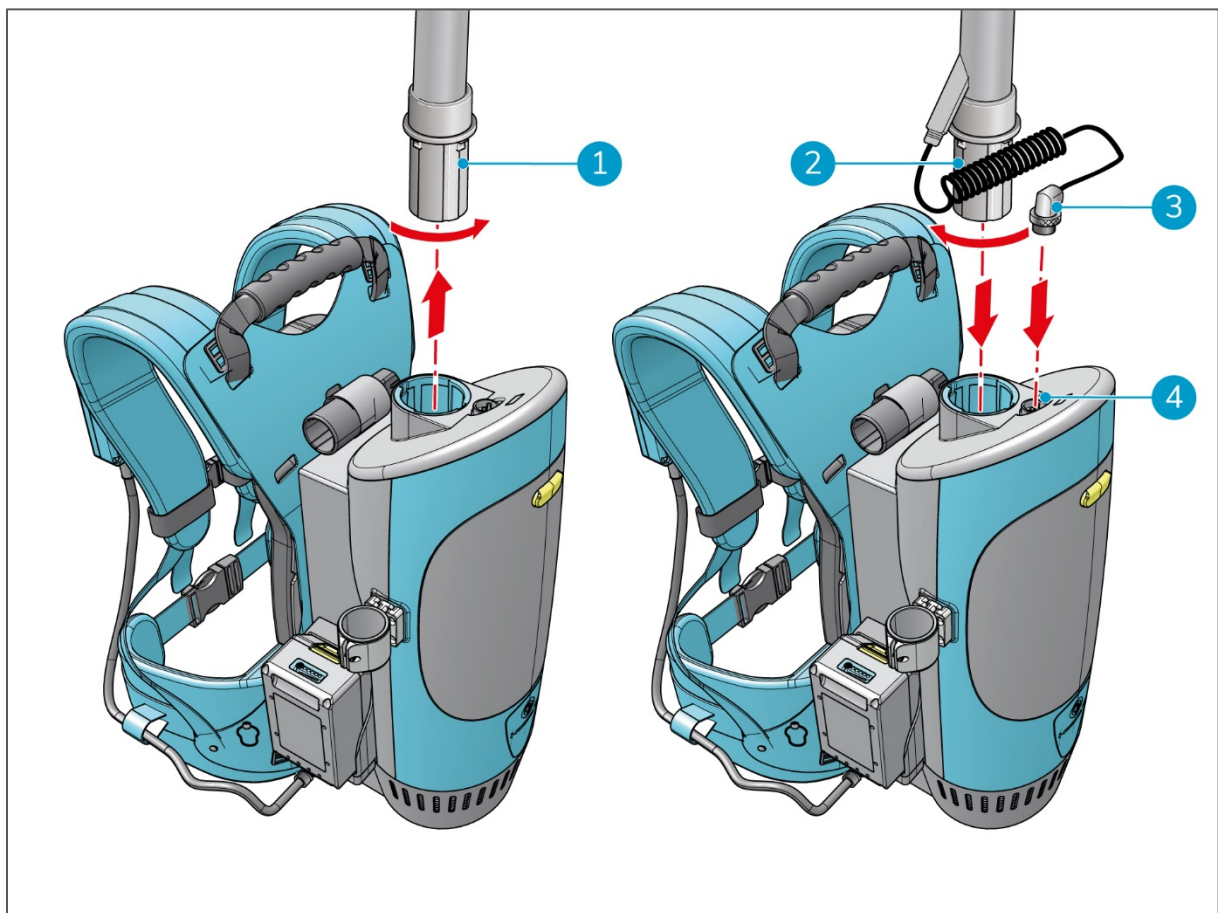

Figur 17


7. Placer i-move 2.5B® på et bord eller lignende (Figure 18, pos 4).
8. Åbn bæltet (Figure 18, pos 3).
9. Løsn spændet foran (Figure 18, pos 2).
10. Løsn de 2 spænder (Figure 18, pos 1).

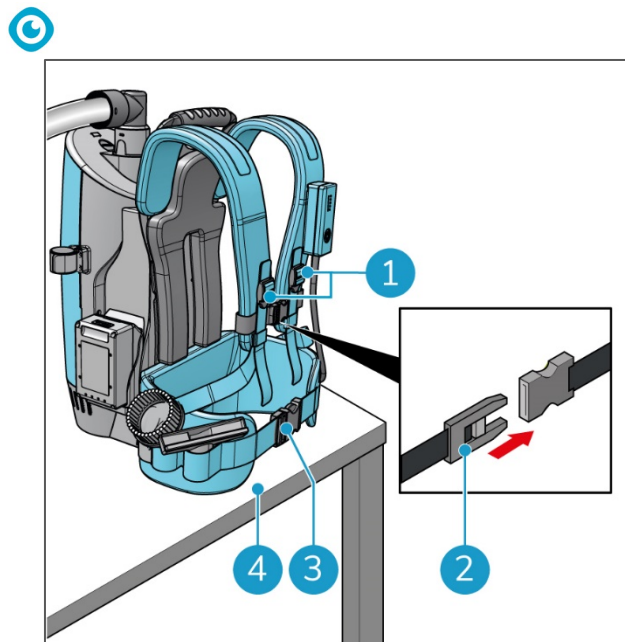

Figur 18



11. Tag i-move 2.5B® på ryggen (Figure 19, pos 7).
12. Luk bæltet, og juster det, indtil det sidder behageligt (Figure 19, pos 6).
13. Stram de 2 spænder, indtil det er komfortabelt for dig (Figure 19, pos 2).
14. Fastgør spændet foran (Figure 19, pos 4).
15. Fastgør fjernbetjeningen til bæltet eller til en af spændeløkkerne (Figure 19, pos 1).
16. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 19, pos 3) for at tænde for i-move 2.5B®.
17. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 19, pos 5) for at tænde for i-brush®. I-brush virker bedst, hvis der ikke påføres tryk på børsten.

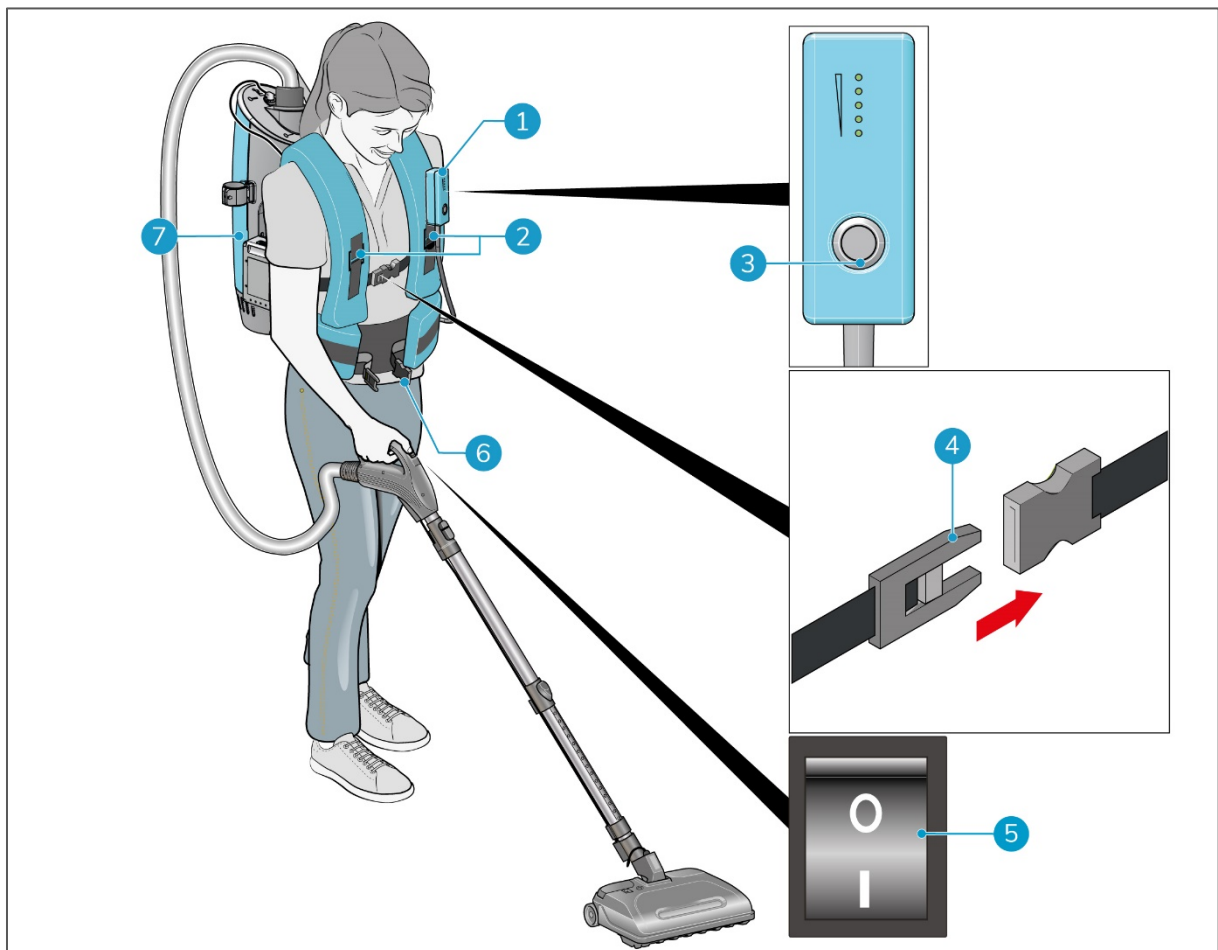

Figur 19




6.3.1 Efter brug med i-brush®

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 19, pos 5) for at slukke for i-brush.
2. Tryk på TÆND/SLUK-knappen (Figure 19, pos 3) for at slukke for i-move 2.5B®.
3. Spænd spændet (Figure 19, pos 4) foran op.
4. Løsn de to spænder (Figure 19, pos 2).
5. Åbn bæltet (Figure 19, pos 6).
6. Fjern fjernbetjeningen fra bæltet eller fra en af spændeløkkerne (Figure 19, pos 1).
7. Placer i-move 2.5B på et bord eller lignende (Figure 18, pos 4).

6.3.2 Fjern batteriet

1. Tryk på den gule batteriknap (Figure 20, pos 1) for at låse op for batteriet.
2. Tag batteriet ud (Figure 20, pos 2).

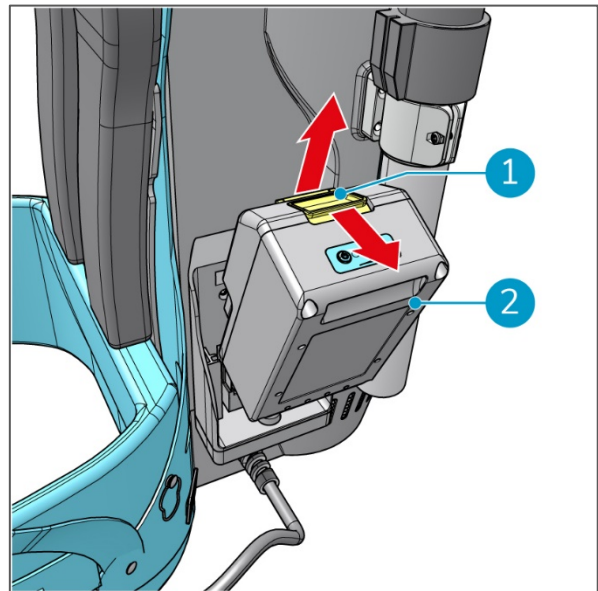

Figur 20



7 Vedligeholdelse



ADVARSEL

Før du påbegynder vedligeholdelse eller udskifter dele, skal du først **slukke for i-move 2.5B®** og fjerne batteriet.

I-move 2.5B kræver ikke meget vedligeholdelse. Det anbefales dog at rengøre maskinen efter brug og inden opbevaring.

Hvis i-move 2.5B skal fungere korrekt og få en lang levetid, er det vigtigt at følge de anbefalede vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i denne manual.

Al anden slags vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne manual, bør udføres af din i-move 2.5B-partner. Sørg for at have din i-move 2.5B-enheds model- og serienummer ved hånden, når du ringer til en partner. Udfyld kontaktformularen på www.i-teamglobal.com, hvis du gerne vil vide mere.

Vedligeholdelse og samling/demontering af i-move 2.5B skal udføres af en voksen person.

7.1 Rengøring



ADVARSEL

RENGØR IKKE i-move 2.5B med en højtryksrenser!
NEDSÆNK IKKE i-move 2.5B i vand!

7.1.1 Rengøring af maskinen

Rengør maskinens ydre med en let fugtig klud.

7.1.2 Rengøring af slangen og stangen

Hold slangen og røret fri. Fjern genstande, der forårsager blokering, ved at ryste slangen forsigtigt med din hånd.



ADVARSEL

BRUG IKKE skarpe genstande til at rengøre slangen eller stangen!

7.1.3 Rengøring af filtre

I forbindelse med filterskift bør du fjerne kassetten og motorfilteret og forsigtigt banke på det med dine fingre for at fjerne støv eller mindre forurening. Du kan læse mere om fjernelse og udskiftning af kassettefilteret i afsnit 7.2.1. Du kan læse mere om fjernelse og udskiftning af motorfilteret i afsnit 7.2.2.



7.2 Udskiftning af filtre

Kontroller alle filtre, inden du begynder at støvsuge. Hvis de ser beskidte eller tilstoppede ud, skal du udskifte dem. For at opnå optimal ydeevne anbefales det at udskifte kassettefilteret og motorfilteret hver 6. til 8. måned.


7.2.1 Udskiftning af kassettefilteret



FORSIGTIG


Når du placerer det nye kassettefilter i beholderen på i-move 2.5B®, skal du sørge for, at pilene på filteret peger opad.

1. Placer i-move 2.5B på en plan overflade.
2. Tryk på den gule knap (Figure 21, pos 1) for at låse op for lugen.
3. Fjern lugen (Figure 21, pos 2).

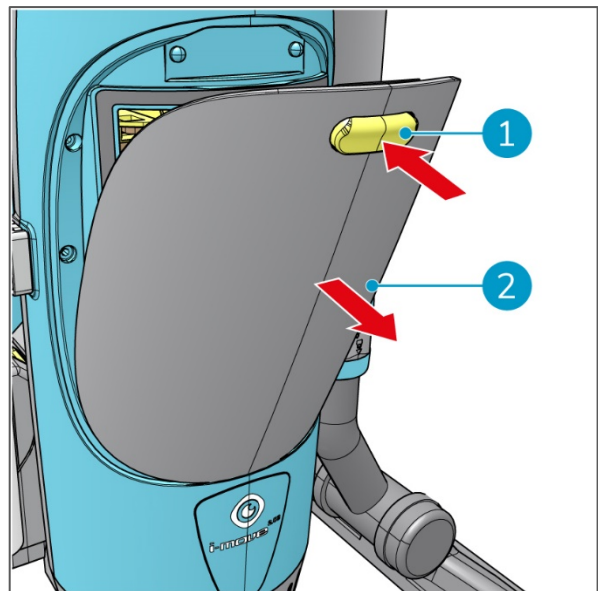

Figur 21


4. Tryk forsigtigt på den grå knap (Figure 22, pos 1) for at låse op for kassettefilteret.
5. Tag kassettefilteret (Figure 22, pos 2) ud af i-move 2.5B-enheden.

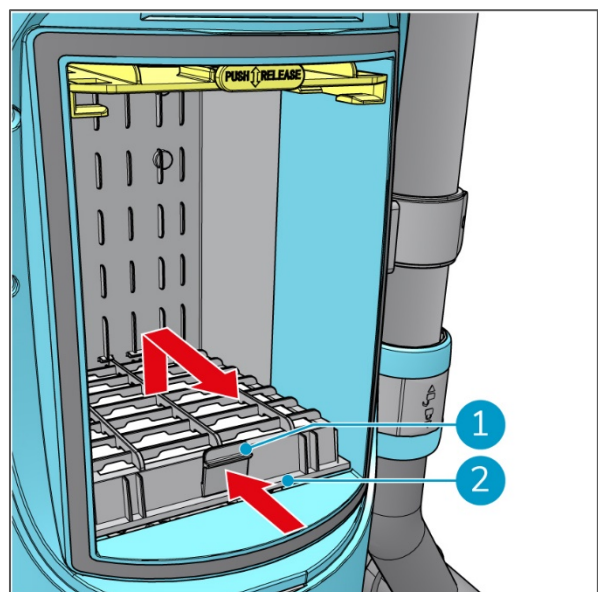

Figur 22



6. Sæt det nye kassettefilter i i-move 2.5B®-enheden (Figure 23, pos 1). Når der lyder et klik fra den grå knap (Figure 22, pos 1), er det låst fast.
7. Udskift lugen (Figure 21, pos 2).

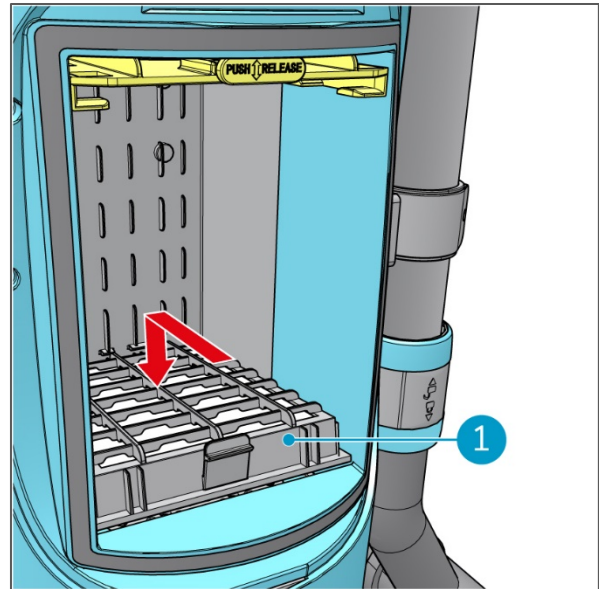

Figur 23


HEPA-filter

Din i-move 2.5B er udstyret med et H11 HEPA-kassettefilter, der er perfekt til hverdagsrengøring. HEPA-filteret fjerner patogener, allergener og partikler, der kan forårsage sundhedsmæssige problemer, som ofte er forbundet med astma;




7.2.2 Udskiftning af motorfilteret

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at slukke i-move 2.5B®-enheden (Figure 24, pos 1).
2. Placer i-move 2.5B fladt på en vandret overflade.
3. Drej filterhuset (Figure 24, pos 2) mod uret for at fjerne det nederst i i-move 2.5B-enheden.

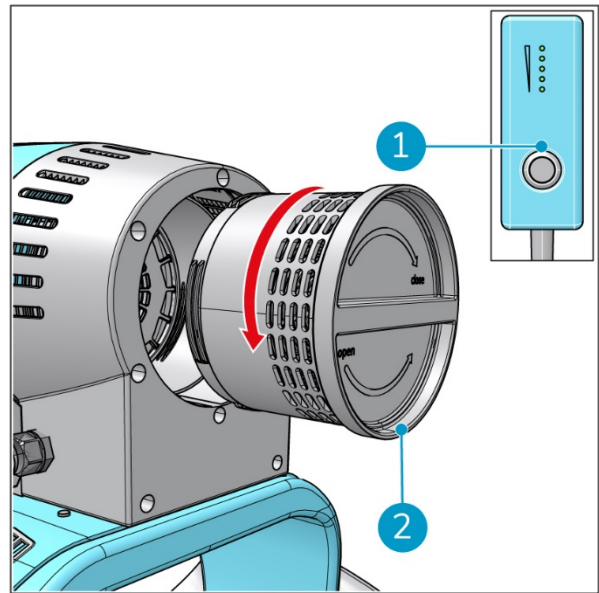

Figur 24

4. Fjern det gamle motorfilter (Figure 25, pos. 1) fra filterhuset.
5. Anbring det nye motorfilter (Figure 25, pos. 1) i filterhuset (Figure 25, pos 2).
6. Drej filterhuset (Figure 24, pos 2) med uret for at udskifte det nederst i i-move 2.5B-enheden.

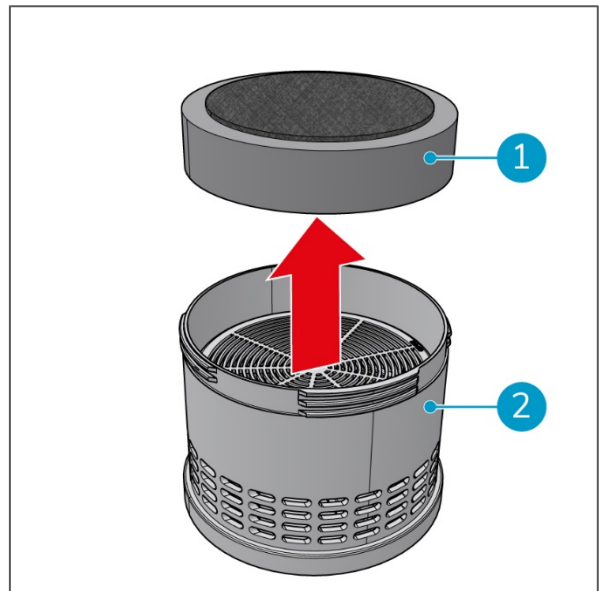

Figur 25




7.2.3 Udskiftning af duftpatronen



VÆR OPMÆRKSOM


Du kan tilføje eller fjerne dufttabletter for at tilpasse duftens styrke. Der skal bruges mindst 1 dufttablet, og der kan bruges maksimum 3.

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at slukke i-move 2.5B®-enheden (Figure 26, pos 1).
2. Placer i-move 2.5B fladt på en vandret overflade.
3. Drej filterhuset (Figure 26, pos 2) mod uret for at fjerne det nederst i i-move 2.5B-enheden.

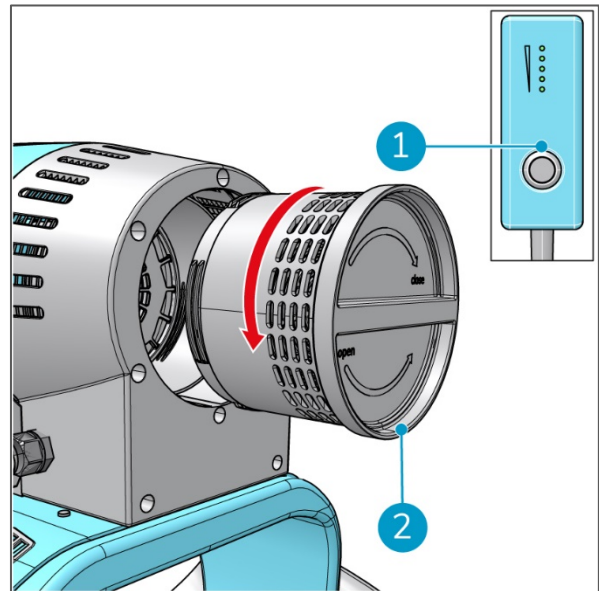

Figur 26

4. Fjern motorfilteret (Figure 25, pos. 1) fra filterhuset.
5. Fjern duftpatronen (Figure 27, pos. 2) fra filterhuset.
6. Fjern duftpatronens låg (Figure 27, pos 1).
7. Placer 1, 2 eller 3 dufttabletter (Figure 27, pos 3) i duftpatronen.
8. Udskift (Figure 27, pos 1) duftpatronens låg (Figure 27, pos 2).
9. Udskift duftpatronen (Figure 27, pos. 2) i filterhuset (Figure 25, pos 2).
7. Udskift motorfilteret (Figure 25, pos. 1) i filterhuset (Figure 25, pos 2).
10. Drej filterhuset (Figure 24, pos 2) med uret for at udskifte det nederst i i-move 2.5B-enheden.

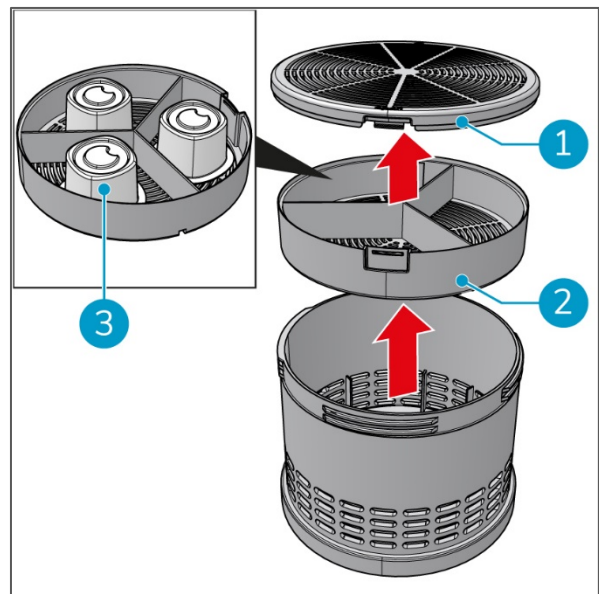

Figur 27



7.3 Børste- og mundstykketilstand

Kontroller mundstykkets eller børstens tilstand (i-brush®) før brug. Skift kun mundstykke eller børste, når maskinen er slukket.

7.4 Beskadigede eller slidte dele

Beskadigede eller slidte dele skal straks udskiftes. Kontakt din lokale i-team Global-partner, eller besøg www.i-teamglobal.com for mere information.

7.5 Vedligeholdelsesfrekvens

Sørg for, at rutinemæssig og forebyggende vedligeholdelse udføres regelmæssigt for at sikre sikker drift. Manglende vedligeholdelse efter behov kan medføre beskadigelse af i-move 2.5B® og kan medføre en risiko for operatøren.

Kontroller alle filtre, inden du begynder at støvsuge. Hvis de ser beskidte eller tilstoppede ud, skal du udskifte dem.

Rengør kassettefilteret og motorfilteret i forbindelse med filterskift. Se afsnit 7.1.3.

Kontroller støvposen ugentligt, og udskift den, hvis den er fuld. Se afsnit 5.3.

Udskift motorfilteret og kassettefilteret hver 6. til 8. måned. Se afsnit 7.2.

Autoriseret personale bør inspicere i-move 2.5B mindst én gang årligt.

7.6 Opbevaring

Se afsnit 4.



8 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Ingen strøm, TÆND/SLUK-kontaktens grønne lys lyser ikke	Intet batteri	Sæt et batteri i.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
	TÆND/SLUK-knap slukket	Tænd på TÆND/SLUK-knappen.
Lille sugeevne	Filterpose fuld	Sluk for i-move 2.5B®, og udskift filterposen.
	Slangen sidder ikke godt fast	Sluk for i-move 2.5B, og sæt slangen på igen.
	Filtrene er fulde	Udskift filtrene.
Batteriet oplader ikke	Batteriet er ved at være færdigt	Udskift batteriet.
	Batteriopladeren er i stykker	Udskift opladeren.
i-move 2.5B stopper med at fungere	Motor overophedet, en termisk afbryder stoppede motoren	Lad i-move 2.5B køle af. Kontroller filtrene, støvposen og slangen. Vent ca. 30 minutter. Tænd for i-move 2.5B ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
	Tomt batteri	Oplad batteriet.
i-move 2.5B laver en underlig lyd	Motoren er i stykker	Udskift motoren.
	Slange blokeret	Sluk for i-move 2.5B, og fjern det, der forårsager blokering.
	Støvposen er fuld	Sluk for i-move 2.5B, og udskift støvposen.
i-move 2.5B lugter mærkelig	Filteret er fuldt	Sluk for i-move 2.5B, og udskift filteret.
	Duftperlerne er brugt op	Udskift duftperlerne.
	Støvposen er fuld	Sluk for i-move 2.5B, og udskift støvposen.



9 Brugsafslutning og bortskaffelse



VÆR OPMÆRKSOM

Det er i-move 2.5B®-ejerens ansvar at bortskaffe produktet.

Ved slutningen af dens levetid indeholder i-move 2.5B stadig værdifulde ressourcer og skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler vedrørende genbrug af elektrisk udstyr.



1. Fjern batteriet til separat bortskaffelse (læs mere i afsnit 6.2.2).

TIP:

Alternativt kan du gemme batteriet og bruge det til noget andet i-team-udstyr.

2. Fjern alle løse dele.
3. Bortskaf alle genstande i henhold til dine lokale love og regler.

TIP:

Kontakt din lokale i-team-partner for at undersøge alle muligheder for returnering af komponenter, når din i-move 2.5B er taget ud af drift.



10 Vedhæftede filer

10.1 CE-certifikat



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: i-team PROFESSIONAL

Hereby declare the following equipment:

Product: Vacuum Cleaner
Model: I-MOVE 2.5B
Rating: DC24V, 450W
Class III
IPXO

Fulfills all the relevant provisions of European low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Eindhoven, 02 November 2020

(Place and Date of issue)


Frank van de Ven
Director

(name and signature or equivalent marking or authorized person)

Hoppenkuil 31 | 5626 DD | Eindhoven | NL | Hoppenkuil 31 | 5626 DD | NL | Phone (+31) 40 266 24 00

hello@i-teamglobal.com | www.i-teamglobal.com | CoC 58299416 | VAT No. NL852973068B01

Rabobank | Swift RABONL2U | Eur No. 104462345 | IBAN NL71RABO0104462345 | USD No. | IBAN NL71RABO0104462345

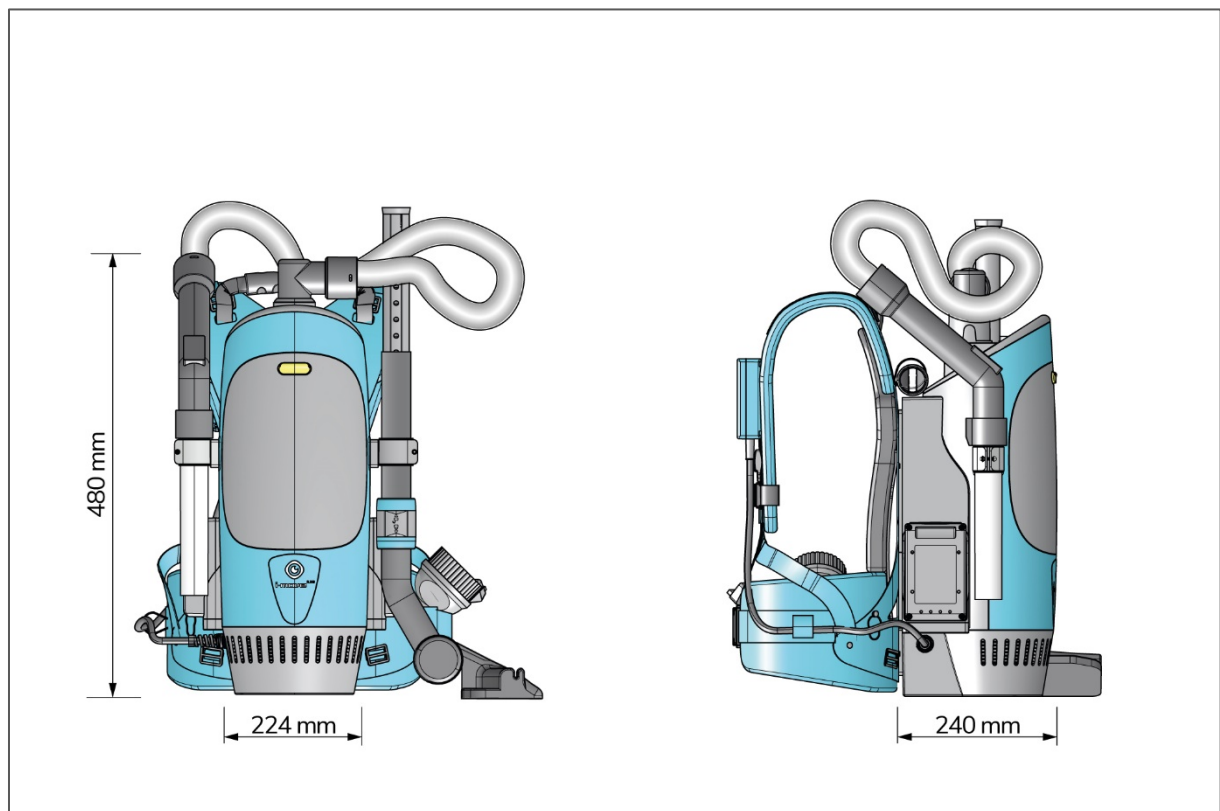

Enhedens størrelse ekskl. seletøj (B x T x H):	224 x 240 x 480 mm
Vægt (ekskl. slange og stang, inkl. batterier):	5,28 kg
Batterivægt (1 batteri):	0,70 kg
Slangelængde (tilbagetrukket/udstrakt):	50 cm/200 cm
Kapacitet:	2,5 l
Lydniveau:	68 dB (A)
Vibration (enhed/håndtag):	Amplitude: 0,004/0,004 mm Hastighed: 0,3/0,7 m/s Acceleration: 1,5/0,8 m/s ²
Mundstykkernes diameter:	32 mm
Sugeevne (200 gr. salt, fuld opladning, overfladeområde 1,5 x 1 m, testtid 2 min.):	Sugeevnens nettovægt (gr.): 189/159/184 Sugegrad (%): 94.5/79.5/92
Motor:	250 W/28 V/9,6 Ah
Luftstrøm (maks.):	1,75 m ³ /sek.
Anvendelsesområde:	indendørs, tørt
Strømkilde:	i-power 8.7-batteri
Batterispecifikation for i-power x:	14,4 V 8,7 Ah
Kørselstid:	≈ 56 minutter
Opladertype:	Ekstern
Materiale (yderdel):	ABS



I-historien

Det handler ikke blot om rengøringsmaskiner.

Det handler om menneskers og planetens trivsel.

Vi går op i rengøring, vi er begejstrede for bæredygtighed, og vi vil gøre alt for at fortsætte med at innovere.

Vi tror på, at effektiv rengøring er mere end "bare" overfladisk fjernelse af skidt. Det handler om at holde mennesker sunde og sikre på en lettere, enklere mere effektivt og sågar sjov måde. Det handler om ensartede resultater verden over og beskyttelse af denne verden. Og det handler om at skabe partnerskaber, så vi kan udbrede vores budskab om bedre rengøring. Det kræver et team.


I-team.

Made Blue

Ved at bruge i-mops sænker dine partnere, kunder og brugere deres vandforbrug, samtidig med at de bidrager positivt til tilgængeligheden af vand i verden. Hver dag en i-mop tændes, sikrer Made Blue samtidig, at en anden person på planeten får adgang til rent vand. For hver liter vand der bruges til i-mop-drift, giver i-teamet og Made Blue en liter rent drikkevand til indbyggerne i et udviklingsland. Vores planet er et smukt sted med mere end 7 milliarder mennesker. Mennesker har brug for vand for at leve, trække vejret og nyde livet. På verdensplan lider 2,7 milliarder mennesker af mangel på drikkevand. For 780 millioner mennesker er situationen permanent: Hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grund af denne mangel på drikkevand. Det er grunden til, at Made Blue investerer i projekter i udviklingslande. Vi er stolte over at arbejde sammen med Made blue. Made Blue giver lige så meget rent drikkevand til udviklingslande, som i-team bruger. 1 liter for 1 liter.



MADE BLUE

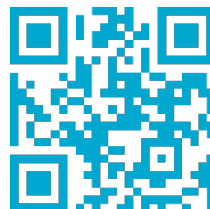

Adgang til rent vand for alle.

