



Guia de início rápido



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Baixos

Telefone: +31402662400

Correio eletrónico: hello@i-teamglobal.com





Índice

Carregar e inserir a bateria	3
Preparar o co-botic 45 para utilização.....	3
Ligar o co-botic 45 à rede através de Wi-Fi	4
Ligar o co-botic 45 à rede através do cartão SIM	4
Criar mapas e executar tarefas utilizando a aplicação co-botic	5



ATENÇÃO

O objetivo deste guia de início rápido é pôr o co-botic 45™ a funcionar o mais rapidamente possível. A criação de mapas e rotas conforme descrito neste documento pode não ser necessariamente a forma mais eficiente. É necessária formação para criar mapas, itinerários e tarefas otimizados.




Carregar e inserir a bateria




ATENÇÃO

Carregue totalmente a bateria do co-botic 45 e a bateria do controlo remoto antes da primeira utilização.


1. Insira a bateria **[1]** no compartimento da bateria.
2. Prima o botão de alimentação para ligar o co-botic 45.

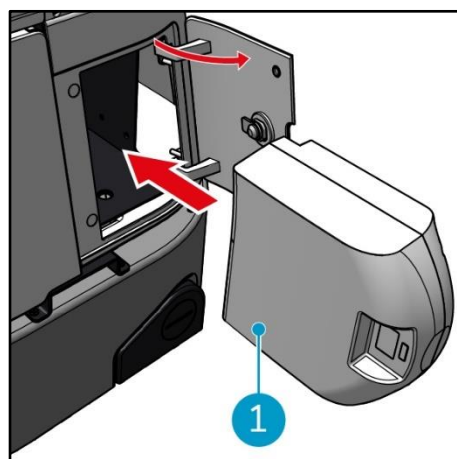


Preparar o co-botic 45 para utilização

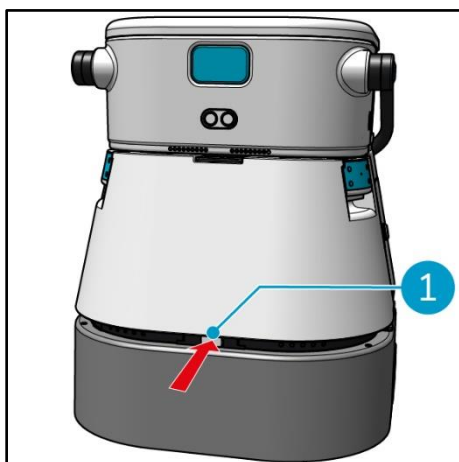


1. Premir o trinco para desbloquear o depósito de água limpa **[1]**.

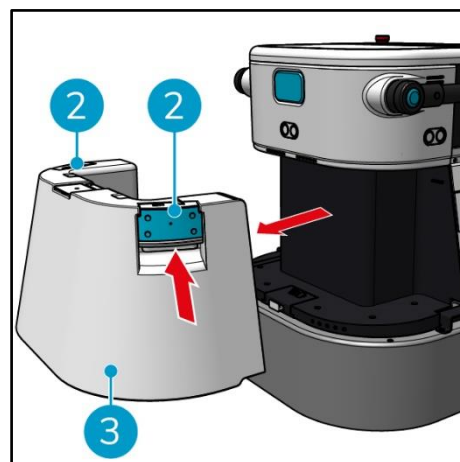

2. Pressionar o interior das pegas **[2]** e puxar para retirar o depósito de água limpa **[3]**.

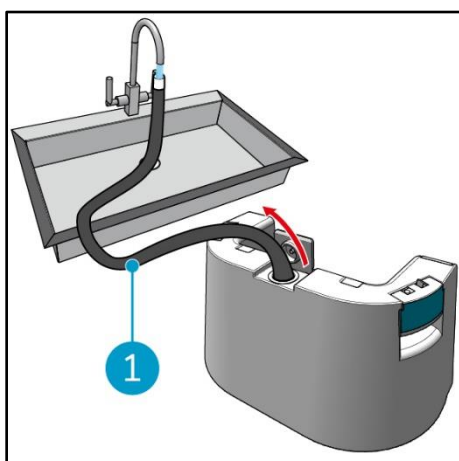


3. Utilizando a mangueira interna **[1]**, encher o depósito de água limpa com água limpa.

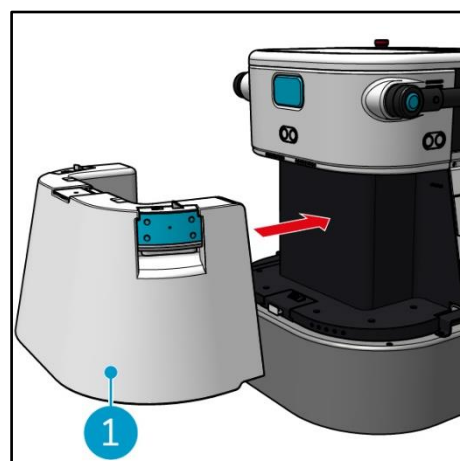


4. Introduzir o depósito de água limpa **[1]**. Um estalido indicará que está corretamente instalado.




Ligar o co-botic 45 à rede através de Wi-Fi

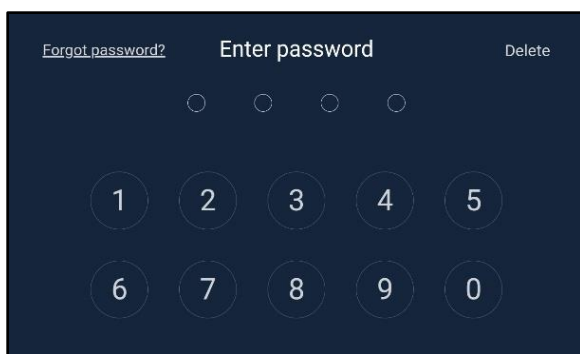


1. No ecrã, introduza a palavra-passe de 4 dígitos para desbloquear o co-botic 45. Por defeito, a palavra-passe é 1234.

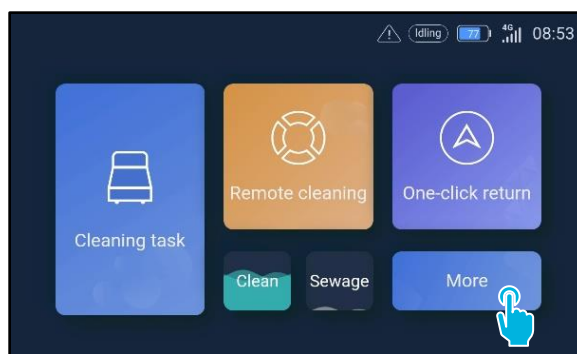

2. Selecciona **[Mais]**.

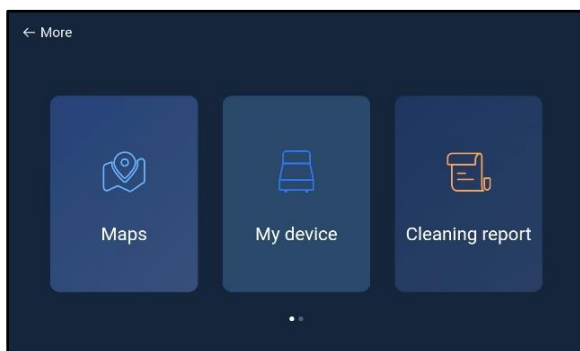


3. Desloque-se para a direita e seccione **[Definições]**.
4. Desloque-se para baixo e seccione **[Rede]**.

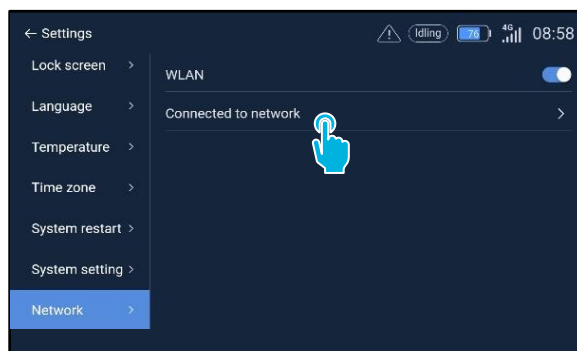

5. Selecciona **[Ligado à rede]**.
6. Selecciona a sua rede.
7. Introduza a palavra-passe da rede e seccione **[confirmar]**.


Ligar o co-botic 45 à rede através do cartão SIM

1. Abrir a aba de borracha **[1]**.
2. Retirar o parafuso sextavado interior e a tampa de plástico **[2]**.
3. Insira o cartão SIM na ranhura **[3]**. O lado do chip do cartão SIM deve estar virado para cima quando o inserir.

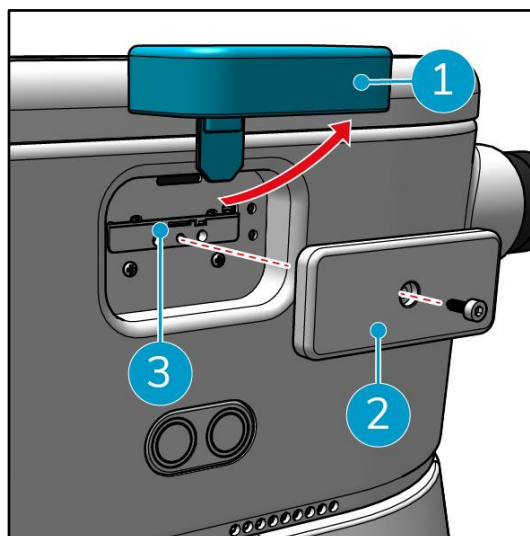





Criar mapas e executar tarefas utilizando a aplicação co-botic

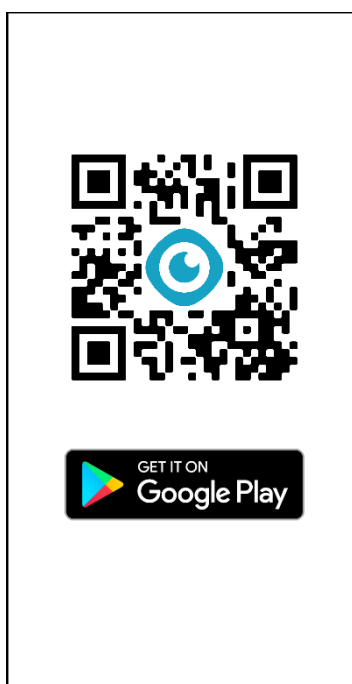


1. Descarregar a aplicação co-botic a partir da loja Google Play ou digitalizar o código QR. A aplicação está pré-instalada no telemóvel Android.

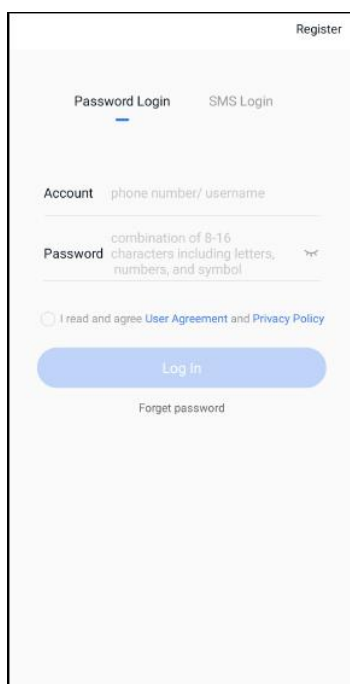


2. Inicie a sessão com as suas credenciais de início de sessão.

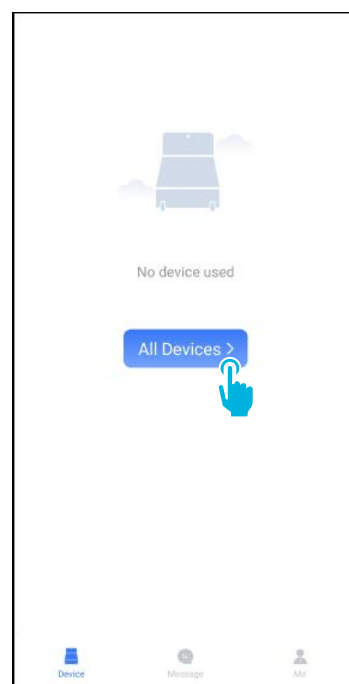


3. Seleccione **[Todos os dispositivos]**.

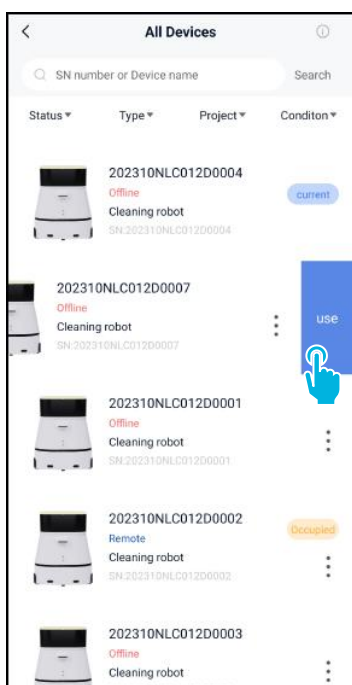

4. Localize o seu co-botic 45 e seleccione os **[três**

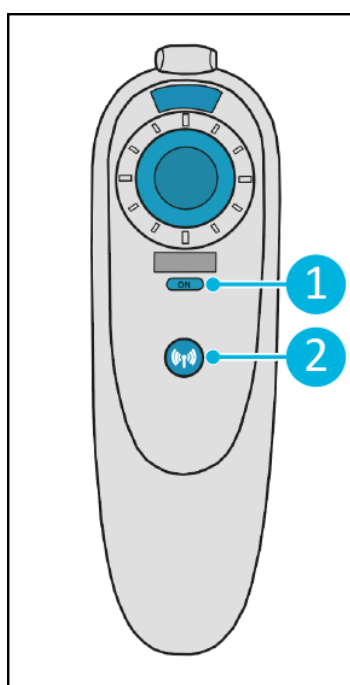


5. Ligue o controlo remoto **[1]** e ligue-o ao co-botic 45 **[2]**.

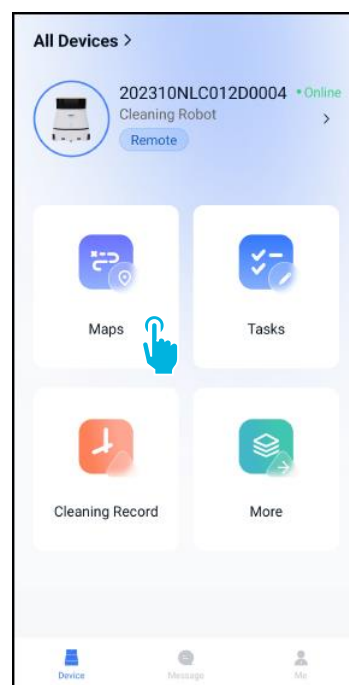


6. No menu principal, seleccione **[Mapas]**.



pontos], depois
selecione **[Utilizar]**.

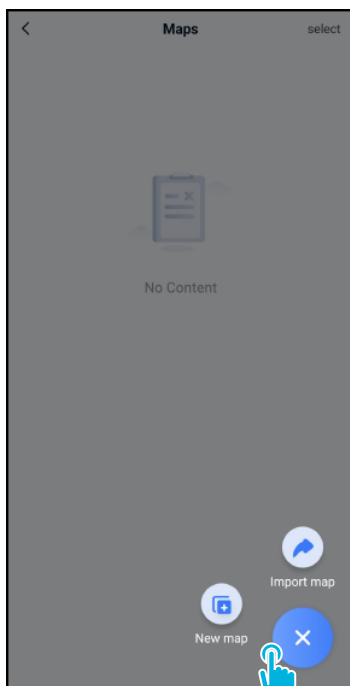


7. Selecione **[+]** e, em seguida, selecione **[Novo mapa]**.

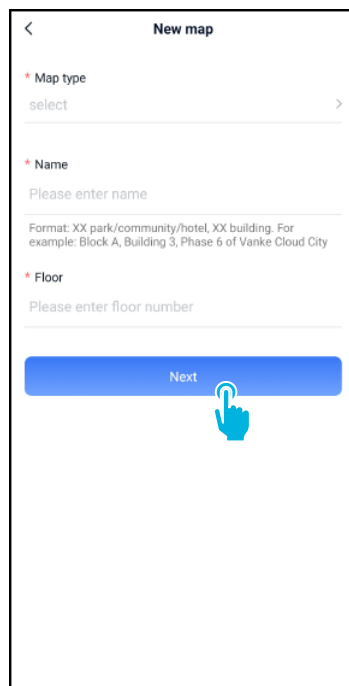


8. Atribua um nome e um piso ao novo mapa e selecione **[Seguinte]**.



9. Utilizando o joystick, mova o co-botic 45 pela sala para a mapear. Selecione **[Terminar gravação]** quando terminar o mapeamento.

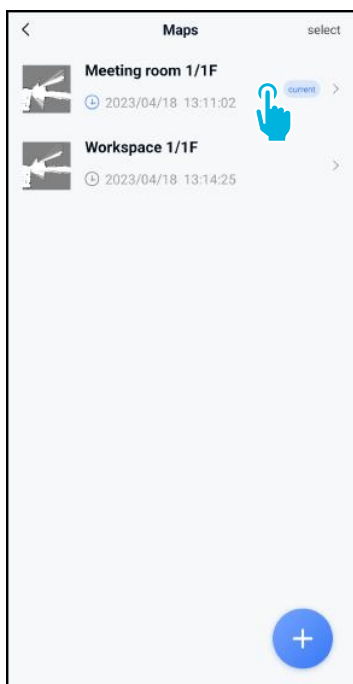


10. Localize o novo mapa no menu mapas. Seccione o seu novo mapa.

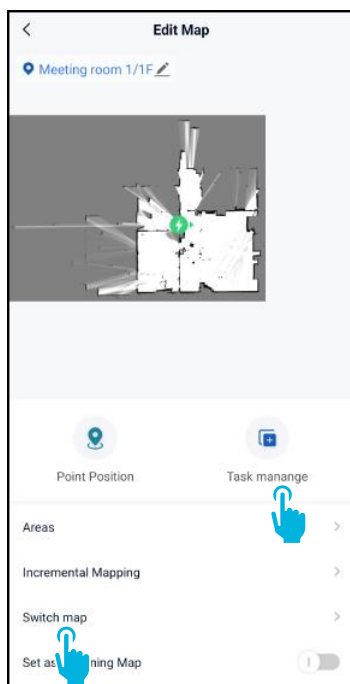


11. Seccione **[Mudar mapa]** para utilizar este novo mapa.

12. Seccione **[Gestão de tarefas]**.

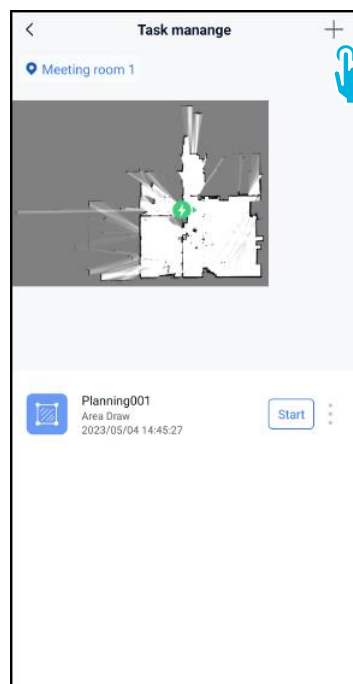


13. Seccione **[+]** para criar um novo plano de limpeza. O co-botic 45 criará um percurso de limpeza com base neste plano.

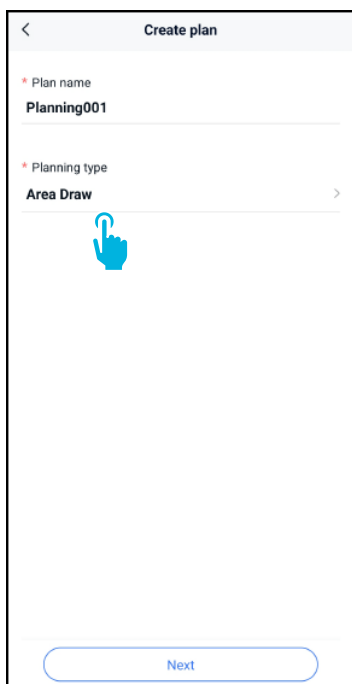

14. Introduza um nome para o novo plano e, em seguida, selecione **[Desenho de área]**.

15. Selecione **[Seguinte]**.

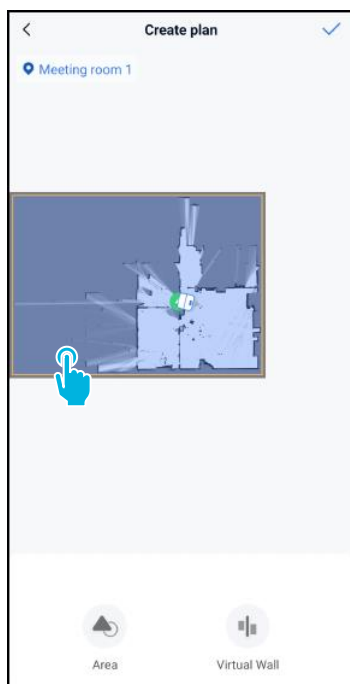


16. Selecionar a área azul.

17. Arraste e aproxime o mapa para editar a área azul.



18. Selecione os pontos para os mover. Quando um ponto é selecionado, fica cor de laranja.

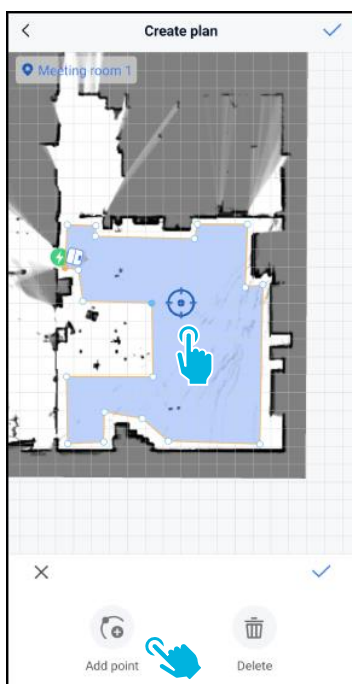

19. **[Adicionar pontos]** à área para alterar a forma. Aparecerão novos pontos na **[marca azul]**.



20. Arraste o mapa para posicionar a marca azul.


21. Guarde **[✓]** as alterações quando terminar.




O novo plano será agora gerado e guardado no menu de gestão de tarefas, ver passo 13. O plano pode ser iniciado a partir da aplicação. Continuar com o passo 22




para poder iniciar a partir do ecrã.

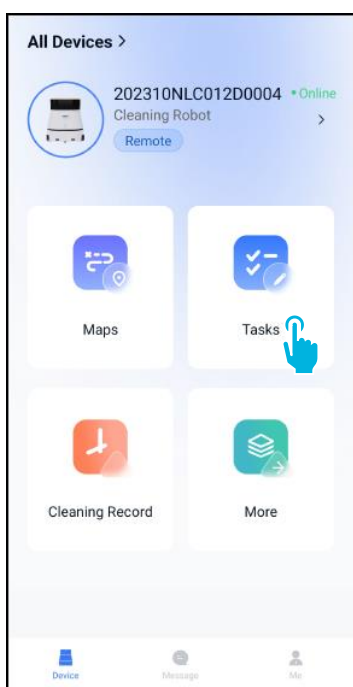


22. No menu principal, seleccione **[Tarefas]**.

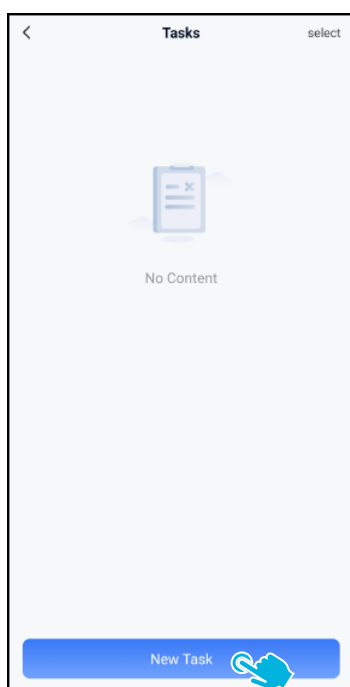


23. Seleccione **[Nova tarefa]**.

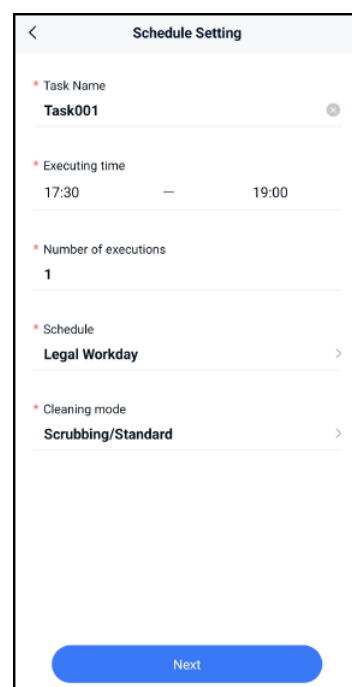


24. Introduza os detalhes da tarefa e, em seguida, seleccione **[Seguinte]**.

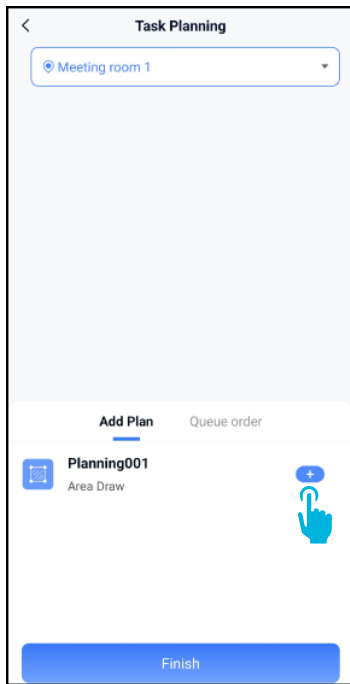


25. Configure a tarefa adicionando **[+]** o(s) seu(s) plano(s) de limpeza.

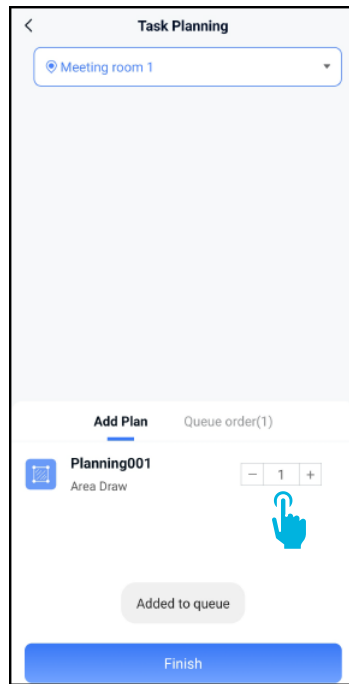


26. Seleccione o número de vezes que o(s) plano(s) adicionado(s) será(ão) executado(s).

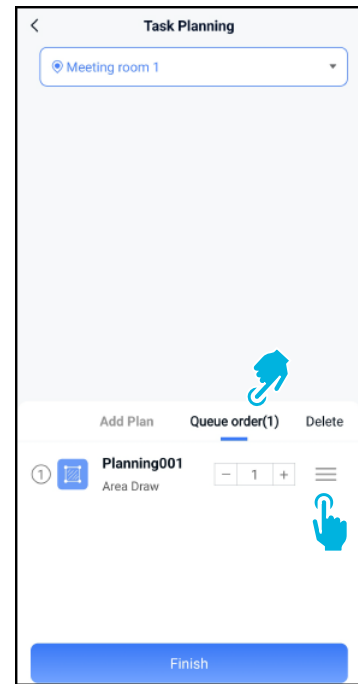


27. No caso de vários planos, seleccione **[Ordem de fila]** para alterar a ordem pela qual os planos serão executados.

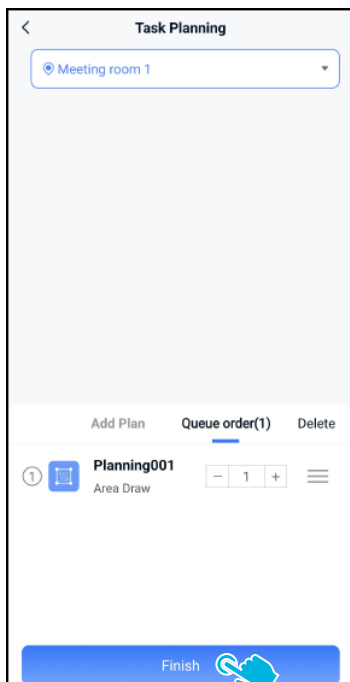

28. Seleccione **[Concluir]** quando terminou a configuração da tarefa.

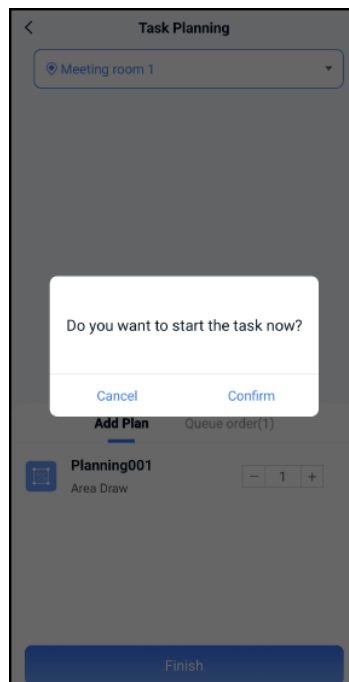

29. Na janela pop-up, seleccione **[Confirmar]** para iniciar a tarefa agora, ou **[Cancelar]** para guardar a tarefa.

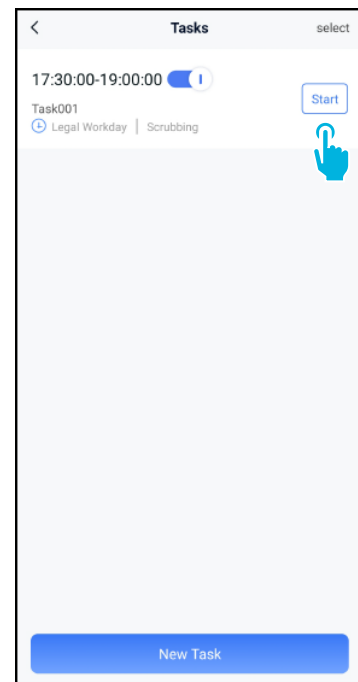


30. A nova tarefa será guardada no menu Tarefas e pode ser iniciada manual ou automaticamente.




Ao iniciar uma tarefa, certifique-se de que:

- O mapa correto está selecionado, ver passo 11.
- O co-biótico 45 está na sua posição inicial no mapa.

Se o co-botic 45 estiver num local diferente na sala, mova-o para a sua posição inicial (utilizando o controlo remoto) ou faça com que o co-botic 45 localize a sua posição na sala, continuando com o passo 31.

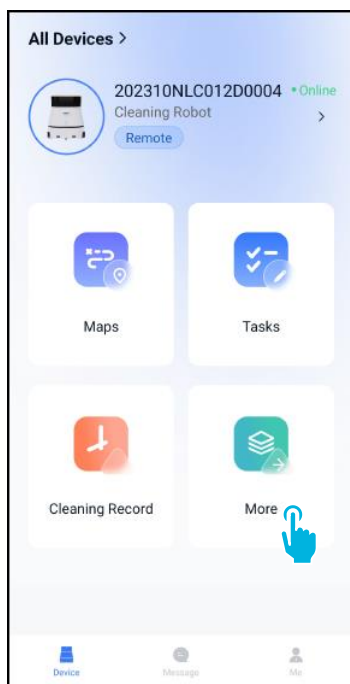

31. No menu principal, seleccione **[Mais]**.

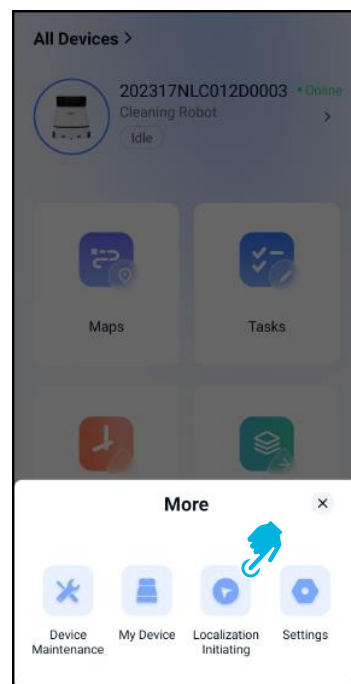

32. Seleccione **[Iniciar localização]**.

33. Seleccione **[Confirmar]**.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Baixos

Telefone: +31402662400

Correio eletrónico: hello@i-teamglobal.com

