

i-mop[®] XXL Pro

Autoskrubber for gulvflater

Brukerhåndbok



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefon: +31402662400

E-post: hello@i-teamglobal.com

Internett: www.i-teamglobal.com





RASKERE:

Rengjør 10 ganger raskere enn konvensjonell våtmopping, med en rengjøringskapasitet på opptil 1800 m² i timen.



RENGJØRINGSMIDDEL:

Kraftige, motroterende tvillingbørster med 350 o/min for fjerning av smuss, validert av ATP-testdata, som gir opptil 90 % renere overflater.



GRØNNERE:

Gjør at hvert gram kjemikalier og hver dråpe vann teller. Har vist seg å redusere miljøbelastningen med over 75 %.



SAFER:

Gulv som tørker nesten umiddelbart, reduserer faren for skliing og fall, noe som bekreftes av standardiserte sklitestavlesninger på 120 eller mindre. De antimikrobielle tankene på i-mop® reduserer lukten fra oppsamlingstanken og beskytter operatørene som håndterer tankene hver dag. Den mikrobielle reduksjonen i kontakt med tankveggen er sertifisert og testet med en effektivitet på ≥99,99 %.



BEDRE FOR ALLE:

Endrer opplevelsen av renhold og tilfører energi, stolthet og positiv moral til anlegget ... for ikke å snakke om et renere og sunnere miljø.

Original brukerhåndbok, skrevet på engelsk

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefon: +31402662400

E-post: hello@i-teamglobal.com

Internett: www.i-teamglobal.com

Modell: i-mop® XXL Pro

Dato: 31-03-2023

Produktkode:

Versjon: 4.7

Modellår: 2023



Forord

Takk for at du har valgt i-mop® XXL Pro, den industrielle autostøvsugeren som rengjør raskere, renere, sikrere, grønnere og bedre for alle. i-mop XXL Pros kompakte design gjør at du kan rengjøre helt inntil kanten og under hindringer, noe som minimerer manuell skrubbing. Den batteridrevne i-mop XXL Pro er utstyrt med to motroterende børster som gir en dyp skrubbing og et godt rengjøringsresultat. i-mop XXL Pro reduserer vann- og kjemikalieforbruket betydelig, noe som gir et grønnere resultat. Den reduserer også risikoen for glatte gulv. i-mop XXL Pro er belagt for å tåle slipende kjemikalier, noe som betyr at den kan brukes på steder som svømmebassenger og strandområder.

Anti-mikrobielt materiale

Alle berøringspunkter (knotter, håndtak, utløsere, tanker) på i-mop XXL-Pro er behandlet på en slik måte at de er antimikrobielle. Fordi den antimikrobielle blandingen er blandet inn i plasten, varer effekten i hele levetiden til i-mop XXL-Pro.

Bakteriereduksjonen reduserer lukten fra gjenvinningstanken og beskytter operatørene som håndterer tanken hver dag. Bakteriereduksjon i kontakt med tankveggen er sertifisert og testet med en effektivitet på $\geq 99,99\%$.

i-dose®

Med i-dose introduserer vi kapsler som inneholder en superkonsentrert, miljøvennlig rengjøringsformel for i-mop. Det er bare å åpne dosen og vente på at væsken faller ned i vannet. Hver pod inneholder nøyaktig nok rengjøringsmiddel til én i-dose-løsningstank. i-mop leveres med en standard i-dose-podholder og en resirkuleringsbeholder for tomme pods.

Løftesett

Noen ganger trenger rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler litt tid på seg når du rengjør gulvet. Nå kan du enkelt gi dem den tiden. Løftesettet gjør det mulig å løfte opp nalen med et enkelt håndgrep.

i-balanse-system

i-mop XXL Pro er utstyrt med det revolusjonerende i-balansesystemet. Dette systemet gjør det mulig å parkere hoveddelen av i-mop XXL Pro i en hvilken som helst posisjon.

i-balansesystemet gjør at du kan parkere i-moppen i stående stilling i 10 minutter uten å løfte dekket.

i-link®

Du kan koble rengjøringsutstyret ditt til i-link, det skybaserte styringssystemet. i-mop XXL Pro har en liten integrert sender som allerede er koblet til i-link-skyen. Denne senderen sender informasjon om bruk, batterinivå og til og med maskinens posisjon til i-link-skyen hver dag. Det er også mulig å angi regler for varslinger (f.eks. påminnelser om vedlikehold etter X timers bruk) og feilsøking av problemer med maskinen til din i-partner.

Les denne bruksanvisningen nøye for viktig informasjon og bruksanvisninger før du tar i bruk i-mop® XXL Pro. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Denne i-mop XXL Pro gir utmerket ytelse. De beste resultatene får du når i-mop XXL Pro brukes:

- Regelmessig vedlikehold i henhold til i-mop XXL Pro-instruksjonene for forebyggende vedlikehold i denne bruksanvisningen.
- Brukes med rimelig forsiktighet og omtanke.
- Vedlikeholdes med deler levert av produsenten.



Når det i denne håndboken henvises til "produsenten", menes **Future Cleaning Technologies B.V.**, et datterselskap av i-team i Eindhoven, Nederland. Når det i denne håndboken henvises til "partneren", menes din lokale i-team forhandler og supportpartner.

Formålet med brukerhåndboken

Formålet med bruksanvisningen er å gi brukeren informasjon slik at i-mop XXL Pro kan brukes korrekt, effektivt og sikkert i løpet av levetiden, selv i tilfelle feil bruk som med rimelighet kan forutses, som beskrevet i avsnitt 1.2 i denne bruksanvisningen.

Brukerhåndboken inneholder instruksjoner om:

- Personlig operatørsikkerhet
- Tiltent og ikke tiltent bruk av i-mop XXL Pro
- Instruksjoner for daglig bruk
- Vedlikeholdsinstruksjoner
- Lagringsforhold
- Avhending av i-mop XXL Pro

Disse instruksjonene må følges for å unngå risiko som kan føre til fysiske og/eller materielle skader.

Målgruppe

Denne brukerhåndboken er beregnet på brukere av i-mop XXL Pro og deres arbeidsledere, samt samarbeidspartnere og importører.

Brukere av i-mop XXL Pro

i-mop XXL Pro må kun brukes av en person som har lest og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen, eller som har fått opplæring av en erfaren operatør som har lest og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Leseguide

Følgende symboler og begreper brukes i denne håndboken for å gjøre leseren oppmerksom på følgende sikkerhetsspørsmål og viktig informasjon:



Symbol	Begrensning	Forklaring
	ADVARSEL	Indikerer en farlig situasjon som, hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan føre til personskader på operatøren eller tilskuere og lette eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	FORSIKTIG	Indikerer en farlig situasjon som, hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan føre til lette og/eller moderate skader på produktet eller miljøet.
	OPPMERKSOMHET	Indikerer en ansvarssituasjon der produsenten eller dennes partnere og tilknyttede selskaper ikke kan holdes ansvarlig for skader som skyldes manglende overholdelse.
	STERKT MAGNET	Indikerer at maskinen inneholder sterke magneter. Disse kan føre til at pacemakere slutter å fungere eller at elektroniske data skades, for eksempel informasjon som er lagret på adgangskort.
	PACEMAKER	Angir at operatører og vedlikeholdspersonell med pacemaker skal holde en minimumsavstand på 15 cm. I dette tilfellet må operatørene ikke bruke maskinen som ryggsekk.
	BATTERIER	Indikerer en batteridrevet maskin, batteriene må lades i henhold til instruksjonene i den separate bruksanvisningen for batterilader klasse I. Batteriene må kasseres i henhold til lokale lover og forskrifter.
	GLATT UNDERLAG	Indikerer at maskinen kan forårsake glatte gulv. På arbeidsplassen anbefales det å sette opp skilt om glatt underlag i disse områdene.
	BRUK AV HANSKER	Angir at gummihandsker skal brukes når du utfører denne oppgaven.



Innhold

Forord.....	3
Formålet med brukerhåndboken	4
Målgruppe.....	4
Brukere av i-mop XXL Pro.....	4
Leseveiledning.....	4
1 Innledning.....	9
1.1 Tiltent bruk av produktet.....	9
1.2 Ikke tiltent bruk av produktet	10
1.3 Levetid	10
1.4 Modifikasjoner.....	10
1.5 Børsteløs motor	10
1.6 Spesifikasjoner.....	11
1.7 Garanti	11
1.8 Identifikasjon	12
1.9 QR-kode	12
2 Beskrivelse.....	13
3 Sikkerhet.....	14
3.1 Generelle sikkerhetsanvisninger	14
3.1.1 Sweep før skrubbing	14
3.1.2 Børstens tilstand	14
3.1.3 Maskinens orientering	14
3.1.4 Antimikrobielle tanker	14
3.1.5 Sterke magneter.....	14
3.1.6 Batterier.....	14
3.2 Risiko under drift	15
3.2.1 Kle deg på en sikker måte	15
3.2.2 Merking av arbeidsstedet.....	15
3.2.3 Forsiktig når du parkerer.....	15
3.2.4 Ta ut batteripakkene.....	15
3.2.5 Maskinens orientering	15
3.2.6 Forsiktig ved lagring	15
4 Transport og lagring	16
4.1 Generelt.....	16
4.2 Butikkposisjon.....	16
4.3 Transport utenfor	17
4.4 Transport i kjøretøy	18
5 Montering og installasjon.....	19
5.1 Utpakking.....	19
5.2 Montering.....	20
5.2.1 Lading av batteriene.....	20
5.2.2 Montering av børster	20
5.2.3 Montering av nalen	21



5.2.4	Montering av gjenvinningstanken	21
5.2.5	Installere tanken for rengjøringsvæske	22
5.2.6	Montering av mobiltelefonholder og papirkurv	22
5.2.7	Bruk av USB-porten	23
6	Drift	24
6.1	Før du starter	24
6.1.1	Batteriet til i-power 9 & 14 Pro	24
6.1.2	Serieplate <i>Demosticker</i>	24
6.1.3	Sette inn batteriene	24
6.1.4	Påfylling av rengjøringsmiddel tanken	25
6.2	Fremgangsmåte for betjening	25
6.2.1	Til fots til arbeidsstedet	25
6.2.2	På arbeidsplassen	27
6.2.3	I-balansesystem	29
6.2.4	Parkeringsposisjon	29
6.2.5	Enkelt løftesett	32
6.2.6	ECO-modus	32
6.2.7	Indikator for vinkelvarsel	33
6.2.8	Slå av i-mop® XL pro	33
6.2.9	Tømming av tanker	34
6.3	Rengjøring og lagring	34
6.3.1	Skylling av systemet	34
6.3.2	Rengjøring av tankene	34
6.3.3	Rengjøring av filteret	35
6.3.4	Ta ut batteripakker	37
6.3.5	Kontroll av børster og nal	37
6.3.6	Oppbevares i oppreist stilling	38
7	Vedlikehold	39
7.1	Utskifting av børster	39
7.2	Utskifting av nal	40
7.2.1	Ta av nalen	40
7.2.2	Vending/utsifting av nalbladet	40
7.2.3	Montering av nalen	41
7.3	Bytte ut vakuumslangen	42
7.4	Bytte ut hjulene	42
7.5	Bytte ut sprutbeskyttelsen	43
7.6	Anbefalt ekstra rengjøring	43
7.7	Anbefalt servicetid	43
7.8	Tilbehør	44
8	Feilsøking	45
8.1	Rapporter problem via i-link®	46
9	Avvikling og avhending	47
10	Vedlegg	48
10.1	CE-sertifikat	48
10.2	i-Story	49





1 Innledning

i-mop® XXL Pro er en sikker og brukervennlig maskin. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å komme i gang og forklarer hvordan du bruker og vedlikeholder maskinen. Du vil bli positivt overrasket over den raske og effektive bruken av den batteridrevne i-mop XXL Pro. Batteriene som brukes i

i-mop XXL Pro er de samme som i en rekke batteridrevne i-team-produkter. Batteriene må være fulladet før bruk. Se bruksanvisningen til batteriladeren i klasse I for korrekt fremgangsmåte.

Denne bruksanvisningen er beregnet på deg som arbeider med i-mop XXL Pro og/eller utfører daglig vedlikehold. Bruksanvisningen må leses i sin helhet før første gangs bruk. Denne håndboken beskriver korrekt bruk, sikkerhetstiltak, vedlikehold og transport.

Produsenten forbedrer kontinuerlig alle sine produkter basert på brukererfaringer og tilbakemeldinger. Eventuelle avvik mellom tekstene og/eller bildene i bruksanvisningen og din i-mop XXL Pro

i-mop XXL Pro kan derfor skyldes modellforskjeller eller mulige endringer som følge av kontinuerlig utvikling og innovasjon.

1.1 Tiltentkt bruk av produktet

i-mop XXL Pro er en spesialmaskin for skrubbing av gulvflater. Du kan bruke alle typer vannbaserte skrubbemidler.

Væsketanken, børstene og nalen leveres i HACCP-fargekodete versjoner (blå, grønn, rød, gul og oransje). Alle tre delene kan enkelt byttes ut. Dette gjør at du kan bruke forskjellige rengjøringsmidler, for eksempel når du går fra matlagingsområdet til restauranten. Sørg for at fargekoden for væsketanken, børsten og nalen **ALLTID** samsvarer med hverandre.



Figur 1 1



1.2 Ikke tiltenkt bruk av produktet



ADVARSEL

Bruk som ikke er tiltenkt, kan få konsekvenser for sikkerheten til operatører og tilskuere, og vil gjøre garantien på produktet ugyldig.

- Bruk **ALDRI** i-mop® XXL Pro i nærheten av brennbart støv, væsker eller damp.
- Bruk **ALDRI** i-mop XXL Pro når det er brennbare eller giftige væsker som bensin, olje, syrer eller andre flyktige stoffer på gulvet.
- **IKKE** fyll i-mop XXL Pro med brennbare rengjøringsmidler. Bruk **KUN** vannbaserte rengjøringsmidler.
- **IKKE** bruk vann som er varmere enn 45 °C / 113 °F. Hvis du bruker vann som er varmere enn denne temperaturen, oppheves garantien på tanken.
- **IKKE** bruk rengjøringsmidler med pH-verdier under 2 eller over 11 for å unngå skader på følsomme komponenter.
- **IKKE** bruk i-mop XXL Pro utendørs eller på ujevne overflater.
- **IKKE** bruk i-mop XXL Pro over stikkontakter for å unngå elektrisk støt.
- **IKKE** ta med passasjerer oppå i-mop XXL Pro. Ingen ryttere!
- **IKKE** bruk i-mop XXL Pro som trappestige eller plattform.
- **IKKE** oppbevar i-mop XXL Pro utendørs for å unngå skade på elektroniske komponenter.
- Bruk **KUN** deler fra produsenten til vedlikehold.
- **HOLDES VÆK** fra barn! i-mop XXL Pro er en profesjonell rengjøringsmaskin som kun skal brukes av opplærte voksne.

1.3 Levetid

Hver i-mop XL Pro er garantert å fungere i minst 2000 timer. Slitasjen på børster og nal avhenger i stor grad av overflatens ruhet. De må kontrolleres regelmessig.



FORSIKTIG

For å sikre at i-mop XXL Pro fungerer som den skal i hele sin levetid, må maskinen kontrolleres av en autorisert i-team-partner hver 500. time.

1.4 Modifikasjoner


Det er ikke tillatt å gjøre endringer på i-mop XXL Pro uten avtale og tillatelse fra produsenten. Dette påvirker garantien, se avsnitt 1.7 i denne bruksanvisningen.

1.5 Børsteløs motor

Hver i-mop XXL Pro er utstyrt med en børsteløs motor. Takket være denne innovasjonen er brukstiden til i-mop XXL-Pro økt med 20 %. Samtidig har i-mop XXL-Pro redusert (karbon)utslippet til null!



1.6 Spesifikasjoner

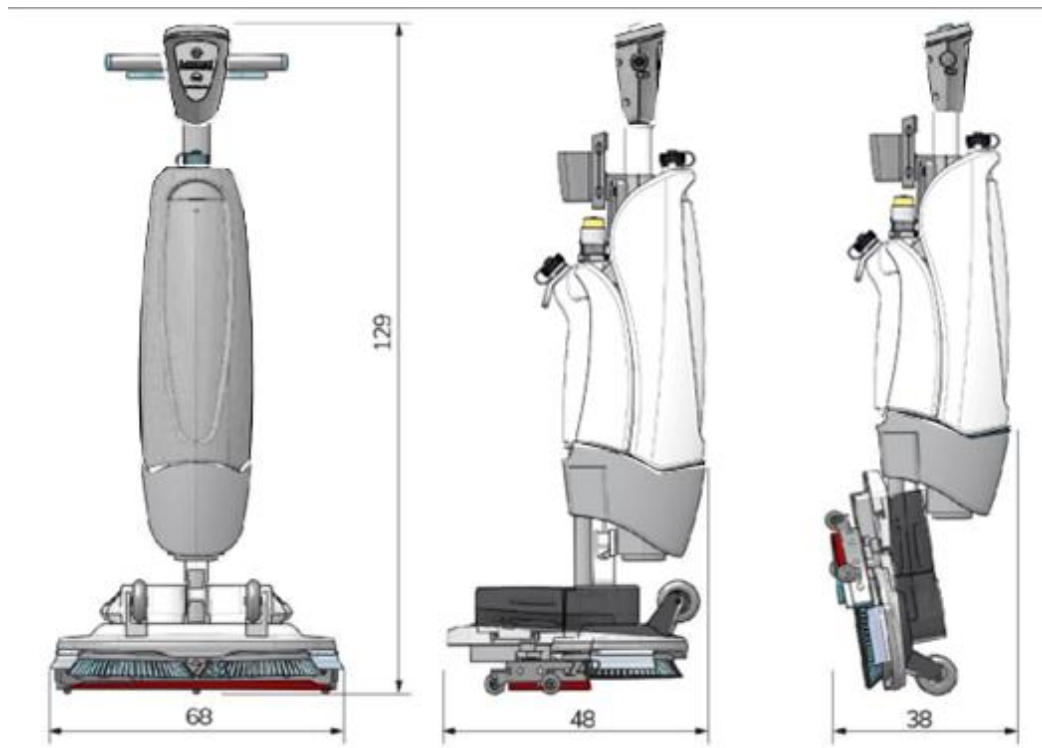

Figur 1.2

Produktets størrelse:	129 x 68 x 48 cm
Produktstørrelse i butikkposisjon:	129 x 68 x 38 cm
Vekt (inkludert batterier):	26 kg
Li-on-batteri:	Likestrøm (25,2V, 14Ah, 353Wh)
Batterikapasitet:	2 batterier
Batterienes driftstid:	100 MIN. (i-power9) / 150 MIN. (i-power14)
Børstetrykk:	31,5 gr/cm ²
Børstehastighet:	350 O/MIN
Vaskemiddeltankens kapasitet:	5 L
Gjenvinningstankens kapasitet:	8 L / 5 L anbefalt maks.
Vibrasjon:	Amplitude: <0,4442 mm Hastighet: <0,008 m/s Akselerasjon: 0,943 m/s ²
Støynivå (1 m):	64,0 dB (LAV) 68 dB (HØY)
Teoretisk ytelse:	Opptil 2300 m ² per time
Praktisk ytelse:	1200 - 1800 m ² per time
Korrosjonsbeskyttende belegg på skrubbedekk:	JA
Styrende hjul:	JA
Strømmen slås av i butikkposisjon:	JA
Vinkelen er slått av:	JA < 32 °C
Flytekule for oppsamlingstank:	JA
Timeteller:	JA via i-link

1.7 Garanti


i-mop® XXL Pro skal brukes slik den er tiltenkt og beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis du bruker i-mop XL Pro utenfor vil gjøre garantien på produktet ugyldig.



1.8 Identifikasjon

ID-merket, som inneholder serienummer og produksjonsnummer, finner du på stangen bak spillvannstanken.

- Serienummer (Figur 1 3, pos. 1).
- Produksjonsdag (Figur 1 3, pos. 2).
- Produksjonsår (Figur 1 3, pos. 3).

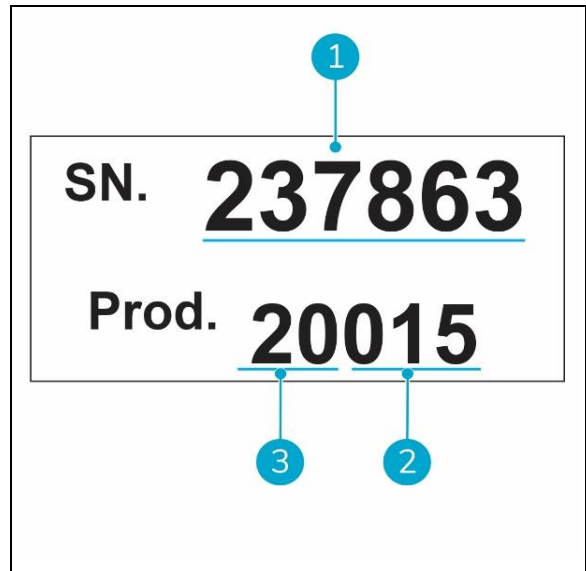

Figur 1 3

1.9 QR-kode

Du finner en QR-kode øverst på håndtaket, Figur 4. Når du skanner QR-koden, åpnes en video på enheten din som viser hvordan du bruker i-mop XXL Pro.

Se manualen i-link for ytterligere instruksjoner.



Figur 4




2 Beskrivelse

Den kompakte i-mop® XXL Pro består av to hoveddeler:

- Kroppen som inneholder motor, rengjøringsmiddelbott, gjenvinningstanker, håndtak med utløsere og kontrollpanel.
- Skrubbedekket som inneholder børster og nal.

i-mop XXL Pro kan brettes sammen til en oppbevaringsposisjon, noe som anbefales for oppbevaring.

i-mop XXL Pro består av:

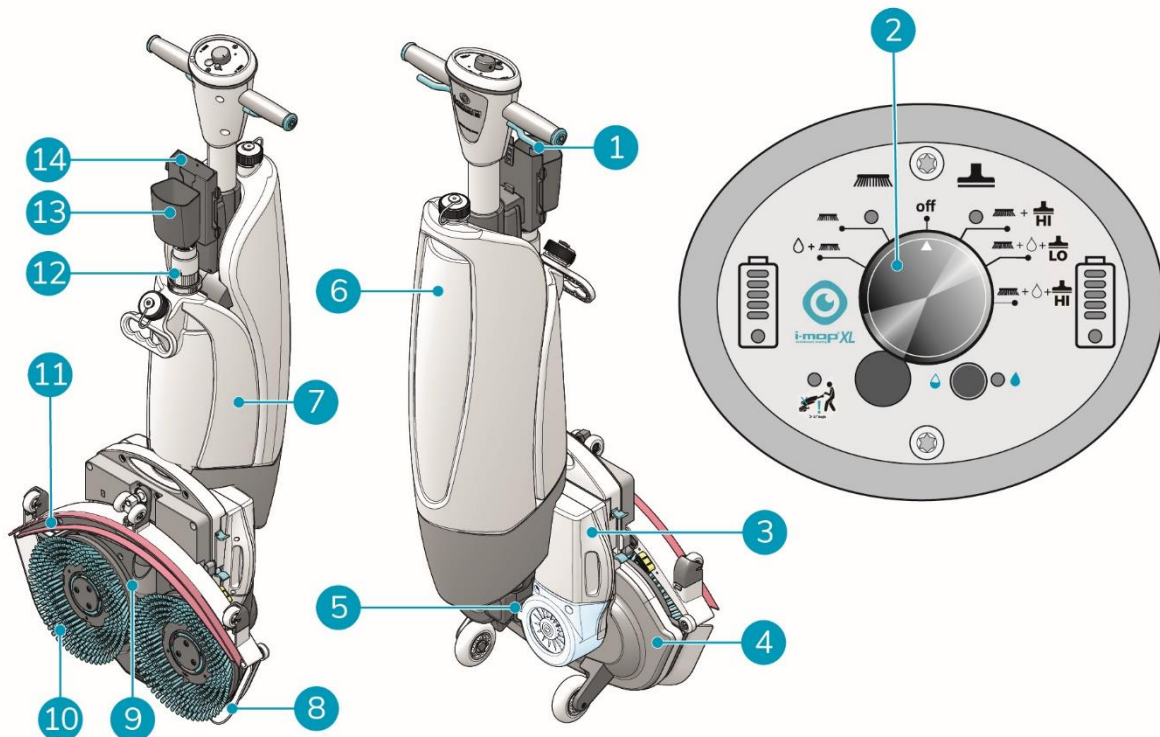

Figur 5

Legende

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Utløser | 8. Beskyttelse mot sprut |
| 2. Kontrollpanel | 9. Vakuumslange |
| 3. Batterier | 10. Roterende børster |
| 4. Skrubbedekk | 11. Nal |
| 5. I-balanser | 12. i-dose-injektor |
| 6. Gjenvinningstank | 13. Papirkurv |
| 7. Løsningstank | 14. Holder til mobiltelefon |



3 Sikkerhet

Sikkerheten kommer først. Ta deg derfor tid til å lese og forstå disse sikkerhetsinstruksjonene. Feil bruk kan forårsake skade eller gjøre produsentens garanti ugyldig.

3.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

3.1.1 Feie før skrubbing

Fjern gjenstander fra gulvet som kan bli slynget ut eller sette seg fast i de roterende børstene.

3.1.2 Børstens tilstand

Sørg for å kontrollere børstens tilstand før bruk. Børsten må kun skiftes når maskinen er slått av i oppbevaringsposisjon.

3.1.3 Maskinens orientering

Hold alltid kroppen på i-mop[®] XXL Pro i oppreist stilling når du setter inn rengjøringsvæske eller batterier.

3.1.4 Antimikrobielle tanker

Hold alltid de antimikrobielle tankene på i-moppen unna direkte sollys. Dette kan føre til misfarging.

3.1.5 Sterke magneter



FORSIKTIG

Vær oppmerksom på de integrerte magnetene som holder væsketankene på plass. og på skrubbedekket.



ADVARSEL

Operatører og vedlikeholdspersonell med pacemaker bør holde en minsteavstand på 15 cm.

3.1.6 Batterier

Bruk alltid den automatiske batteriladeren som leveres av produsenten.



FORSIKTIG

Ved normal drift utgjør ikke 24 V-batteriene noen sikkerhetsrisiko i seg selv. Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsinstruksjoner vedrørende batteriene:

- Må ikke knuses, gjennombores eller skades på noen måte.
- Må ikke varmes opp eller brennes.
- Må ikke kortsluttes.
- Må ikke demonteres.
- Oppbevares tørt.
- Lad kun mellom 5 °C~40 °C / 41 °F~104 °F.
- Skal kun brukes mellom 5 °C~45 °C / 41 °F~113 °F.



3.2 Risiko under drift

3.2.1 Kle deg trygt

Ikke bruk slips, skjerf, løse eller dinglende klær eller smykker av noe slag når du bruker i-mop® XXL Pro. Slike klær eller smykker kan vikle seg inn i roterende deler og forårsake alvorlig personskade eller død.

3.2.2 Merk arbeidsstedet

i-mop XXL Pro er konstruert for å etterlate et tørt gulv uten glatte flekker, uten behov for ytterligere tørking. Når du bruker i-mop XXL Pro med vakuumsfunksjonen AV, må du merke arbeidsstedet med en markør for vått gulv.



FORSIKTIG

Det er ikke nødvendig å merke arbeidsstedet med en markør for vått gulv når du bruker vakuumsfunksjonen til i-mop XXL Pro, med mindre dette er et obligatorisk sikkerhetskrav i henhold til lokal lovgivning. Hvis du er usikker, kan du merke arbeidsstedet for å advare forbipasserende.



FORSIKTIG

Under bruk kan rengjøringsløsningen forårsake glatte flekker på gulvet. Derfor anbefales det å merke arbeidsstedet med en markør for vått gulv for å advare forbipasserende.

3.2.3 Vær forsiktig når du parkerer

Ikke parker i-mop XXL Pro på ramper eller i skråninger. Parker alltid i-mop XXL Pro på et jevnt, hardt underlag. i-mop XXL Pro kan parkeres ved hjelp av i-balansesystemet. i-mop XXL Pro skal bare parkeres enten med i-balansesystemet eller ved å løfte dekket i lagringsposisjon. Risiko etter bruk

3.2.4 Ta ut batteripakkene

Det er best å ta ut batteriene før vedlikeholdsarbeid og før lagring.

3.2.5 Maskinens orientering

Hold alltid i-mop XXL Pro i oppreist (lagret) posisjon når du skifter børster eller nal.

3.2.6 Forsiktig ved oppbevaring

Ikke oppbevar i-mop XL Pro på ramper eller i skråninger. Oppbevar alltid i-mop XXL Pro på et jevnt, hardt underlag. Ikke oppbevar i-mop XXL Pro i parkeringsposisjon.



4 Transport og lagring

4.1 Generelt



FORSIKTIG

Hold alltid kroppen på i-mop® XXL Pro i oppreist stilling når du fyller på rengjøringsmiddeltanken eller setter inn batteriene.

Tøm maskinen før lagring eller transport, og ta ut batteriene etter hver bruk.


4.2 Butikkposisjon



FORSIKTIG

Ikke sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon mens i-balansesystemet er innkoblet.

Lagringsposisjonen er den stående vertikale posisjonen for lagring og vedlikeholdsoppgaver. Lagringsposisjonen vil deaktivere strømmen til maskinen. (De første 3 minuttene er det ingen strømtilførsel til maskinen i parkeringsposisjon av hensyn til service og vedlikehold).

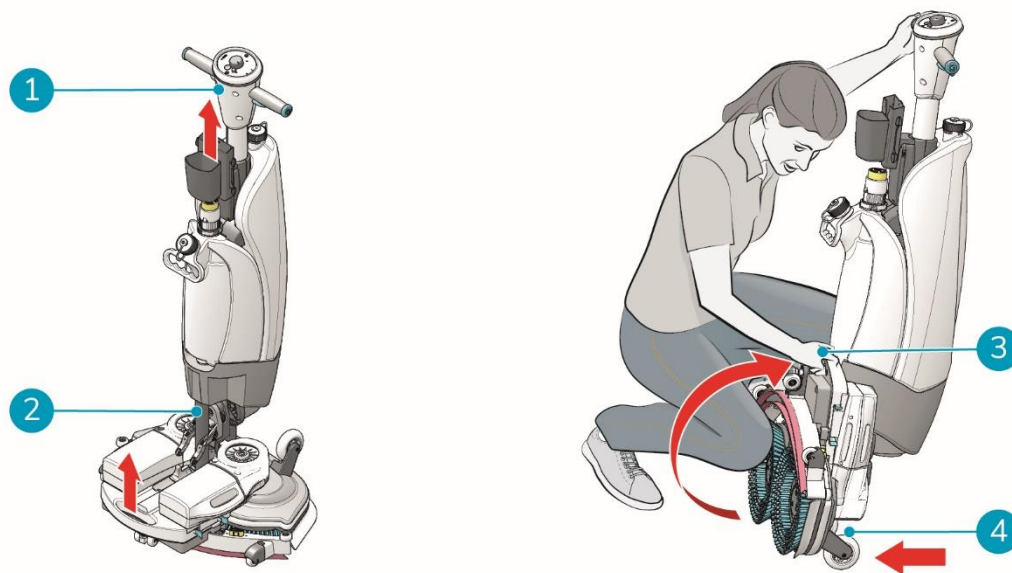


Figur 6

1. Kontroller at vakuumslangen (Figur 6, pos. 2) er skjøvet tilbake i maskinen slik at den ikke kommer i klem.
2. Sett deg på huk og hold i håndtaket (Figur 6, pos. 1) med én hånd mens du holder i skrubbedekket (Figur 6, pos. 3) med den andre hånden.
3. Vipp i-balansebraketten i vertikal posisjon.
4. Nå kan skrubbedekket løftes sakte opp til det står oppreist på forhjulene (Bilde 5, pos. 4). Før karosseriet mot skrubbedekket til det klikker i hvileposisjon.



4.3 Transport utenfor

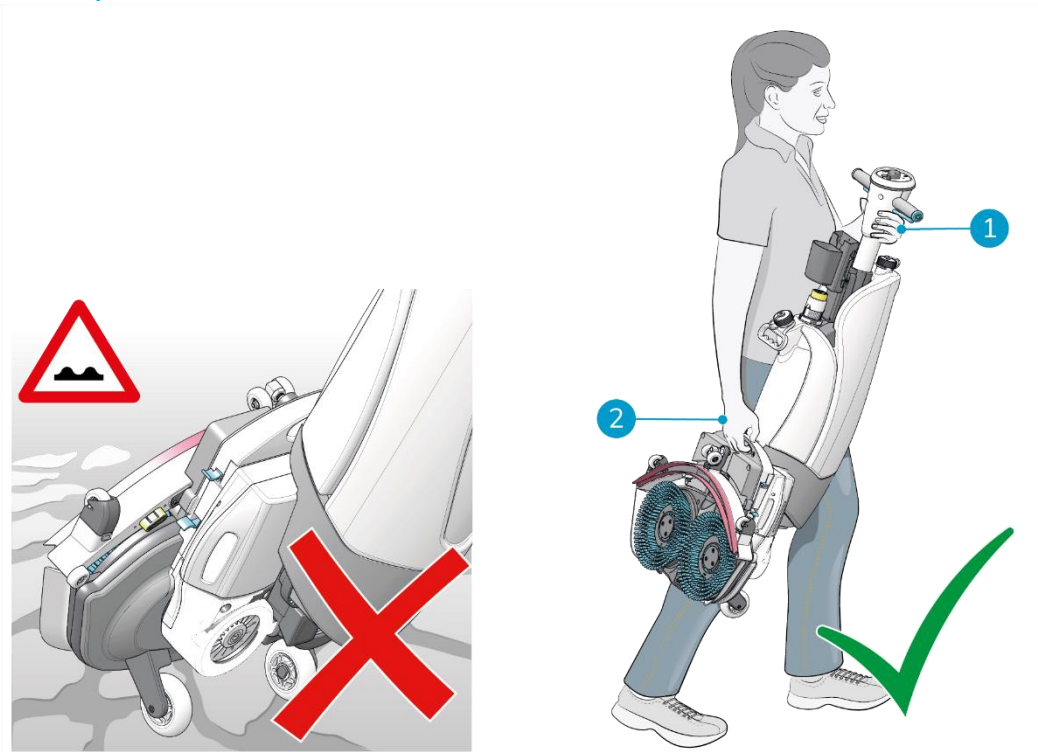

Figur 7

Når du er ute:

1. Sett i-mop® XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Bær i-mop XXL Pro med én hånd (Figur 7, pos. 2) mens du holder håndtaket med den andre hånden (Figur 7, pos. 1).



FORSIKTIG


Transporthjulene er ikke konstruert for å rulle over skitne overflater, og sand kan føre til at hjulene blokkeres. Løft i-mop XXL Pro når du flytter den fra en bygning til en annen.



4.4 Transport i et kjøretøy

Den foretrukne måten å transportere i-mop® XXL Pro i oppreist stilling og trygt sikret.

1. Kontroller at begge tankene er tomme.
2. Sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
3. Ta ut batteriene.
4. Løft i-mop XXL Pro inn i bilen. Ikke glem batteriene.
5. Fest i-moppen ved hjelp av et spennbelte eller et annet egnet sikringsutstyr (Figur 8, pos. 1).

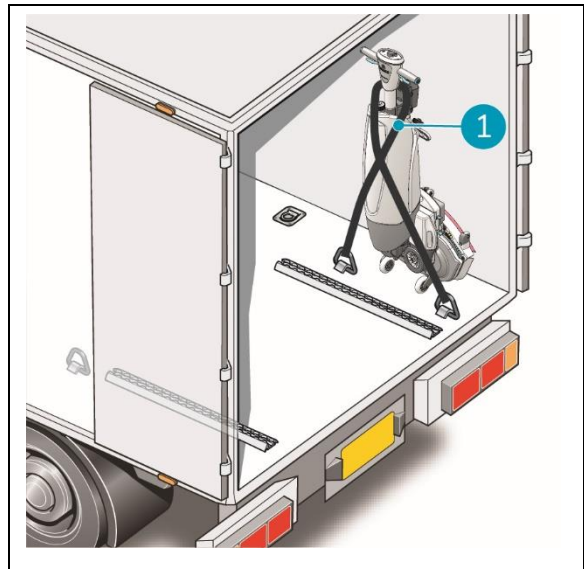

Figur 8

TIP:

Tilbehøret i-stand veggmontering kan monteres bak på en lastebil. Det gjør det mulig å sikre i-mop og transportere i-mop i oppreist stilling. Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

i-mop XXL Pro er en kompakt maskin som får plass i bagasjerommet på bilen. Før du laster i-mop XXL Pro i bilen, må du sørge for at begge tankene og batteripakkene er fjernet, eller la den stå som den er.

1. Sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Ta ut batteriene og begge tankene og pakk dem separat for transport.
3. Sett i-mop® XXL i vertikal/lagringsposisjon.
4. Forhindre at i-mop XXL Pro beveger seg under transport ved å bruke et spennbelte eller et annet egnet feste.



FORSIKTIG

Forseglingen på vaskemiddel- og gjenvinningstanken kan bli skadet under transport i horisontal stilling. Sørg for å fjerne tankene før du laster maskinen inn i bilen. Feil bruk vil gjøre **garantien** ugyldig.




5 Montering og installasjon

i-mop® XXL Pro krever ikke mye montering. Det viktigste er å montere børstene og nalen.

5.1 Utpakking

i-mop XXL Pro-kroppen er pakket i en enkelt eske. Batteri og lader leveres i en separat eske og kan bestilles separat.

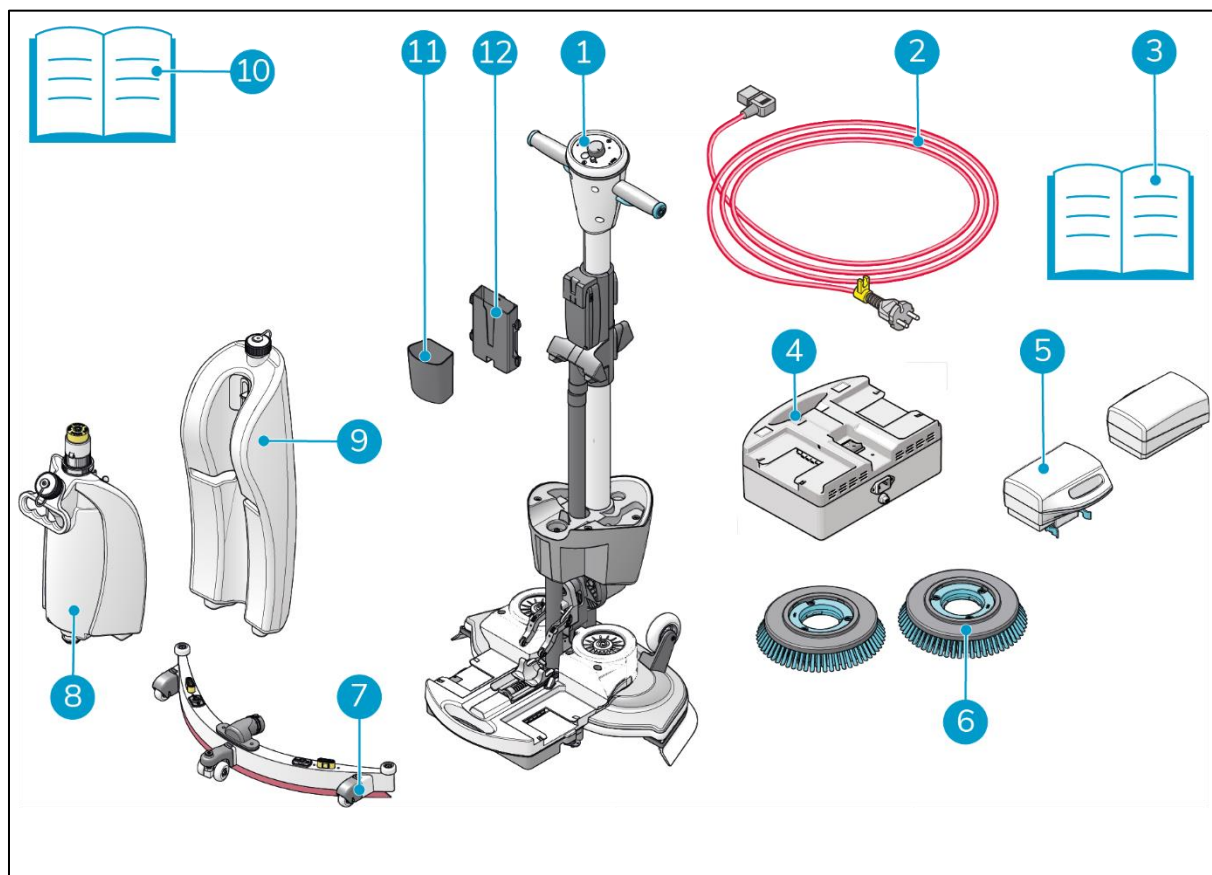

Figur 9

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. 1x i-mop XXL Pro hoveddel | 7. 1x montering av nal |
| 2. 1x strømledning (ved bestilling) | 8. 1x tank for rengjøringsmiddel |
| 3. 1x bruksanvisning for batterilader (ved bestilling) | 9. 1x oppsamlingstank |
| 4. 1x batterilader (ved bestilling) | 10. 1x denne håndboken |
| 5. 2x batterier (ved bestilling) | 11. 1x papirkurv |
| 6. 2x børster | 12. 1x mobiltelefonholder |




5.2 Montering

5.2.1 Lading av batteriene

Lad batteriene i henhold til instruksjonene i batteriladerens bruksanvisning. Sørg for at batteripakkene lades regelmessig.

5.2.2 Montering av børster

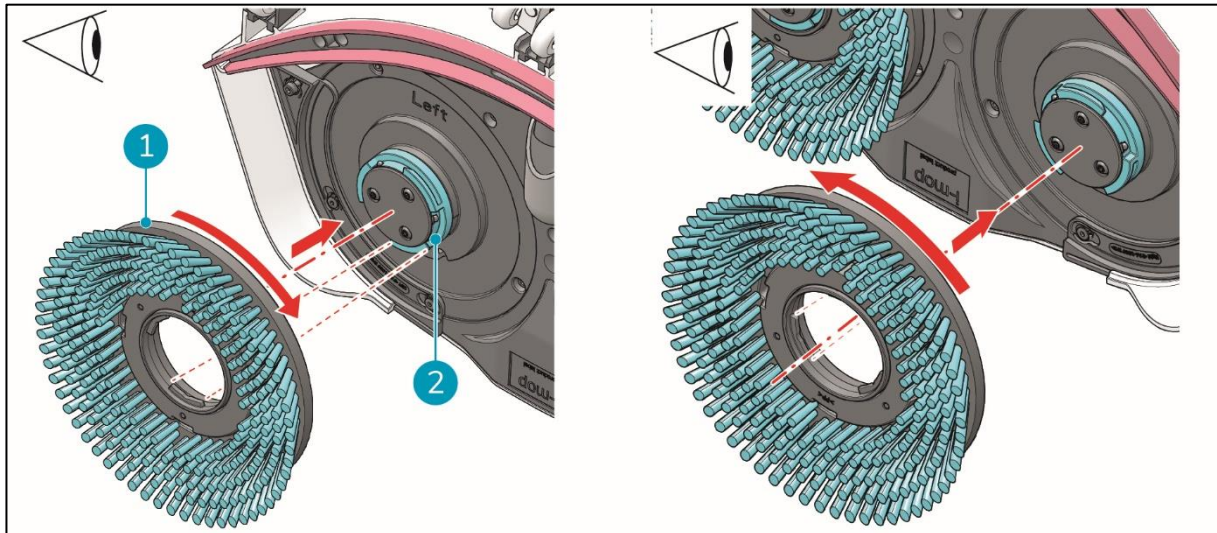

Figur 1 10


For å feste børstene:

1. Sett i-mop® XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
3. Juster den venstre børsten (Figur 1 10, pos. 1) med venstre motorskive (Figur 1 10, pos. 2). Juster låsene og utskjæringene i børsten og motorskiven.
4. Skyv børsten på motorskiven.
5. Vri venstre børste med klokken til du ser at motorskiven roterer. Tre fjærdrevne knotter klikker inn i et hakk og sikrer dermed at børsten ikke løsner.
6. Rett inn høyre børste med høyre motorskive. Juster låsene og utskjæringene i børsten og motorskiven.
7. Skyv børsten på motorskiven.

Drei den høyre børsten mot klokken til du ser at motorskiven snurrer. Børsten er nå på plass. Tre fjærbetjente knotter klikker inn i et hakk og sikrer dermed at børsten ikke løsner.



5.2.3 Montering av nalen

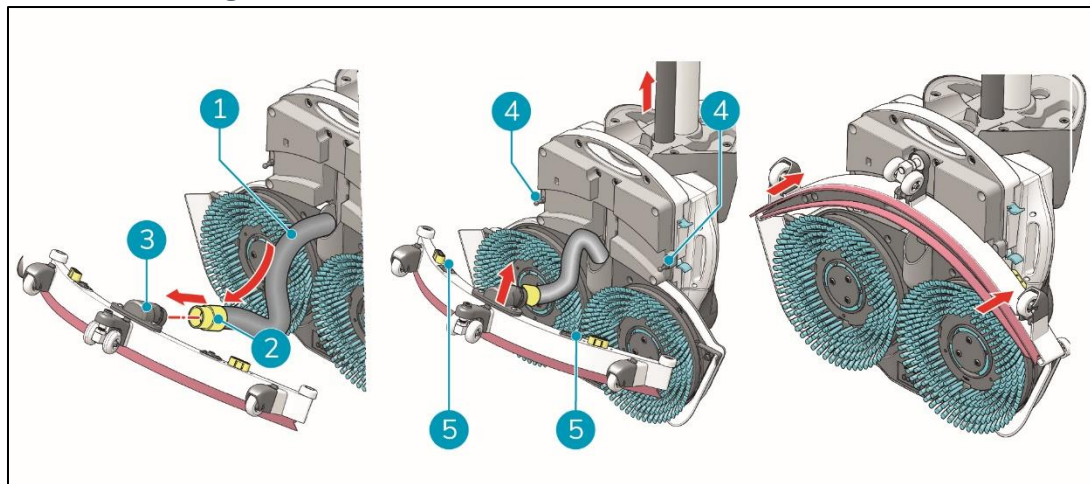


Figur 11

Slik fester du nalen:

1. Ta vakuumslangen (Figur 11, pos. 1).
2. Sett inn slangekoblingen (Figur 11, pos. 2) i nalen (Figur 11, pos. 3).
3. Vri slangekoblingen $\frac{1}{4}$ omdreining for å få den til å sitte godt fast (Figur 11, pos. 2).
4. Trekk vakuumslangen forsiktig inn i maskinen igjen.
5. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
6. Juster pinnene på skrubbedekket (Figur 11, pos. 4) med hullene på nalen (Figur 11, pos. 5).
7. Skyv venstre side av nalen på plass.
8. Skyv høyre side av nalen på plass.

5.2.4 Installere gjenvinningstanken

1. Sett bunnen av gjenvinningstanken (Figur 12 pos. 1) på forsiden av i-mop® XXL Pro (Figur 12, pos. 3).
2. Skyv toppen av tanken på plass til du hører en "klikkelyd", og magneten (Figur 12, pos. 2) låser gjenvinningstanken på plass.

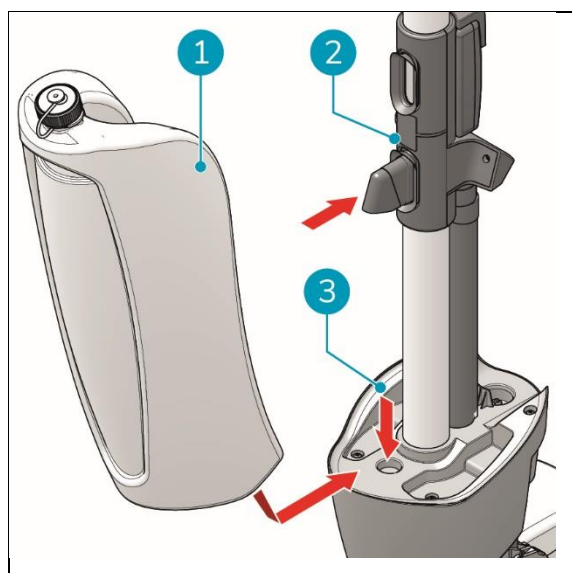


Figur 12



5.2.5 Installere rengjøringsvæsketanken


1. Sett i-mop® XL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Sett rengjøringsvæsketanken (Figur 13 pos. 1) på i-mop XXL Pro med ventilen først.
3. Trykk tanken nedover på nippelen for å åpne ventilforseglingen.
4. Skyv tanken fremover til du hører et "klikk".

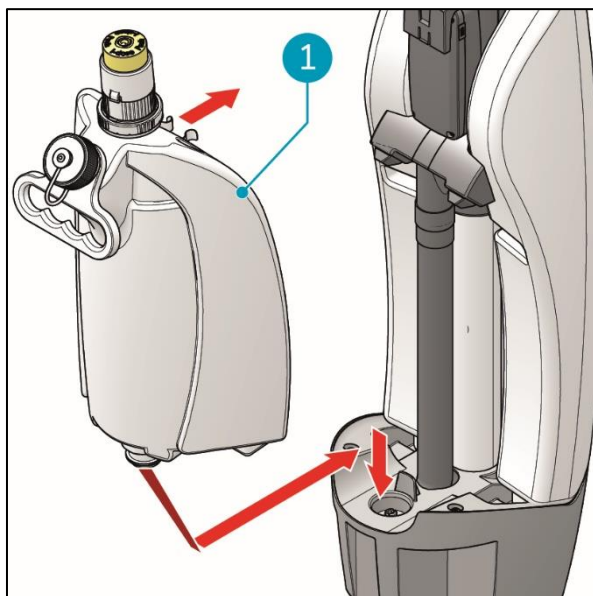

Figur 13

5.2.6 Montering av mobiltelefonholder og papirkurv

1. Skyv baksiden av mobiltelefonholderen (Figur 14, pos. 2) inn i sporet på holderen. Skyv baksiden av papirkurven (Figur 14, pos 1) inn i hakket på mobiltelefonholderen.

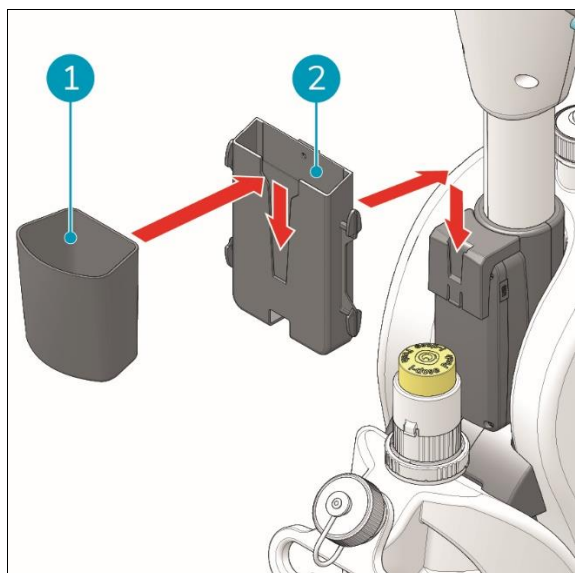

Figur 14



5.2.7 Bruk av USB-porten

IOT-enheten er utstyrt med en USB-port (Figur 15, pos. 1).




FORSIKTIG

USB-porten skal kun brukes til lading av mobiltelefoner.

For å bruke porten:

2. Sett mobiltelefonen i den spesialdesignede mobiltelefonholderen (Figur 15, pos. 2).
3. Koble USB-kabelen fra telefonen til USB-porten.
4. Ta ut støpselet når telefonen er ladet. Inn i hakket på mobilholderen.

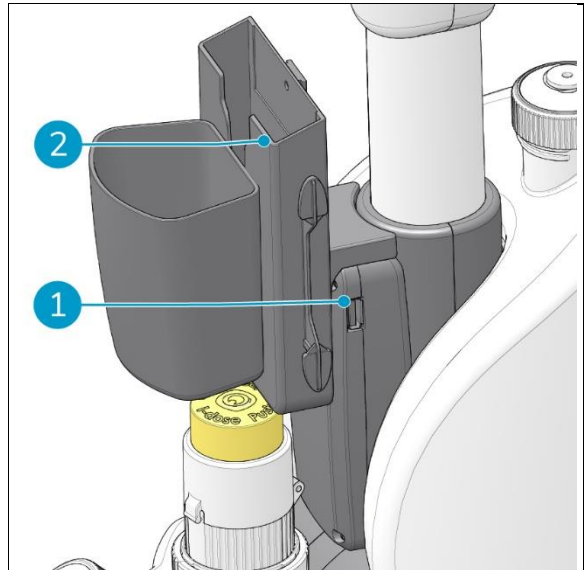

Figur 15



6 Drift

6.1 Før du begynner

Kontroller børstene og nalen for slitasje, se avsnitt 7 for vedlikeholdsinstruksjoner.

6.1.1 i-power 9 & 14 Pro-batteriet

6.1.2 Serienummerskilt

En serieplate med QR-kode finnes på baksiden av dekket, Figur 4.

Skann QR-koden for ytterligere informasjon om nødvendig.




Figur 16

6.1.3 Sette inn batteriene



FORSIKTIG

Bruk kun i-power® batterier som er spesielt utviklet for bruk i i-mop® enheter.

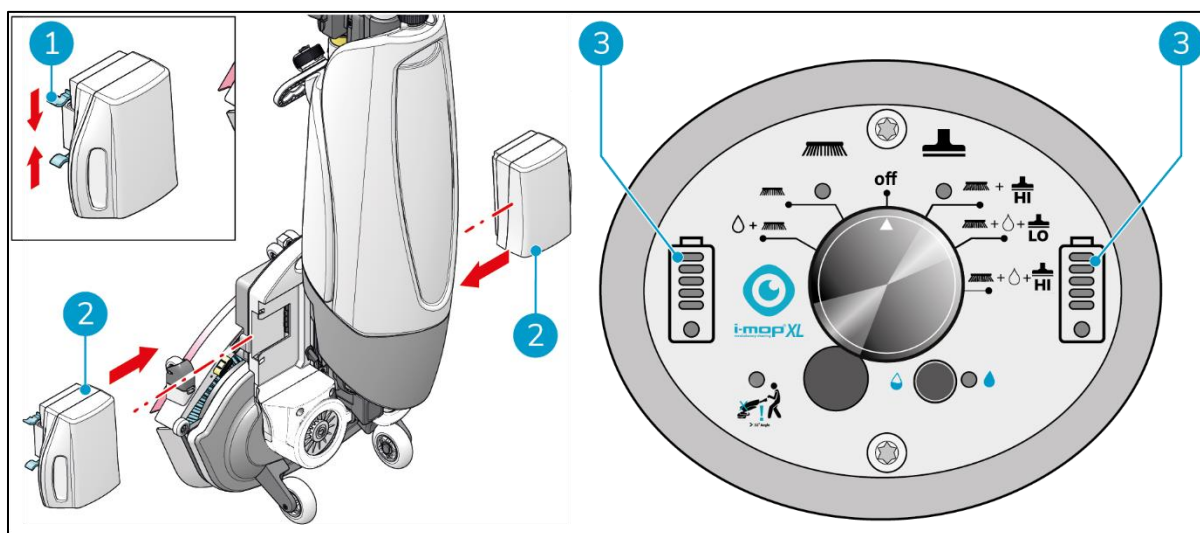

Figur 17

1. Trykk på det blåkodete batteriet (Figur 17, pos. 2) inn i det blå batterisporet. Et klikk indikerer at batteriet er låst på plass (Figur 17, pos. 1).
2. Skyv det grå kodete batteriet inn i det grå batterisporet. Et klikk indikerer at batteriet er låst på plass.



3. Under drift vises batteriindikatoren (Figur 17, pos. 3) på kontrollpanelet hvor mye strøm som er igjen.


TIP:

Det anbefales ikke å bruke batteriene når de er ladet under 40 % (2 poeng).

På batteriene finner du en QR-kode. Når du skanner denne koden, vises det tekniske databladet og spesifikasjonsdatabladet. Du får også opp en instruksjonsvideo som viser hvordan du bruker batteriene på riktig måte. Du finner mer informasjon om batteriene i i-power-14 Pro-batterihåndboken.


6.1.4 Påfylling av rengjøringsmiddel tanken

1. Fjern det gule lokket (Figur 18, pos. 1).
2. Hell i maksimalt 1 gal / 4 L vann.
(Figur 18, pos. 2).
3. Sett tilbake det gule lokket (Figur 18 pos. 1) og sørg for at den slutter tett.

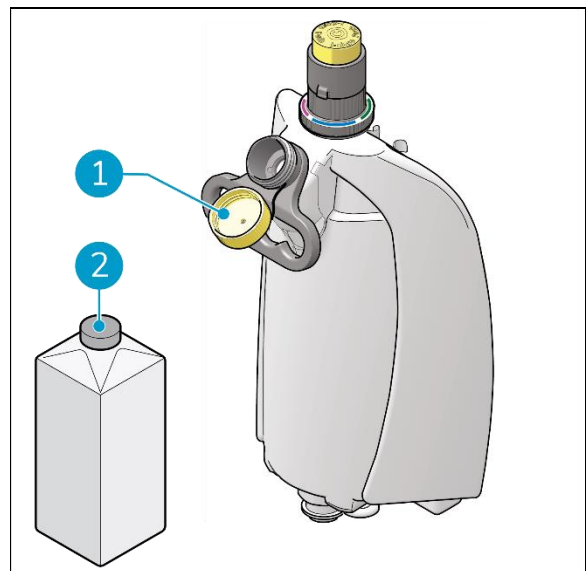

Figur 18


4. Fjern eventuelt den gamle i-dosekapselen og ta av hetten (Figur 19, pos. 1).
5. Plasser ønsket i-dosekapsel (Figur 19, pos. 2) i i-doseinjektoren.
6. Sett lokket tilbake (Figur 19, pos. 1).
7. Lukk i-dose-toppen (Figur 19, pos. 4).
8. Trykk på i-dose-injektorknappen (Figur 18, pos. 5) for å dosere innholdet i i-dosekapselen.
9. Vri indikatorringen slik at fargen som tilsvarer i-dosekapselen vender mot deg (Figur 18, pos. 3).

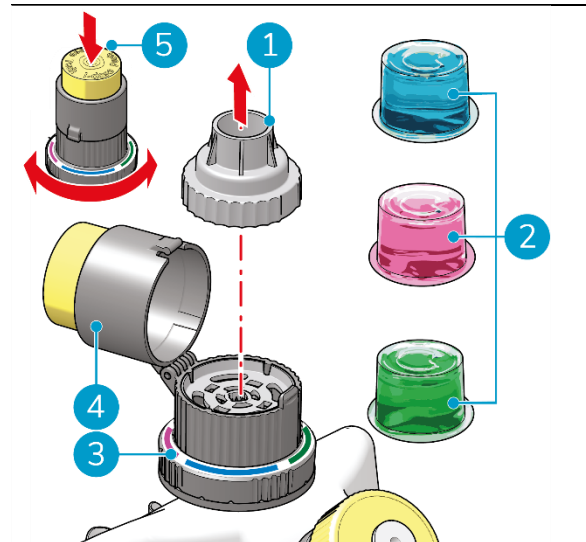

Figur 19

6.2 Operasjonsprosedyre

6.2.1 Gå til arbeidsstedet

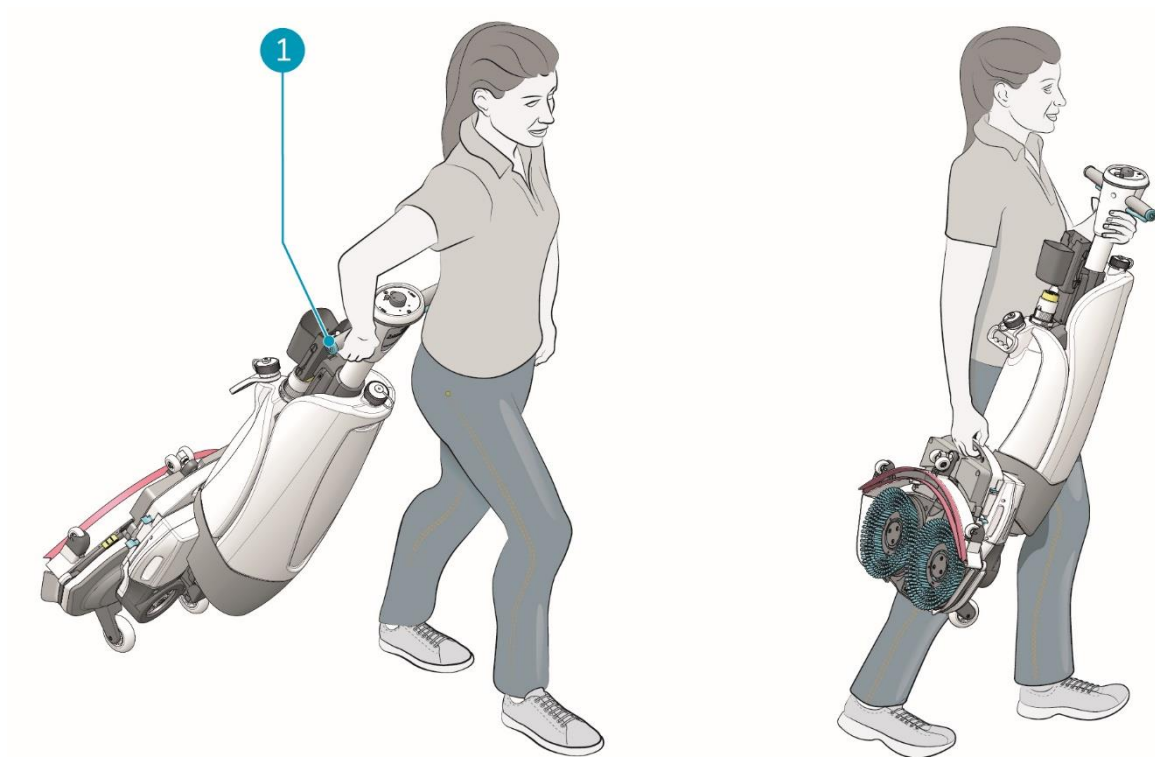

Figur 1 20


For å flytte i-mop® XXL Pro fra ett sted til et annet i en bygning:

1. Sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Hold håndtaket med én hånd (Figur 1 20, pos. 1).
3. Husk å ta med en markør for vått gulv.
4. Gå sakte og vær ekstra oppmerksom hvis du trekker i-mop XXL Pro over hindringer.
5. Bruk alltid to hender for å løfte i-mop XXL Pro over hindringer.
 - Hold håndtaket med én hånd.
 - Løft skrubbedekket med den andre hånden.



6.2.2 På arbeidsplassen

1. Sett deg på huk mens du holder skrubbedekket fast med én hånd (Figur 21, pos. 2).
2. Skyv håndtaket fremover med den andre hånden (Figur 21, pos. 1).
3. Før skrubbedekket sakte ned til gulvet. i-balansebraketten spretter automatisk ut.

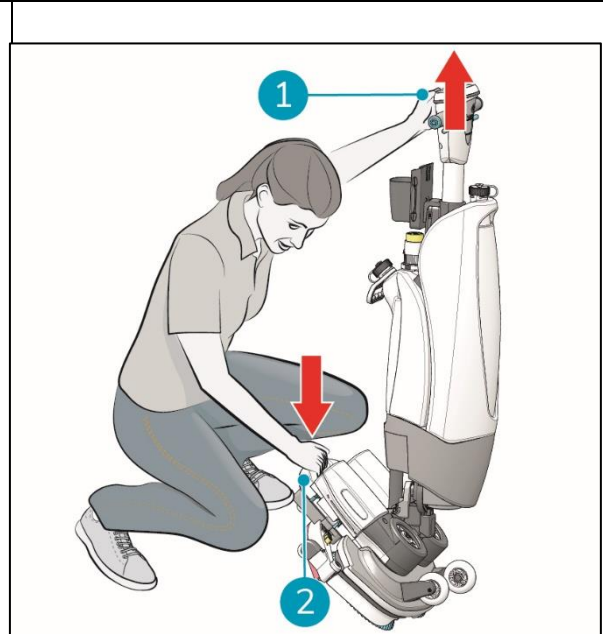

Figur 21




ADVARSEL

Skyv aldri ned skrubbedekket med foten.



OPPMERKSOMHET

I motsetning til tidligere generasjoner av i-mop, slås i-mop XXL bare på når skrubbedekket er senket ned på gulvet. Når i-mop XXL er parkert i oppreist stilling, vil den være helt avslått for å unngå uønsket utladning av batteriet. (De første 3 minuttene er maskinen ikke slått av i parkeringsposisjon av hensyn til service og vedlikehold).

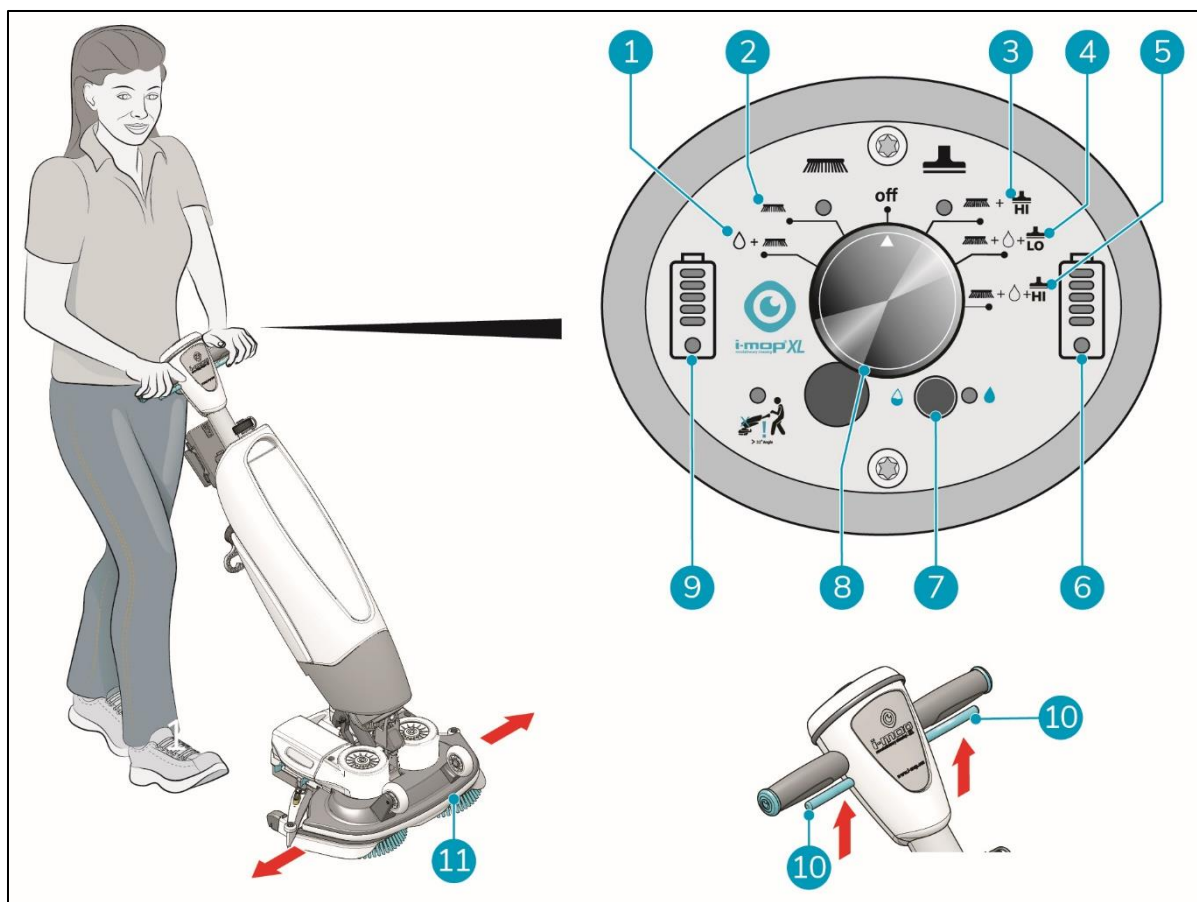

Figur 22

4. Stå bak i-mop® XXL Pro. Velg rengjøringsmodus via hovedbryteren (Figur 22, pos. 7). Da slås også i-mop XXL Pro på. Du kan velge alternativene hver for seg eller kombinert.
 - MODUS 1: Børste + vann/rengjøringsløsning (Figur 22, pos. 1).
 - MODUS 2: Kun børste (Figur 22, pos. 2).
 - MODUS 3: Børste + vakuum (Figur 22, pos. 3).
 - MODUS 4: Børste + vann/rengjøringsløsning + Lo vakuum (Figur 22, pos. 4).
 - MODUS 4: Børste + vann/rengjøringsløsning + høyvakuum (Figur 22, pos. 5).
5. Hold håndtaket med begge hender.
6. Klem inn avtrekkeren på håndtaket (Figur 22, pos. 10). Dette vil også starte i-mop® XXL.
7. Når avtrekkeren trykkes inn, beveger i-mop XXL Pro seg fremover.
8. Gå bak i-mop XXL Pro.
9. Styr ved å vri håndtaket forsiktig til venstre eller høyre for å flytte skrubbedekket (Figur 22, pos. 11).
10. Slipp utløseren (Figur 22, pos. 10) stopper i-mop XXL Pro umiddelbart. Vakuummotoren stopper etter 3 sekunder.

TIPS: Lær deg å svinge



Betjeningen av i-mop® XXL Pro er svært intuitiv og kan sammenlignes med å sykle. i-mop XXL Pro er designet for å bevege seg fremover. Når du skal snu, slutter du å gå og bruker innsiden av hånden (hånden i den retningen du vil gå) til å vri på håndtaket. i-mop XXL Pro kan svinges 360 grader, noe som gjør det mulig å snu.



ADVARSEL

6.2.3 I-balansesystem





ADVARSEL

Ikke oppbevar i-mop XXL Pro i parkeringsposisjon. For å unngå slitasje på børstene vil lysene begynne å blinke når i-mop er i parkeringsposisjon i mer enn 10 minutter.

i-mop XXL Pro er utstyrt med det revolusjonerende i-balansesystemet. Dette systemet gjør det mulig å parkere hoveddelen av i-mop XXL Pro i hvilken som helst posisjon. Bare sett i-moppen i den posisjonen du ønsker, så blir den stående. i-balance-systemet bidrar også til å støtte maskinens vekt ved hjelp av en fjær.

Slik aktiverer du i-balansesystemet:

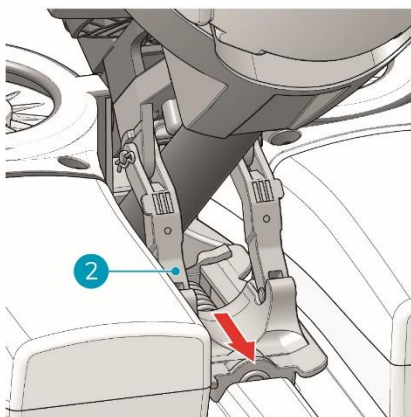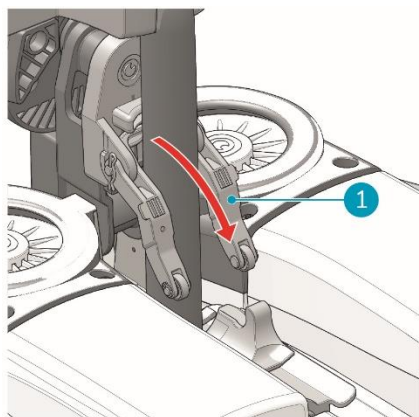

Figur 23

1. Løft hoveddelen av i-mop XXL Pro til vertikal posisjon. Braketten på i-mop XXL Pro vil automatisk sprette ut, Figur 23, pos 1.
2. Len hoveddelen av i-mop XXL Pro bakover. Rullene på braketten presses mot den fjærbetjente brakettholderen, Figur 23, pos. 2.

6.2.4 Parkeringsplass


1. Parkering med i-balanser_ (figur 23b)
i-balance-systemet gjør at i-mop kan stå oppreist og forbli balansert i alle posisjoner mens du bruker i-mop XXL. Bare sett i-moppen i den posisjonen du ønsker, så blir den stående. i-




balansesystemet bidrar også til å støtte maskinens vekt ved hjelp av en spent fjær.

* Sett alltid armen tilbake i oppbevaringsposisjon før du parkerer enheten. (figur 23c).

* Maskinen må aldri oppbevares med i-balansesystemet. (På lang sikt, på grunn av påvirkning på børstenes og elektrodens levetid).

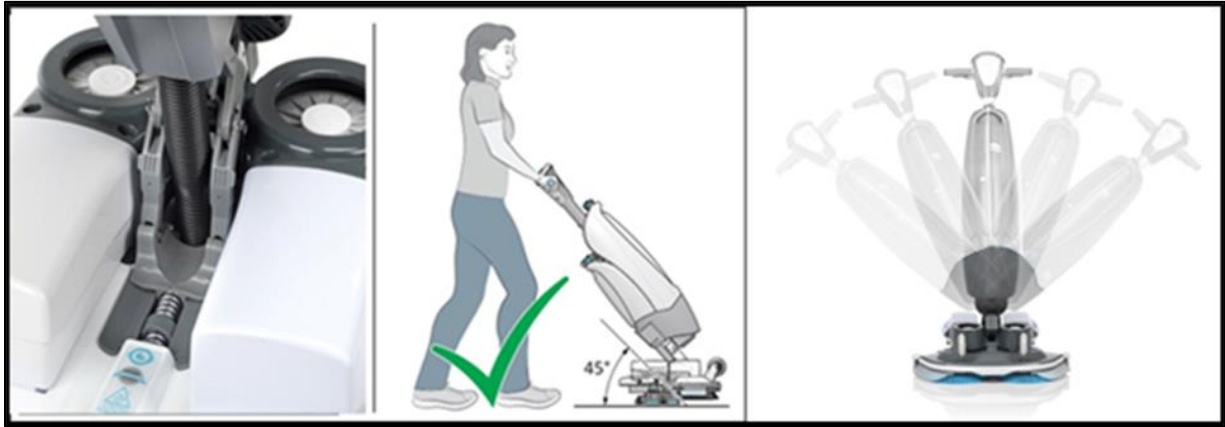

Figur 23b

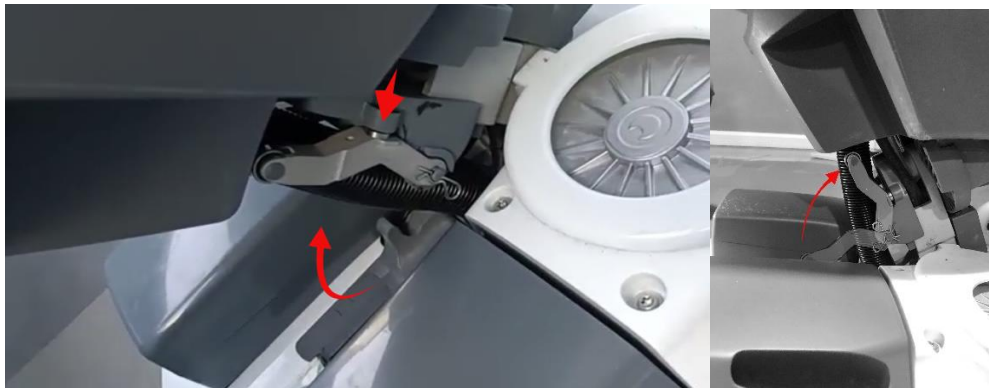

Figur 23c: Før enheten tilbake i posisjon før parkering.

2. For korttidsparkering av maskinen har i-mop® en innebygd timer for å styre og garantere holdbarheten på børstene. Operatøren bør ikke parkere maskinen for lenge på børstene for å unngå skader på børstene. Displayet begynner å lyse som vist i **figur 23d**. Etter 9,5 minutter begynner lysene på A,B,C,D å blinke.



Figur 23d

3. Etter 9,5 minutter + 5 minutter slukkes lysene på displayet A|B|C|D.

Innenfor denne tidsinnstillingen kan du fortsatt bruke maskinen hvis du slår den på. Etter ytterligere 1,5 minutter slås maskinen helt av, og du kan ikke lenger arbeide med maskinen. Ved å løfte dekket og senke det ned igjen kan du begynne å arbeide igjen når du vrir knotten i ønsket retning.

TIPS: Bruk i-balanseren som parkeringsbrems

For raske handlinger som rengjøring av en overflate med en mikrofiberklut eller for å få noe raskt ut av arbeidsskapet, kan du parkere i-moppen på i-balancer. På denne måten står maskinen på egen hånd, og brukeren kan utføre noen raske nøddoppgaver. For å unngå børsteskadene er det en innebygd timer som informerer brukeren om hva som skal gjøres. Se trinn 2 og 3 (6.2.4.) for hva lysene er til for.



6.2.5 Enkelt løftesett




ADVARSEL

Gå sakte og vær ekstra oppmerksom når løftesettet aktiveres. Gulvet forblir vått. Sørg for å markere arbeidsstedet med en markør for vått gulv.

Når du aktiverer løftesettet, løftes nalen opp slik at rengjøringsmidlene får en viss oppholdstid.

1. Sett i-mop® XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Trykk på spaken (Figur 25, pos. 1) ved å følge pilen .
3. Trekk løftesettet ned. Hjulet vil gå ned (Figur 25, pos. 2).
4. Bruk apparatet som vanlig. Vær forsiktig så gulvet ikke blir vått.

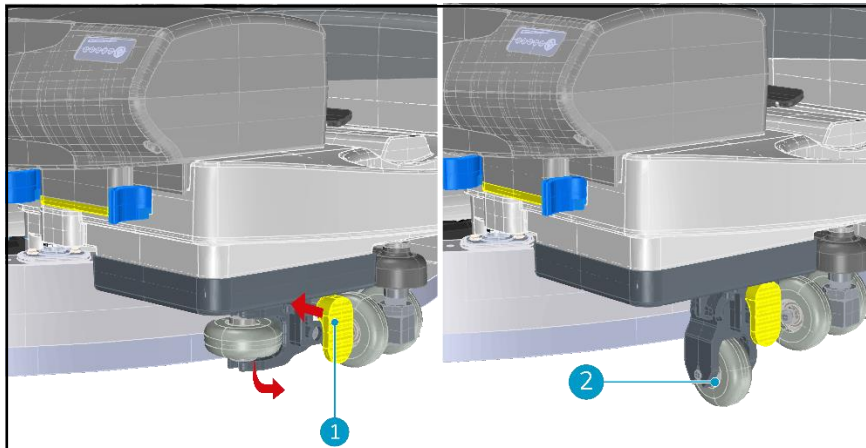

Figur 25


Sørg for å avslutte rengjøringen av arbeidsstedet med løftesettet deaktivert.

1. Trykk på spaken for å deaktivere (fig. 25,1) Maskinens vekt vil skyve løftesettet inn.

6.2.6 ECO-modus

ECO-modus vil bruke 40 % mindre rengjøringsmiddel.

1. Slå på ECO-modus ved å trykke på ECO-knappen etter at du har valgt rengjøringsmodus (Figur 24, pos. 1).
2. Slå av ECO-modus ved å trykke på ECO-modus igjen.
3. For å justere vannstrømmen når ECO-modus er aktivert, kan du fjerne gummilokket (Figur 24, pos. 2) og bruke en liten flat skrutrekker til å endre vannmengden på skiven under lokket. Se tabellen over vannmengder nedenfor.
- 4.

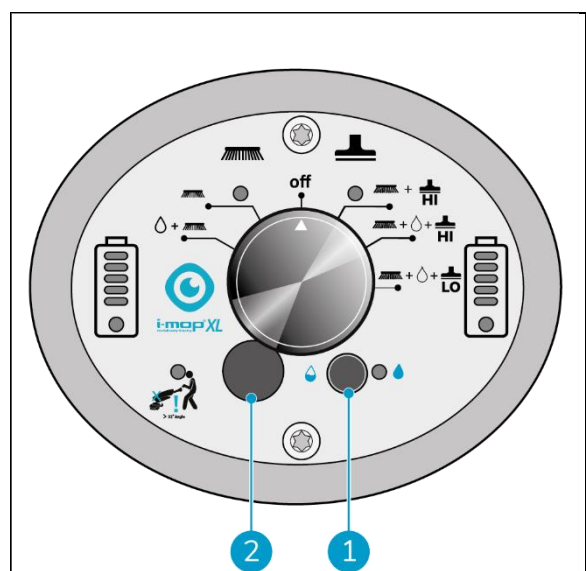

Figur 24




Standard flow: 250ml/minute

Arrow position	Water flow down time (Sec.)	Water stop tme (Sec.)	Water flow(ml/minute)	Remark
0	0.588	9.412	15	minimum flow rate water saving
1	1.176	8.824	29	
2	1.764	8.236	44	
3	2.352	7.648	59	
4	2.94	7.06	74	
5	3.528	6.472	88	
6	4.116	5.884	103	
7	4.704	5.296	118	
8	5.292	4.708	132	
9	5.88	4.12	147	
A	6.468	3.532	162	Standard flow rate water saving
B	7.056	2.944	176	
C	7.644	2.356	191	
D	8.232	1.768	206	
E	8.82	1.18	221	
F	9.408	0.592	235	Maximum flow rate water saving

Note that the flow rate is only affected when ECO mode is turned on.

6.2.7 Indikator for vinkelvarsel

Vinkelvarselindikatoren blinker i det blå innrammede området så snart operatøren går under 32 grader. Indikatorlampen tennes og vannoppsamlingen settes på pause. Når håndtaket heves over 32 grader, vil vakuummotoren starte på nytt etter 5 sekunder. (figur 27)

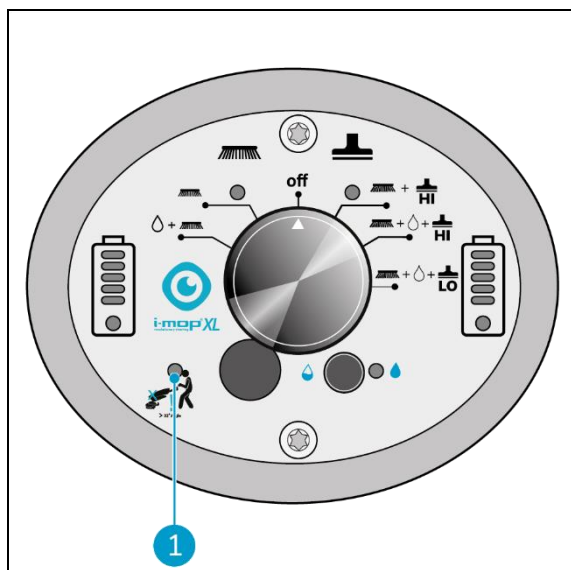


Figur 25

6.2.8 Slå av i-mop® XL pro

1. Bruk hovedbryteren til i-mop XXL Pro (Figur 26, pos. 1) og velg MODUS 3 Børste + Tørrstøvsuger (Figur 26, pos. 2).
2. Bruk den ca. 4-6 meter lenger for å støvsuge opp gjenværende rengjøringsvæske.
3. Sett deretter hovedbryteren i OFF-posisjon.

Vær oppmerksom på at vakuummotoren vil fortsette å gå i ca. 3 sekunder til.

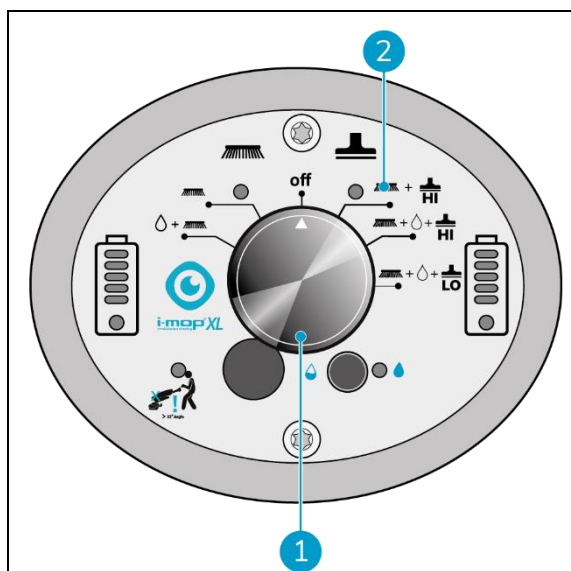



Figur 26

6.2.9 Tømming av tanker

Vann eller rengjøringsmiddel fra begge tankene skal kastes i et egnet avløp. Selv om gjenvinningstanken er større, må den tømmes hver gang tanken med rengjøringsmiddel fylles.



ADVARSEL


Følg de lokale bestemmelsene om avfallshåndtering i forbindelse med rensing av avløpsvann.

6.3 Rengjøring og oppbevaring

6.3.1 Skylling av systemet

Sørg for å skylle tankene helt ut for å fjerne eventuell gjenværende løsning i ledninger og ventiler:

1. Fyll løsningsstanken med 2 til 4 kopper / 0,5 til 1 liter rent vann.
2. Bruk hovedbryteren til i-mop XXL Pro (Figur 27, pos. 1) og velg MODUS 4 Børste + Vann/Rengjøringsmiddel + Tørrstøvsuger (Figur 27, pos. 2).
3. Bruk avtrekkeren til å starte i-mop® XXL og la den spyle systemet.

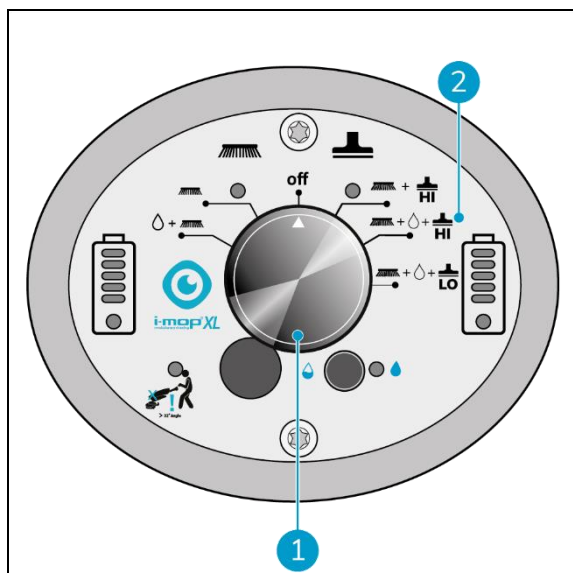

Figur 27

6.3.2 Rengjøring av tankene


1. Vannet eller rengjøringsløsningen fra begge tankene skal kastes i et egnet avløp.
2. For å rengjøre gjenvinningstanken grundig:
 - Fyll tanken delvis med ferskvann og hold den vannrett med hullene vendt opp.
 - Vipp tanken gjentatte ganger, slik at du skyller alt smuss og rusk grundig ut av tanken.
3. Følg samme prosedyre for å rengjøre vaskemiddeltanken.

TIPS: Tørk tankene

Åpne begge tanklokkene litt før lagring for å la tankene tørke.



6.3.3 Rengjøring av filteret

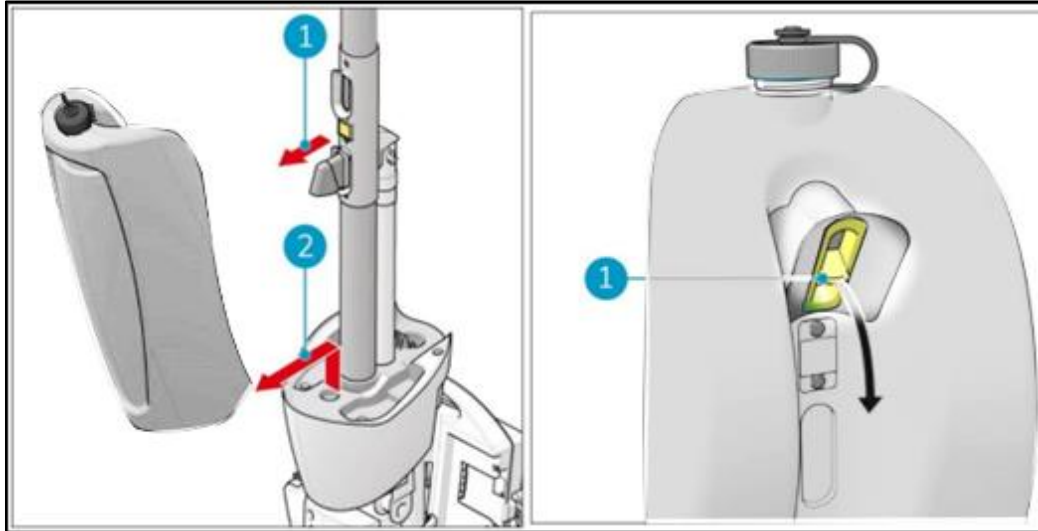

Figur 30

Figur 31


For å rengjøre oppsamlingstanken og avstengningsenheten med kuleflottør må du fjerne oppsamlingstanken fra i-mop® XXL.

1. Trekk toppen av oppsamlingstanken utover (Figur 30, pos. 1).
2. Løft opp oppsamlingstanken og flytt den bort fra kroppen på i-mop XXL. (Figur 30, pos. 2) 3

Ta tak i støtterammen til kuleavstengningsenheten (Figur 31, pos. 1) mellom pekefingeren og tommelen og trekk den utover.

Ta av kuleflottøravstengningen fra hverandre.

4. Trekk støtterammen (Figur 32, pos. 2) ut av gummihuset (Figur 32, pos. 3). Dette gjøres ved å bøye gummiklaffene (Figur 32, pos. 1) utover for å frigjøre de 4 tappene på støtterammen.
5. Trekk flottørkulehuset (Figur 32, pos. 4) ut av gummihuset. Dette gjøres ved å bøye gummiringen (Figur 32, pos. 5) utover for å frigjøre de 4 tappene på flottørkulehuset.
6. Den flytende kule (figur 32, pos. 6) kommer ut.
7. Skyll delene med vann fra springen. Rengjør ved behov med en børste (figur 32, pos. 1).

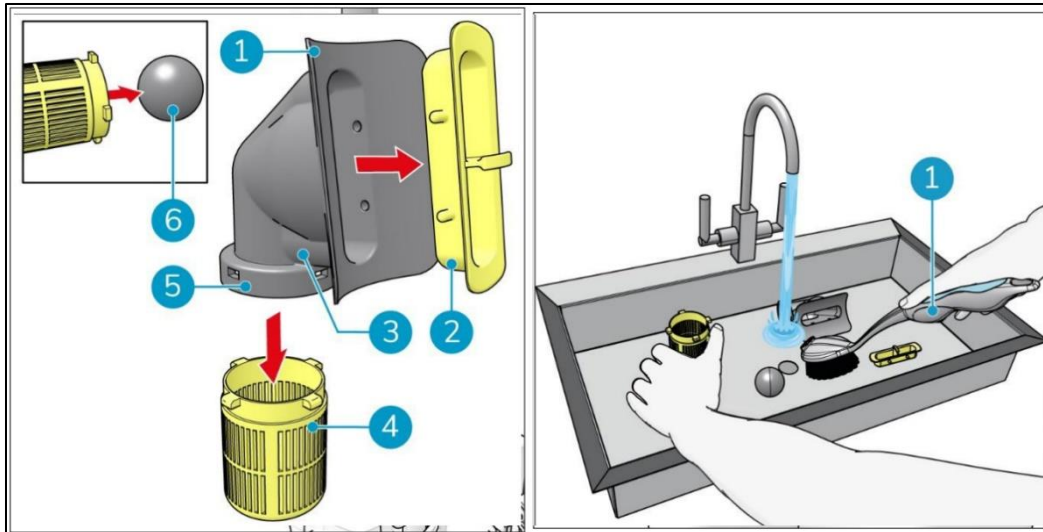


Figur 32

Figur 32

Montering av avstengning med kuleflottør.

8. Plasser flytekulen i flytekulehuset (Figur 33, pos. 1).
9. Trykk flottørkulehuset (Figur 33, pos. 4) inn i gummihuset (Figur 33, pos. 3). Sørg for at de 4 tappene på flottørkulehuset passer inn i hullene i gummiringen (Figur 33, pos. 5).
10. Trykk støtterammen (Figur 33, pos. 2) inn i gummihuset (Figur 33, pos. 3). Forsikre deg om at de 4 nøkkene passer inn i hullene i gummihuset.
11. Fyll gjenvinningstanken med ca. 1 liter vann fra springen (figur 33, pos. 1).
12. Rist den forsiktig og kast spillvannet på riktig måte.
13. Sett avstengningsenheten med kuleflottør tilbake i gjenvinningstanken, se Figur 34. Forsikre deg om at støtterammen og gummihuset sitter i flukt med tanken og forsegl den.

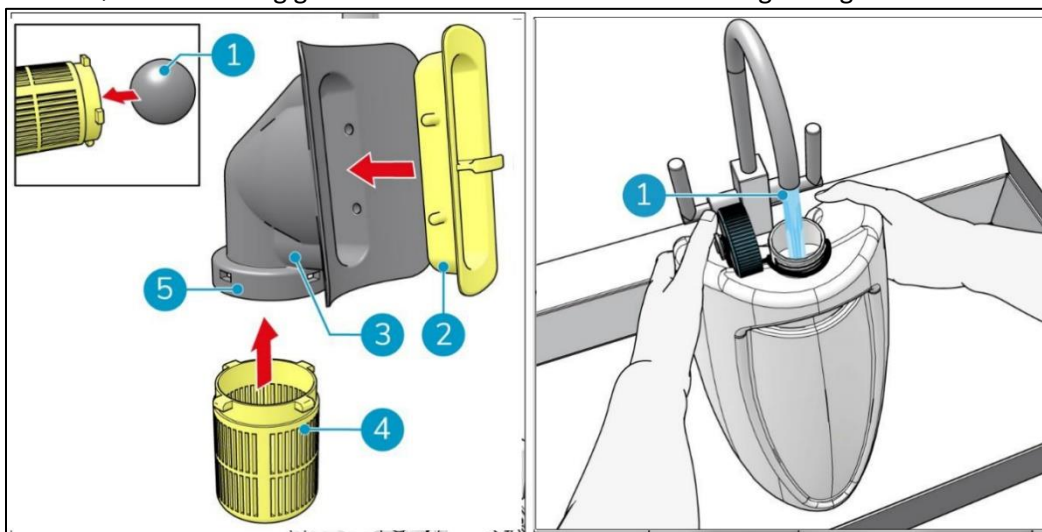


Figur 33

Figur 34

14. Sett bunnen av oppsamlingstanken (Figur 35, pos 1 og pos 3) på forsiden av i-mop® XXL.




15. Skyv toppen av tanken på plass til du hører et "klikk". Magneten (Figur 35, pos. 2) låser gjenvinningstanken på plass.

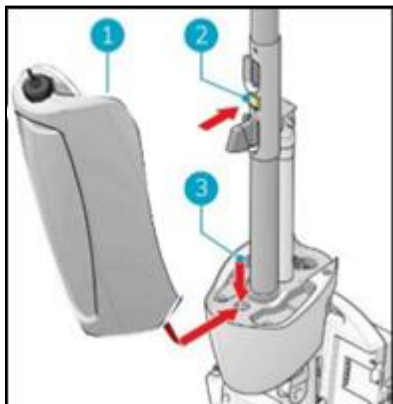

Figur 35.

6.3.4 Fjerne batteripakker

1. Sett i-mop® XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Hold i-mop XXL Pro i skrubbedekket for å stabilisere den.
3. Mens du trykker begge plastpinnene innover (Figur 28pos. 1), trekker du hver batteripakke bort (Figur 28, pos. 2).
4. Når i-mop XXL Pro ikke brukes regelmessig, bør du oppbevare de oppladede batteripakkene.
5. Oppbevar batteriene på et tørt og rent sted.
6. Sørg for at batteripakkene lades hver måned.

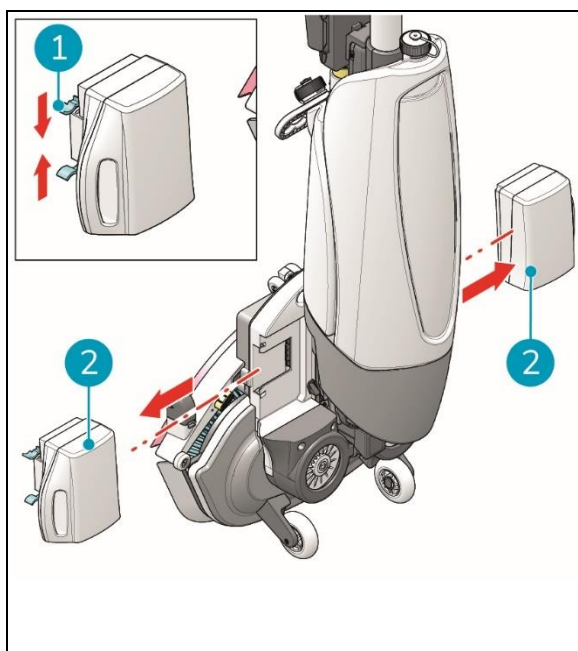

Figur 28


6.3.5 Kontroll av børster og nal

1. Kontroller at begge børstene er rene og intakte, se avsnitt 5.2.2 for instruksjoner for fjerning.
 - Rengjør dem under ferskvann eller skift dem ut om nødvendig.
 - Skift ut børstene hvis den gule slitasjeindikatoren har samme høyde som de andre børstene.
2. Kontroller at nalen er ren og intakt, se avsnitt 7.2.1 for instruksjoner for fjerning.
 - Rengjør den med ferskvann og tørk den av med en ren, fuktig klut.
 - Skift ut nalbladene når det er nødvendig.



6.3.6 Oppbevares i oppreist stilling

1. Sørg for at i-mop® XXL Pro oppbevares på et sted der ingen kan komme borti den.
2. Sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
3. Oppbevar i-mop XXL Pro nær en vegg (Figur, pos. 1) med håndtaket pekende mot veggen og børstene vendt bort fra veggen.

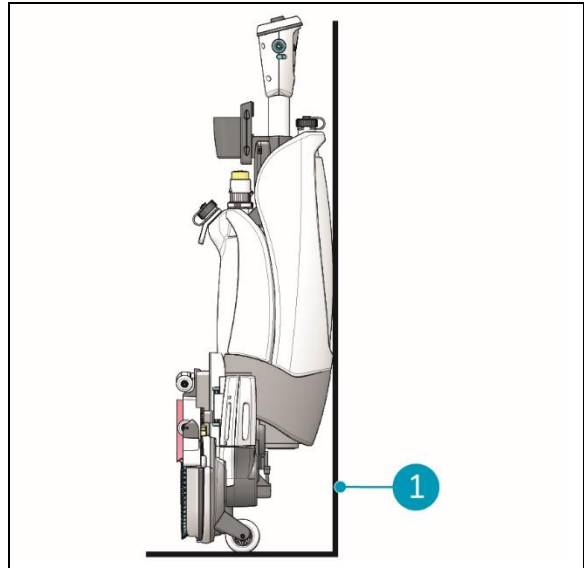

Figur 37



7 Vedlikehold



FORSIKTIG

Ta ut batteriet før du utfører rengjøring eller vedlikehold.



FORSIKTIG


Hold alltid i-mop® XXL Pro i oppreist stilling når du skifter børster eller nal.



FORSIKTIG

Bruk alltid gummhansker når du utfører vedlikeholdsoppgaver.

7.1 Utskifting av børster

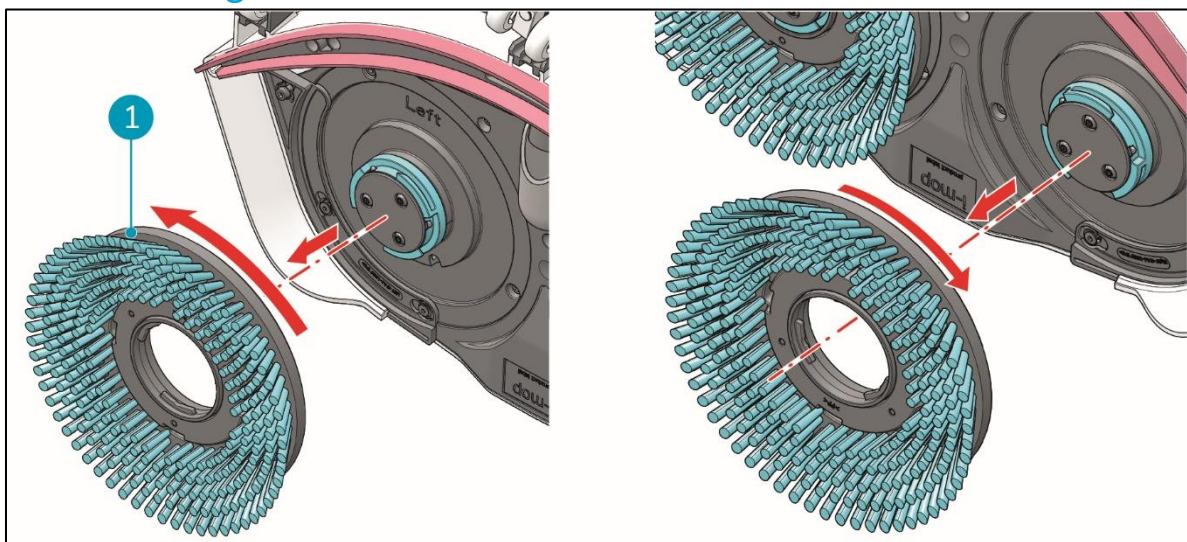

Figur 38

Børstene er festet til skrubbedekket med et bajonettfeste.

1. Sett i-mop XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
3. Bruk den andre hånden til å vri den venstre børsten (Figur, pos. 1) mot klokken til du kjenner motstand eller ser at motorskiven også dreier.
4. Trekk børsten mot deg, bort fra motorskiven.
5. Drei den høyre børsten med klokken til du kjenner motstand eller ser at motorskiven også dreier.
6. Trekk børsten mot deg, bort fra motorskiven.
7. Kontroller motorskivene visuelt.
8. Rengjør i-mop XXL Pro skrubbedekket med en ren, tørr klut før du monterer børstene.




7.2 Utsifting av nal

Nalbladene leveres parvis og slites ut over tid. Skift ut nalbladene når du merker at gulvet ikke lenger tørkes ordentlig.

7.2.1 Ta av nalen


1. Sett i-mop® XXL Pro i oppbevaringsposisjon, se avsnitt 4.2.
2. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
3. Trekk i venstre side av nalen for å fjerne den (Figur 29, pos. 1).
4. Trekk i høyre side av nalen for å fjerne den (Figur 29, pos. 2).
5. Fjern vakuumslangen fra nalen ved å vri på slangen.

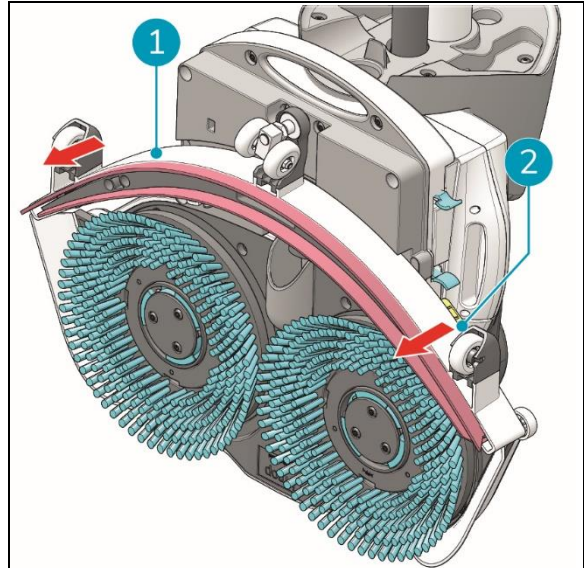

Figur 29

7.2.2 Vending/bytte av nalbladet

1. Trekk nalbladenheten forsiktig ned fra skrubbedekket.
2. Når enheten er fjernet fra skrubbedekket, trykker du samtidig på de to svarte knottene på toppen av nalenheten (Figur 30, pos. 1). Nalbladholderen løsner fra nalbladenheten. Nå er nalbladene synlige.

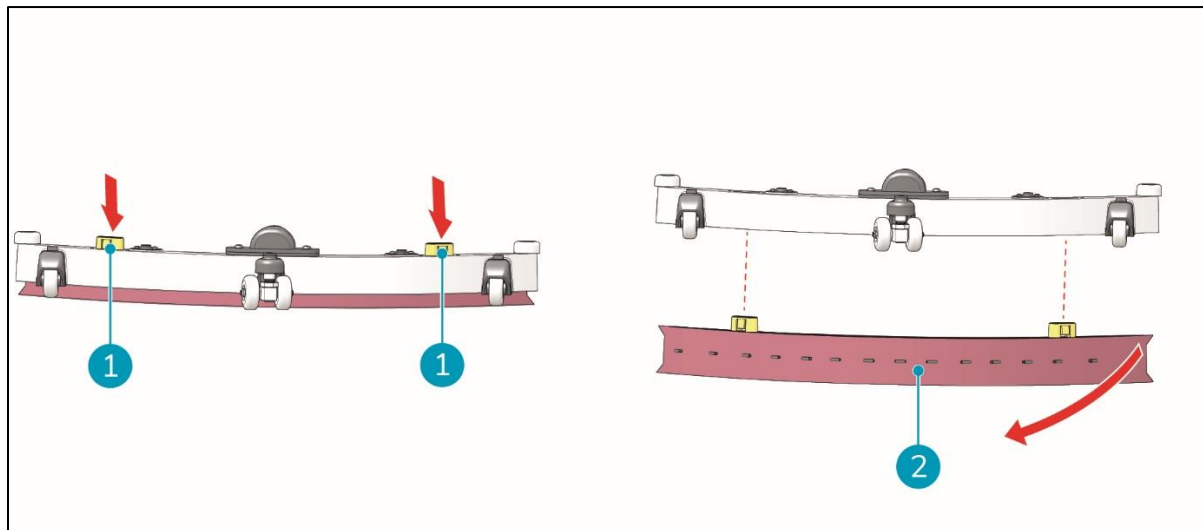

Figur 30

3. Trekk de fremre og bakre gummiskravelbladene ut av metallknastene på holderen (Figur 300, pos. 2).
4. Inspiser gummibladene foran og bak:
 - Første gang: Snu bladene slik at toppen av bladet nå vender mot gulvet. Skyv skruene til frontplaten gjennom hullene.




- Andre gang: Sett på et nytt sett med kniver. Skyv skruene til frontplaten gjennom hullene.



FORSIKTIG

De spesielle nalbladene som inneholder små pilelignende former, kan ikke byttes. Disse må skiftes ut hver gang.

5. Bytt ut gummiskraftebladet med et nytt (Figur, pos. 2). Fest det på holderen ved å trykke det forsiktig på metallknappene på holderen, (Figur, pos. 1).

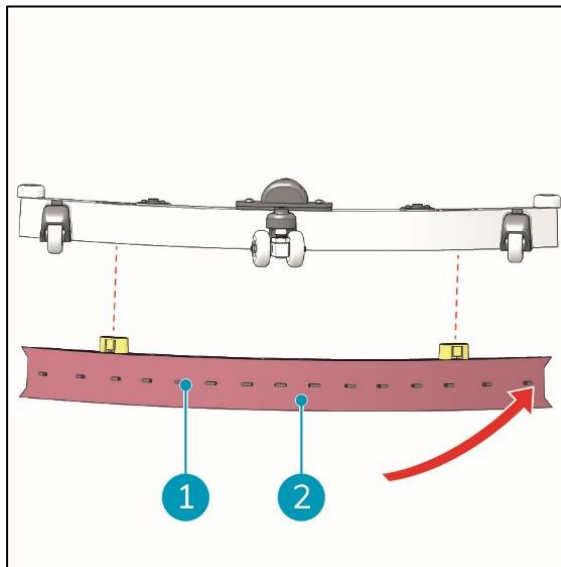

Figur 41


6. Utfør forrige trinn for det andre nalbladet.
7. Sett nalbladholderen tilbake i nalbladenheten.



OPPMERKSOMHET

Innrett knappene på nalbladholderen med hakkene i nalbladenheten.

7.2.3 Montering av nalen

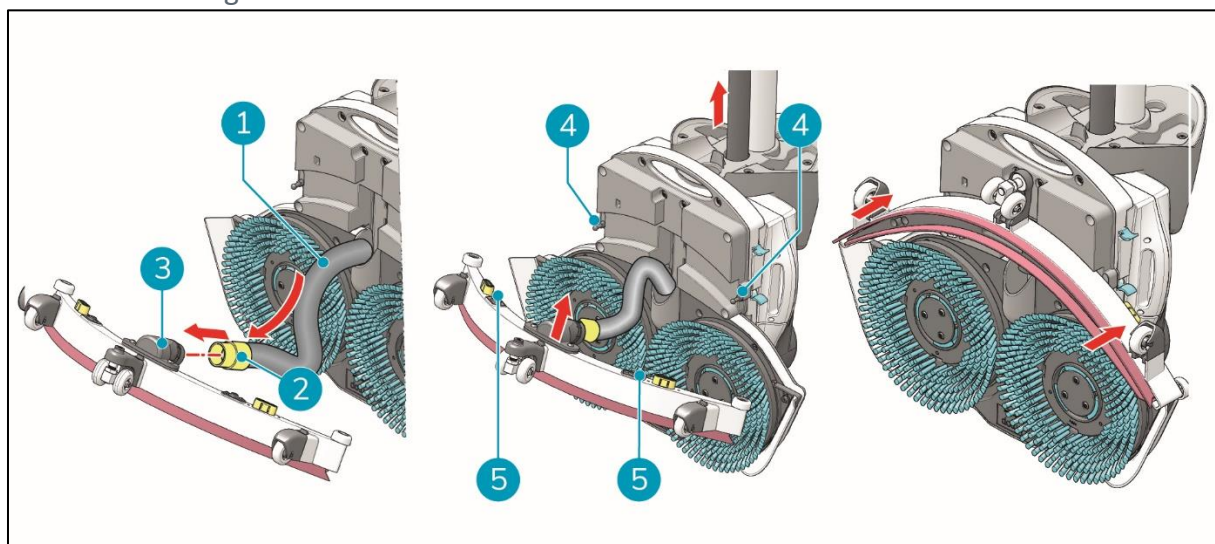

Figur 42

Slik fester du nalen:



1. Ta vakuumslangen (Figur, pos. 1).
2. Sett inn slangekoblingen (Figur, pos. 2) i nalen (Figur, pos. 3).
3. Vri slangekoblingen 1/4 omdreining mot klokken for å få den til å sitte godt fast (Figur, pos. 2).
4. Trekk vakuumslangen forsiktig inn i maskinen igjen.
5. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
6. Juster pinnene på skrubbedekket (Figur, pos. 4) med hullene på nalen (Figur, pos. 5).
7. Skyv venstre side av nalen på plass.
8. Skyv høyre side av nalen på plass.


7.3 Bytte ut vakuumslangen

1. Ta av nalen som beskrevet i 7.2.1.
2. Fjern løsningsstanken. Du kan se hvor vakuumslangen er koblet til på i-mop-håndtaket. i-mop® XXL Pro-håndtaket.
3. Hold skrubbedekket godt fast med én hånd.
4. Løsne vakuumslangen ved å vri koblingen 1/4 omdreining med klokken.
5. Nå kan du forsiktig trekke vakuumslangen ut fra toppen av maskinen.
6. Før den nye vakuumslangen via åpningen til slangekoblingen på i-mop XL Pro-håndtaket. i-mop XL Pro-håndtaket.
7. Koble toppen til slangekoblingen ved å vri den 1/4 omdreining med klokken til de er på linje.
8. Sett nalen på plass igjen.

7.4 Bytte ut hjulene

Nalenheten til i-mop XXL leveres med tre støttehjul. Disse hjulene er plassert i en liten støttebrakett av plast. Slik bytter du ut hjulene:

1. Trykk sperren på toppen av nalenheten mot hjulet. På denne måten frigjøres sperren på hjulbraketten.
2. Skyv hjulbraketten av nalenheten (Figur).
3. Bytt ut braketten med en ny og skyv den tilbake på nalenheten.

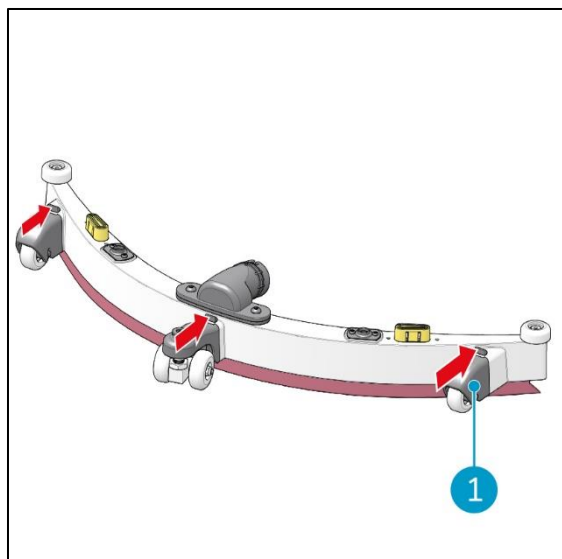

Figur 43

Det er mulig å bytte ut alle tre hjulenhetene med svingbare hjul. Dette vil gjøre det vanskeligere å kontrollere i-moppen. Utskifting av alle hjulene med svingbare hjul skal kun gjøres i forbindelse med restaurering av gulv.



FORSIKTIG

Hvis alle hjulenhetene byttes ut med svingbare hjul, bør ikke sugefunksjonen til i-mop brukes. I-moppen vil da være vanskelig å styre, og vannet vil ikke bli presset inn under nalen.



OPPMERKSOMHET

i-mop XXL Pro leveres med standard nylonhjul. Avhengig av miljøet der i-mop XL Pro skal brukes, kan nylonhjulene byttes ut med metallhjul.

7.5 Utskifting av sprutbeskyttere

Skvettbeskyttelsen er montert på en plastholder. Skvettbeskyttelsen skal skiftes ut ca. annethvert år. Slik bytter du ut sprutbeskyttelsen:

1. Fjern børstene som angitt i avsnitt 5.2.2.
2. Plastholderen med sprutbeskyttelsen kan løsnes ved å trykke den nedover, bort fra midten av børstene.
3. Bytt ut plastholderen med sprutbeskyttelse med en ny og sett den tilbake på dekket.
4. Fest børstene tilbake som angitt i avsnitt 5.2.2.

7.6 Anbefalt ekstra rengjøring

Rengjør utsiden av i-mop® XXL Pro ukentlig med et rengjøringsmiddel uten løsemidler eller en ren, fuktig klut. Fjern børstene for å rengjøre skrubbedekket.

7.7 Anbefalt servicetid

Service må utføres av en av våre servicepartnere. Første service anbefales etter 200 timer. Det anbefales å planlegge en full service hver 500. time.



Sjekk åpningstidene med jevne mellomrom i i-link, via: ilink.i-teamglobal.com. Du finner mer informasjon i i-link-manualen.

7.8 Tilbehør

i-mop XXL Pro kan utstyres med forskjellige børster og poleringspads. Bruk av dette tilbehøret er kun tillatt for erfarne og opplærte operatører, da enkelte poleringspads kan være slipende og forårsake skade på gulvflaten ved feil bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte salgsavdelingen vår eller partneren som leverte i-mop XXL Pro.

i-mop XXL Pro.



8 Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Ingen strøm	Ingen batterier	Sett inn batteriene
	Tomme batterier	Lade batterier
	Feil plassering av batterier	Ta ut og sett inn batteriene på nytt
Utilstrekkelig/ingen vannføring	Feil program	Kontroller driftsmodus på kontrollpanelet
	Eco-modus på	Kontroller ECO-moduslampen på kontrollpanelet
	Tom tank	Fyll tanken
	Tanken er feilplassert	Tankventilen må klikkes på nippelen for å åpne tetningen, bytt ut tanken.
	Filteret er blokkert	Kontroller at løsningsstanken er fri for smusspartikler og at filteret er rent.
	Blokkert vannledning	Forespørsel om tjeneste
Dårlig vannutvinning	Nalåpningen er blokkert	Fjern røret og rengjør nalåpningen.
	Rifter i nalbladene	Bytt ut nalbladene
	Filteret er blokkert	Kontroller det gule filteret og rengjør om nødvendig
	Vakuumslangen er blokkert	Kontroller og fjern blokkeringer
	Vakuumpumpen går ikke	Forespørsel om tjeneste
Lekkasje	Tankene er feilplassert	Kontroller og fest væsketankene igjen
	Rive i vakuumslangen	Bytt vakuumslange eller be om service
Batteriet lades ikke	Batteriet er utslitt	Bytt batteri
Laderen lader ikke		Forespørsel om tjeneste
Indikatorlampen for vinkelvarsel blinker		I-mop kan fortsatt brukes. Etter 15 minutter bør i-mop startes på nytt.



8.1 Rapport problem via i-link[®]

1. Skann QR-koden på enheten med en telefon eller et nettbrett.
2. Landingssiden for i-link QR åpnes.
3. Klikk på "Rapporter et problem" og rapporter problemet.



9 Avvikling og avhending



OPPMERKSOMHET

Det er i-mop® XXL Pro-eierens ansvar å avhende produktet på en forsvarlig måte.

Etter at i-mop XXL Pro er tatt ut av bruk, inneholder den fortsatt verdifulle ressurser og må kasseres i henhold til lokale lover og regler for resirkulering av elektrisk utstyr.



Før avhending vennligst:

1. Spyl maskinen, se avsnitt 6.3.1.
2. Ta ut batteriene for separat avhending, se avsnitt 6.3.3.

TIP:

Alternativt kan du beholde batteriene til bruk i et annet i-team-utstyr.

3. Fjern alle løse komponenter som børster, tanker og nal.
4. Kast alle gjenstander i henhold til lokale lover og forskrifter.



10 Vedlegg

10.1 CE-sertifikat

C E R T I F I C A T E		
of Conformity		
EC Council Directive 2014/30/EU		
Electromagnetic Compatibility		
Registration No.:	AE 50408406 0001	
Report No.:	50127657 001	
Holder:	Future Cleaning Technologies (FCT) B.V. Hoppenkuil 27A 5626 DD Eindhoven Netherlands	
Product:	<u>Floor Cleaning Machine</u> (i-mop)	
Identification:	XL XXL Serial No.: n.a. Remark : Refer to test report 50127657 001 for details.	
Tested acc. to:	EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 55014-2:2015	
This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2014/30/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive		
Date	20.06.2018	Certification Body  Dono Zhou 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg		
Ⓒ The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. Ⓒ		

000001-01-0001 TÜV, Tüf and Tüf are registered trademarks. This document and its reproduction requires prior approval.



10.2 i-Story

Det handler ikke bare om rengjøringsmaskiner.

Det handler om menneskers og planetens ve og vel.

Vi er begeistret for rengjøring, begeistret for bærekraft og helhjertet dedikert til å fortsette å innovere.

Vi mener at effektiv rengjøring er mer enn bare å fjerne smuss. Det handler om å ivareta menneskers helse og sikkerhet, samtidig som vi gjør jobben enklere, mer effektiv og til og med morsommere. Det betyr konsistente resultater over hele verden, samtidig som vi beskytter verden. Og det betyr å skape partnerskap for å øke vår globale styrke for bedre rengjøring. Det krever tross alt et team.

i-team.

Laget i blått

Ved å ta i bruk i-mopper reduserer dine partnere, kunder og brukere vannfotavtrykket samtidig som de bidrar positivt til tilgangen på vann i verden. Hver dag en i-mop er i bruk, sørger Made Blue samtidig for at noen andre på kloden får tilgang til rent vann. For hver liter i-moppen bruker i drift, speiler i-teamet og Made Blue rent drikkevann i et utviklingsland. Planeten er et vakkert sted med over 7 milliarder mennesker. Mennesker trenger vann for å leve, puste og nyte livet. På verdensbasis lider 2,7 milliarder mennesker av mangel på drikkevann. For 780 millioner mennesker er denne situasjonen permanent, og hvert år dør 3,5 millioner mennesker på grunn av dette. Derfor investerer Made Blue i prosjekter i utviklingsland. Vi er en stolt partner av Made Blue. Made Blue speiler vannet som i-team bruker til å skape rent vann i utviklingsland. 1 liter for 1 liter.



Tilgang til rent vann for alle.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefon: +31402662400

E-post: hello@i-teamglobal.com

Internett: www.i-teamglobal.com

