



# Guía de inicio rápido



[i-team Professional b.v.](#)

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Bajos

Teléfono: +31402662400

Correo electrónico: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)





## Índice

Cargar e insertar la batería.....	3
Preparar el co-botic 45 para su uso .....	3
Conectar el co-botic 45 a la red vía Wi-Fi.....	4
Conectar el co-botic 45 a la red mediante tarjeta SIM .....	5
Crear mapas y ejecutar tareas con la aplicación co-botic.....	6



### **ATENCIÓN**

El objetivo de esta guía de inicio rápido es poner en marcha el co-botic 45™ lo más rápidamente posible. La creación de mapas y rutas tal y como se describe en este documento puede no ser necesariamente la forma más eficiente. Se requiere formación para crear mapas, rutas y tareas óptimos.




## Carga e inserta la batería




### ATENCIÓN

Cargue completamente tanto la batería del co-botic 45 como la del mando a distancia antes de utilizarlo por primera vez.


1. Inserte la batería [1] en el compartimento de la batería.
2. Pulse el botón de encendido para encender el co-botic 45.

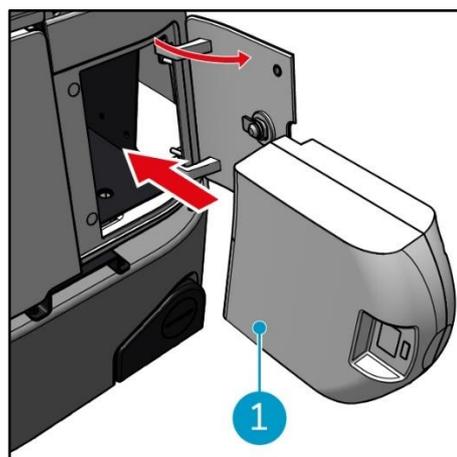


## Preparar el co-botic 45 para su uso

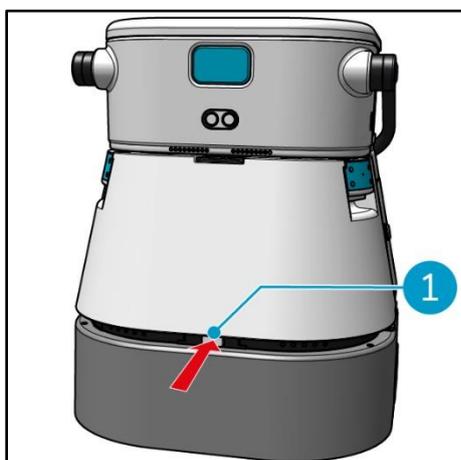


1. Presione el pestillo para desbloquear el depósito de agua limpia [1].

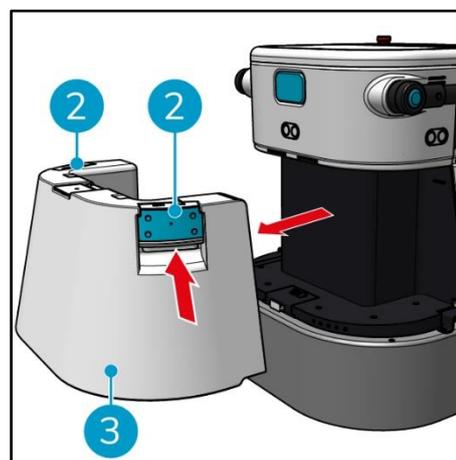

2. Presione el interior de las asas [2] y tire para extraer el depósito de agua limpia [3].

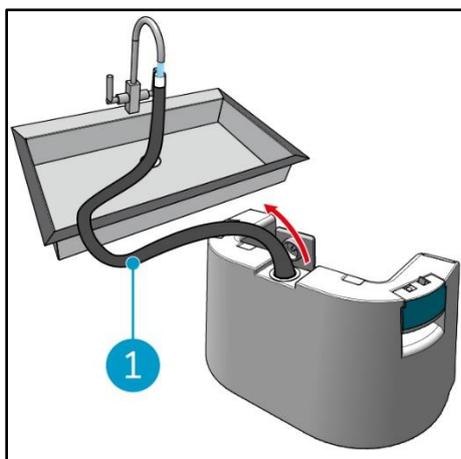

3. Utilizando la manguera interna [1], llene el depósito de agua limpia con agua limpia.

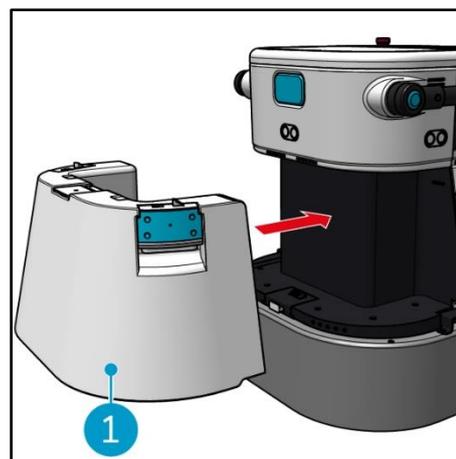


4. Introduzca el depósito de agua limpia [1]. Un chasquido indicará



que está correctamente instalado.


## Conecta el co-botic 45 a la red vía Wi-Fi

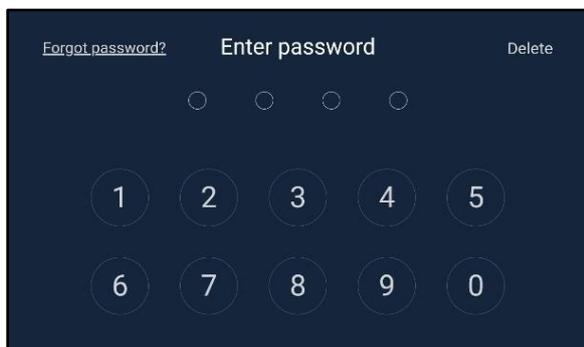


1. En la pantalla, introduzca la contraseña de 4 dígitos para desbloquear el co-botic 45. Por defecto es 1234.



2. Selecciona **[Más]**.

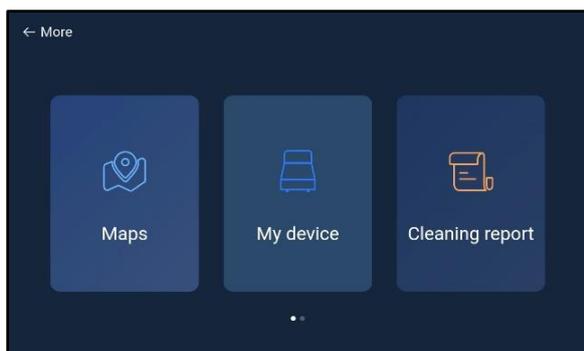

3. Desplácese hacia la derecha y seleccione **[Configuración]**.
4. Desplácese hacia abajo y seleccione **[Red]**.

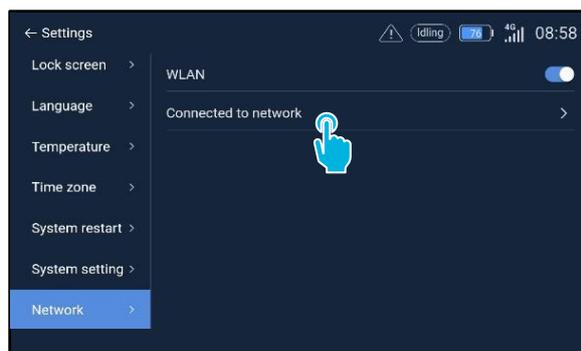


5. Seleccione **[Conectado a la red]**.
6. Selecciona tu red.
7. Introduzca la contraseña de red y seleccione **[confirmar]**.



## Conecta el co-botic 45 a la red a través de la tarjeta SIM

1. Abra la tapa de goma [1].
2. Retire el tornillo Allen y la cubierta de plástico [2].
3. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura [3].  
Aparece la página  
El lado con el chip de la tarjeta SIM debe quedar hacia arriba al insertarla.

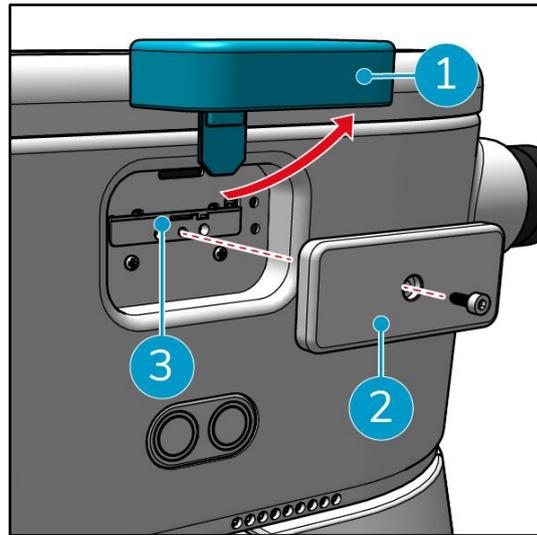





## Crear mapas y ejecutar tareas con la aplicación co-botic




1. Descarga la aplicación co-botic desde Google Play store o escanea el código QR. La aplicación está preinstalada en el teléfono Android.

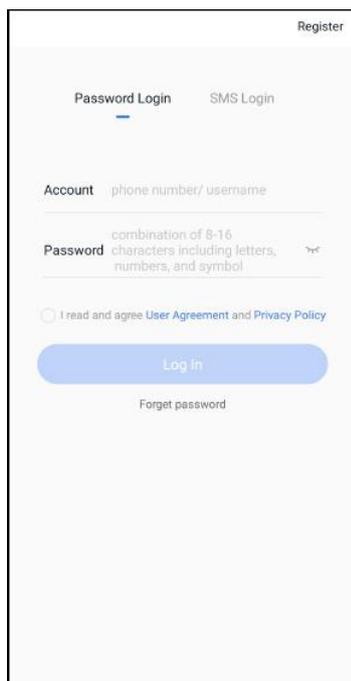


2. Inicie sesión con sus credenciales de acceso.

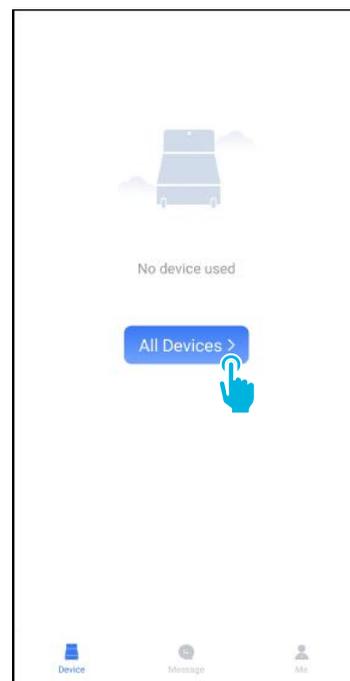


3. Seleccione **[Todos los dispositivos]**.

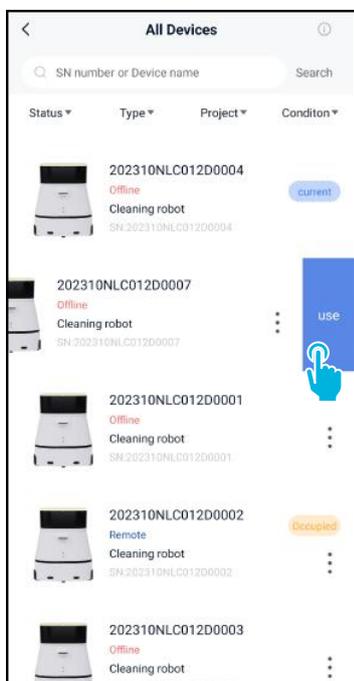

4. Busque su cobotic 45 y seleccione los **[tres**

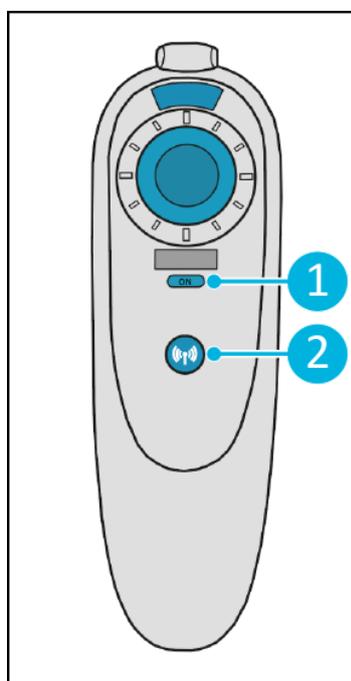


5. Encienda el mando a distancia **[1]** y conéctelo al cobotic 45 **[2]**.

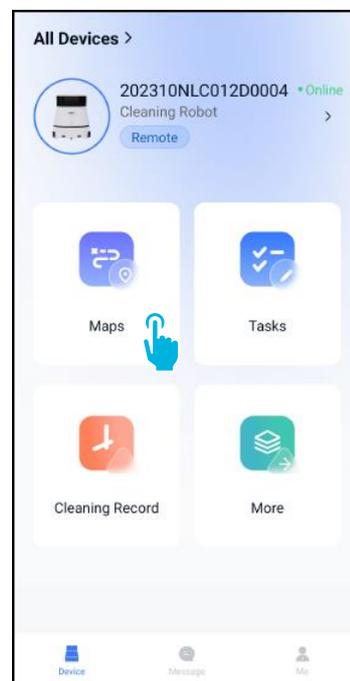


6. En el menú principal, seleccione **[Mapas]**.



puntos], a continuación seleccione **[Utilizar]**.

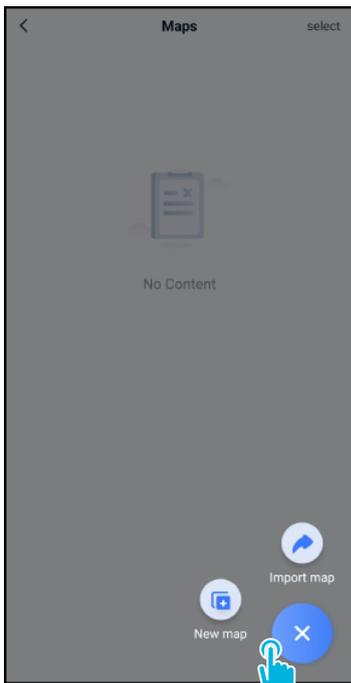


7. Selecciona **[+]** y, a continuación, **[Nuevo mapa]**.

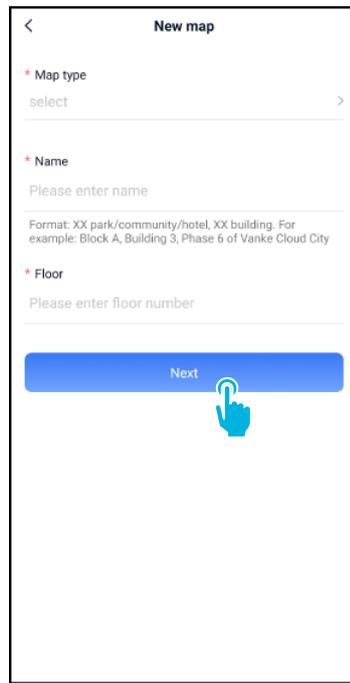


8. Asigne un nombre y una planta al nuevo mapa y seleccione **[Siguiente]**.



9. Utilizando el joystick, mueva el co-botic 45 por la habitación para mapearla. Seleccione **[Finalizar grabación]** cuando haya terminado de mapear.

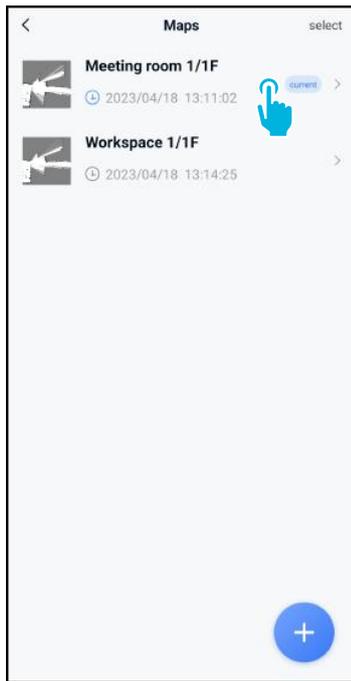


10. Busca el nuevo mapa en el menú de mapas.  
Selecciona tu nuevo mapa.

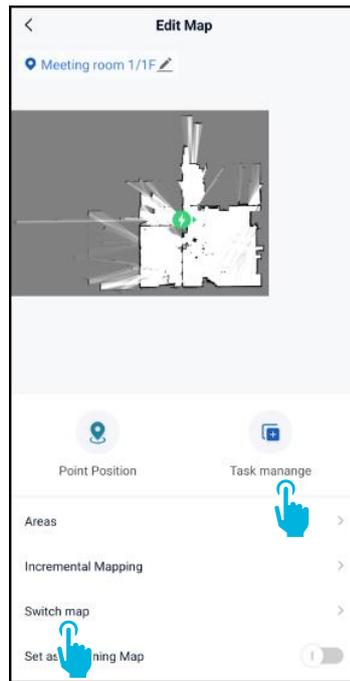


11. Seleccione **[Cambiar mapa]** para utilizar este nuevo mapa.

12. Seleccione **[Gestión de tareas]**.

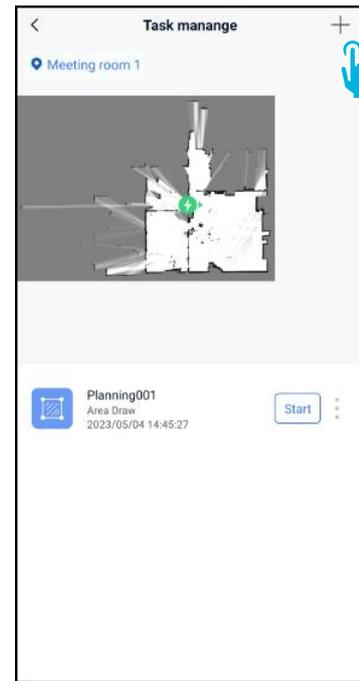


13. Seleccione **[+]** para crear un nuevo plan de limpieza. El co-botic 45 creará una ruta de limpieza basada en este plan.

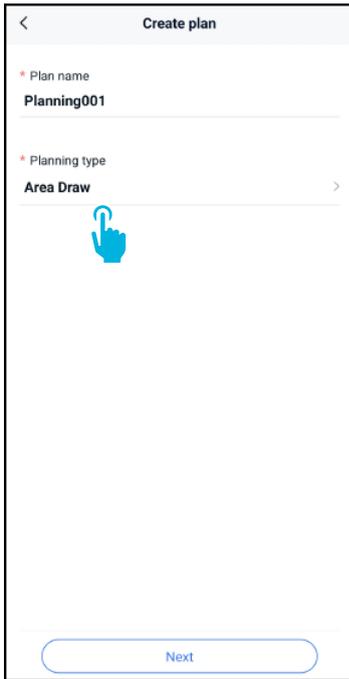


14. Introduzca un nombre para el nuevo plan y, a continuación, seleccione **[Area Draw]**.


15. Seleccione **[Siguiente]**.

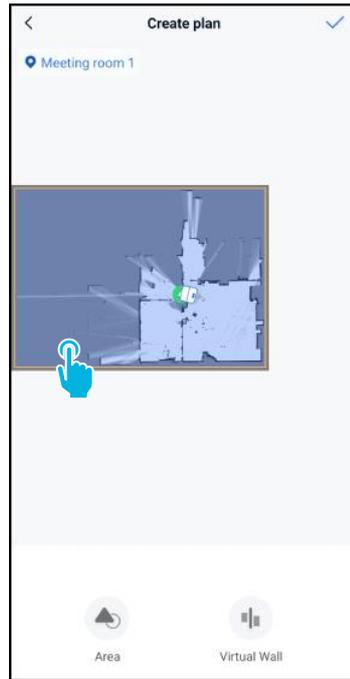

16. Seleccione la zona azul.  
17. Arrastre y pellizque para ampliar el mapa y editar la zona azul.

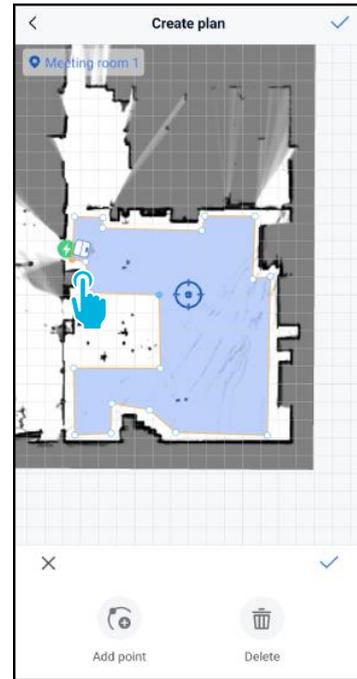


18. Seleccione puntos para moverlos. Cuando se selecciona un punto, éste se vuelve naranja.

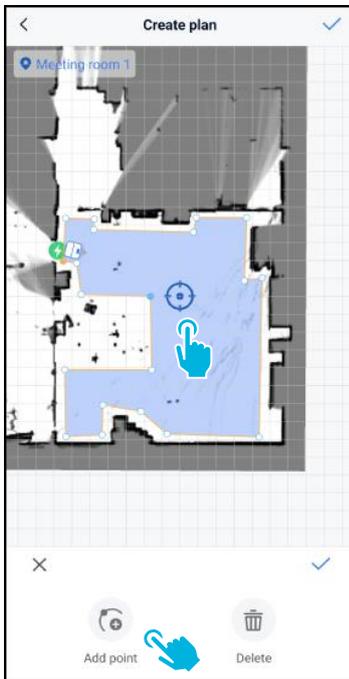

19. **[Añade puntos]** al área para cambiar la forma. Los nuevos puntos aparecerán en la **[marca azul]**.




20. Arrastre el mapa para colocar la marca azul.  
21. Guarde **[✓]** los cambios cuando haya terminado.

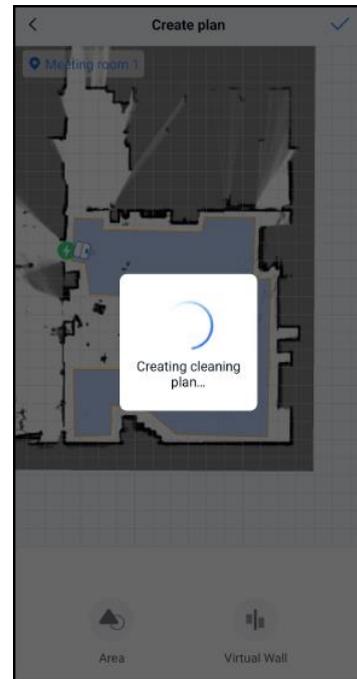


El nuevo plan se generará y se guardará en el menú de gestión de tareas, véase el paso 13. El plan puede iniciarse desde la aplicación. Continúe con el paso 22 para




poder iniciarlo desde la pantalla.

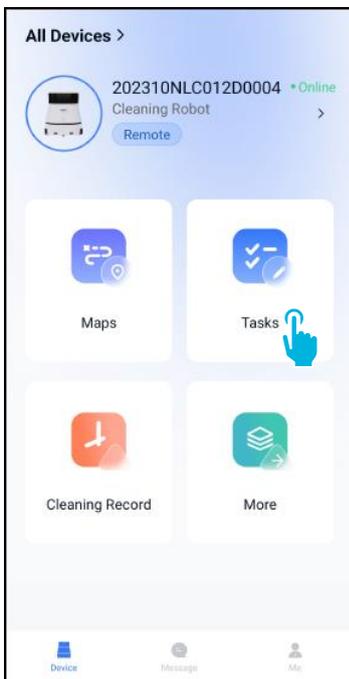


22. En el menú principal, seleccione **[Tareas]**.

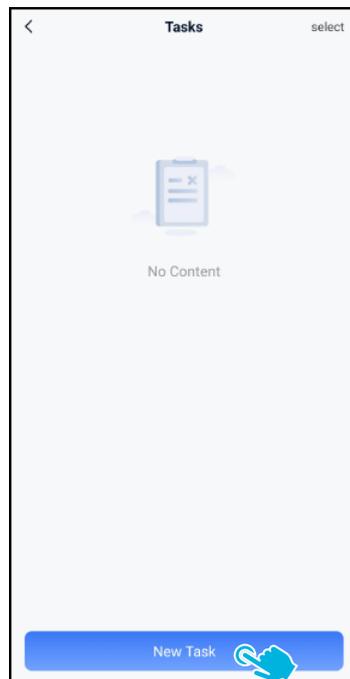


23. Seleccione **[Nueva tarea]**.

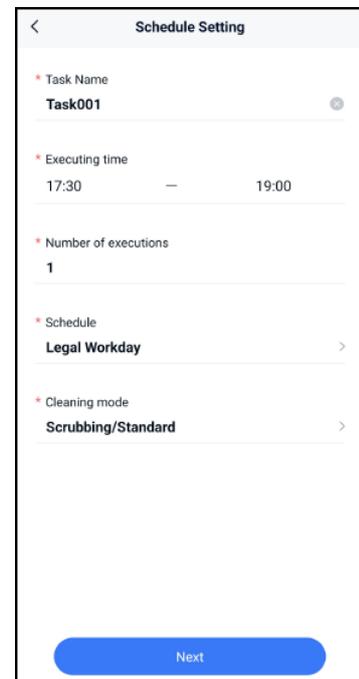


24. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **[Siguiente]**.

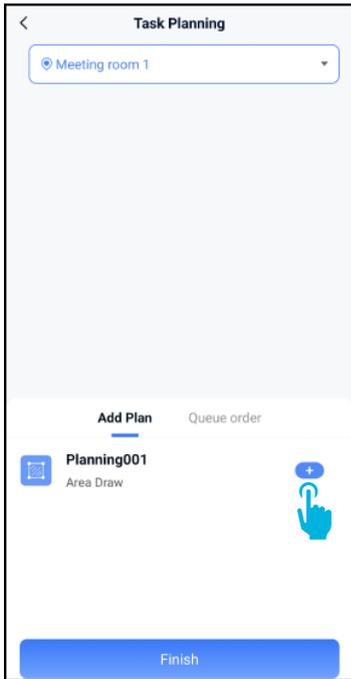


25. Configure la tarea añadiendo **[+]** su(s) plan(es) de limpieza.

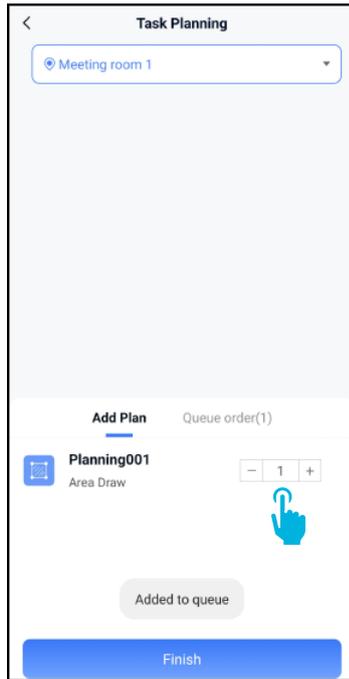


26. Seleccione cuántas veces se ejecutarán los planes añadidos.

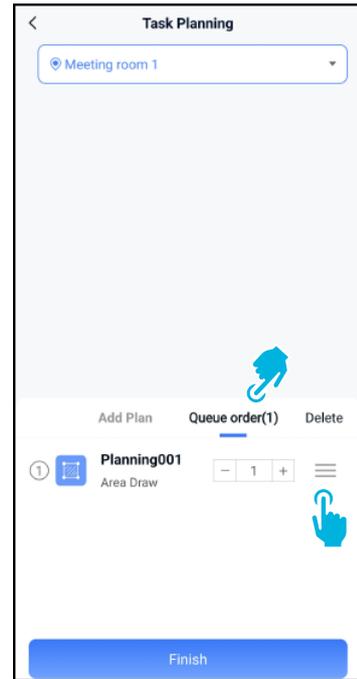


27. En caso de múltiples planes, seleccione **[Orden de cola]** para cambiar el orden en el que se ejecutarán los planes.

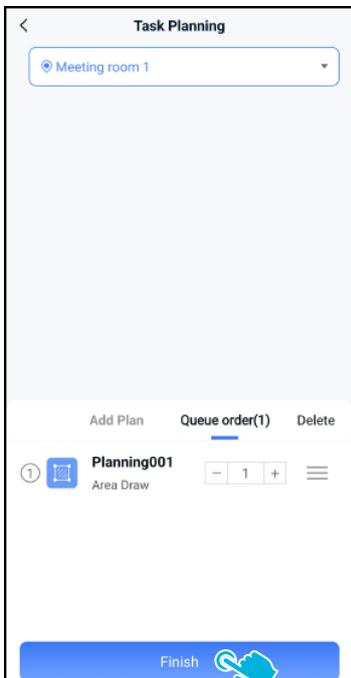

28. Seleccione **[Finalizar]** cuando terminado de configurar la tarea.

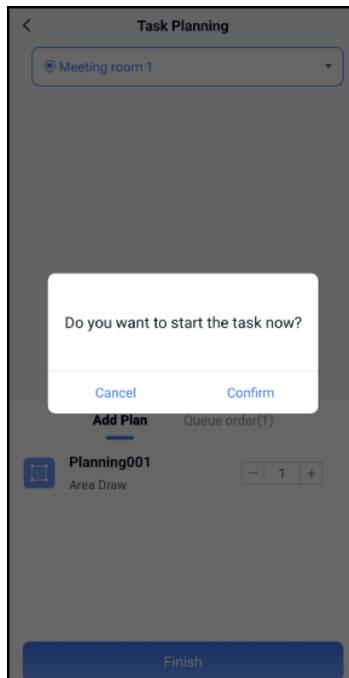

29. En la ventana emergente, seleccione **[Confirmar]** para iniciar la tarea ahora, o **[Cancelar]** para guardarla.

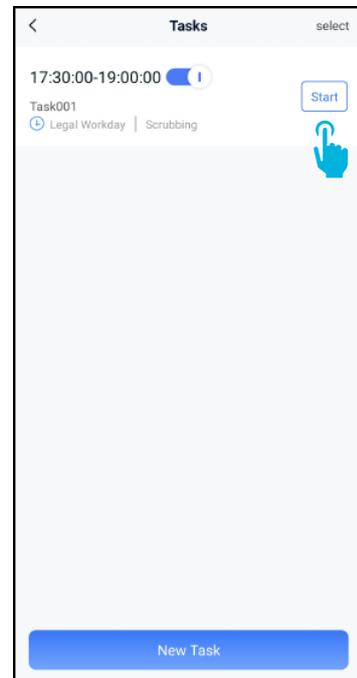


30. La nueva tarea se guardará en el menú Tareas y podrá iniciarse manual o automáticamente.




Al iniciar una tarea, asegúrate de que:

- Se ha seleccionado el mapa correcto, véase el paso 11.
- El cobotic 45 está en su posición inicial en el mapa.

Si el co-botic 45 se encuentra en otro lugar de la habitación, desplácelo a su posición inicial (con ayuda del mando a distancia) o haga que el co-botic 45 localice su posición en la habitación continuando con el paso 31.

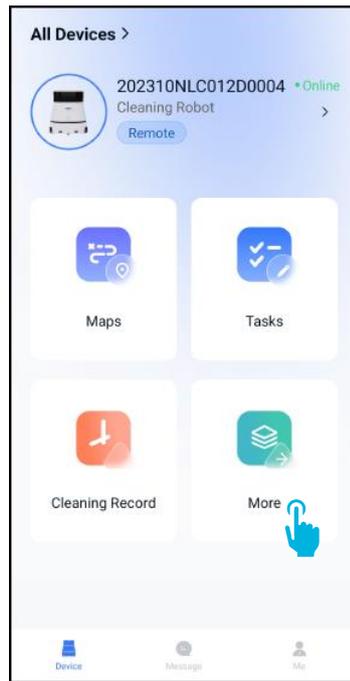

31. En el menú principal, seleccione **[Más]**.

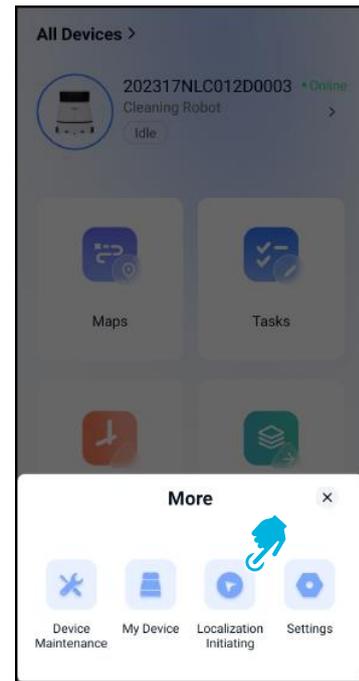

32. Seleccione **[Iniciando Localización]**.

33. Seleccione **[Confirmar]**.



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Países Bajos

---

Teléfono: +31402662400

Correo electrónico: [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)

